



Udskift bremseskiver for -

**FORD TOURNEO  
COURIER Kombi |**

Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD TOURNEO  
COURIER KOMBI. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №12
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Bremsesempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen FORD TOURNEO COURIER Kombi i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD TOURNEO COURIER Kombi – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

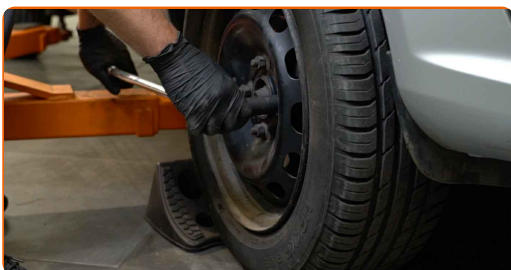

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

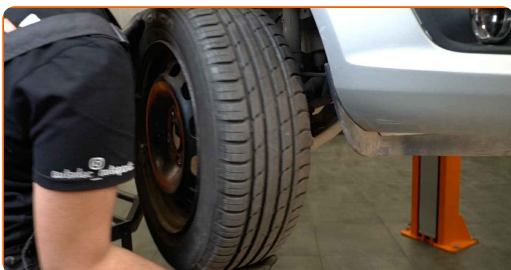

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 12.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




12

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

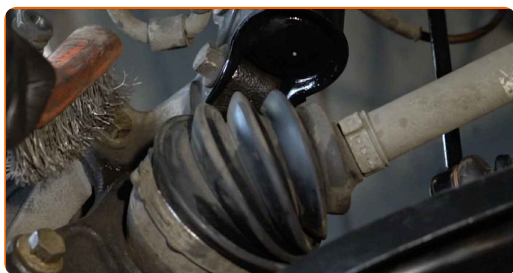


13

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en vridenøgle.

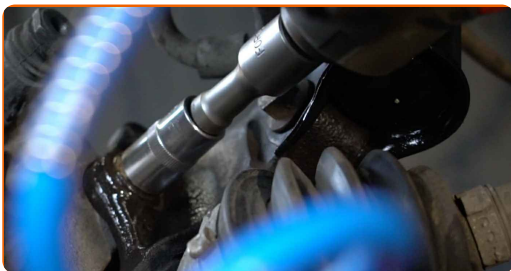

14

Fjern kaliberens beslag.

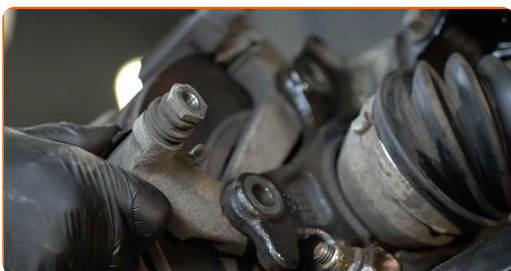


15

Fjern bremseskiven.




16

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

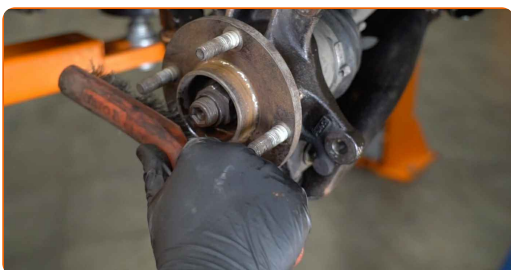

17

Installer bremseskiven.

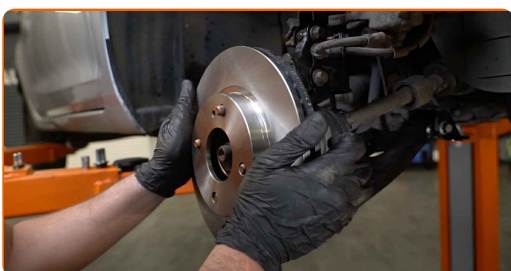



18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremsekliver – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


19

Installer bremsekaliberens beslag. Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



20

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

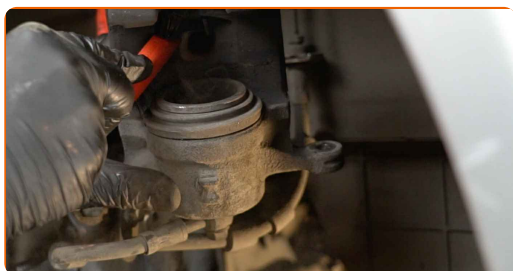

Udskiftning: bremseskiver – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

21

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



22

Installer bremseklodserne.



23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.



24

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremseskiver – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FORD TOURNEO COURIER Kombi

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 28** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




- 29** Fjern donkraft og klodser.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 30** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

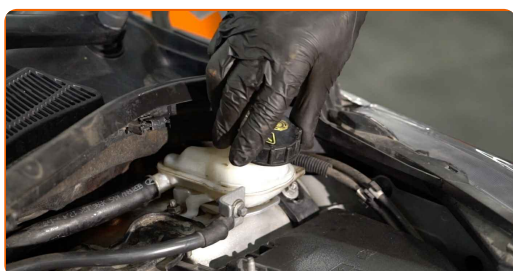

**AUTODOC anbefaler:**

- FORD TOURNEO COURIER Kombi – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

31

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.