



Sådan skifter du den  
forreste bremseslange på  
**Ford Transit Mk7 van** -  
udskiftningsguide

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – FORD TRANSIT MK7  
VAN. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Keramisk smørefedt
- Momentnøgle
- 11 mm specialtopnøgle, rør
- 11 mm åben ringnøgle
- 11 mm kombinationsnøgle
- 17 mm kombinationsnøgle
- 11 mm topnøgle
- 21 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle eller elværktøj til fjernelse/montering af gevindfastgørelse
- Hjulnøgle
- Værktøj til tillukning af slanger
- Opsamlingskar til arbejdsvæsker
- Udluftningssæt til bremses
- Skruetrækker med kær
- Dækjern
- Hammer
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseslange – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

**UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – FORD TRANSIT MK7 VAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

1

Åbn motorhjelmen.

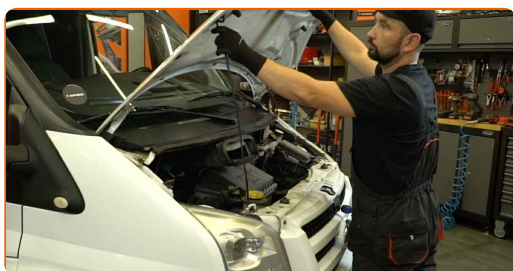


2

Løsn dækslet til bremsevæskebeholderen.



3

Sikr hjulene med stopklodser.

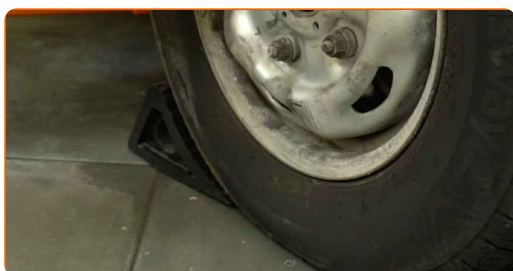


4

Løsn hjulmøtrikkerne. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.



5

Løft køretøjet.

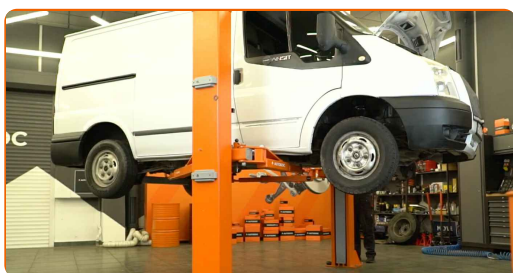


### Udskiftning: bremseslange – Ford Transit Mk7 van. Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Skru hjulmøtrikkerne af.

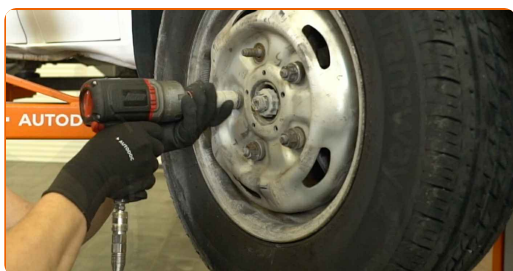

**Forsigtig!**

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer møtrikkerne af.

**7**

Fjern hjulet.



**8**

Klargør et kar til opsamling af væske.




**9**

Rengør de områder, hvor bremseslangen er forbundet med bremsekalibren og bremserøret. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**10**


Løsn bremserørnsniplen, der forbinder bremserøret med bremseslangen. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en 17 mm kombinationsnøgle.

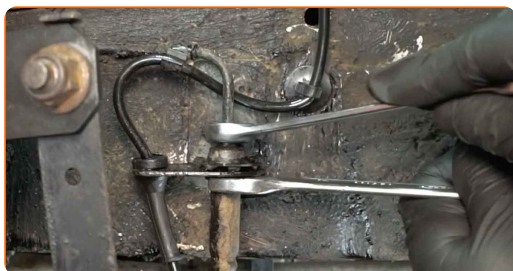


**11** Skru bremserørnsniplen, der forbinder bremserøret med bremseslangen, af.

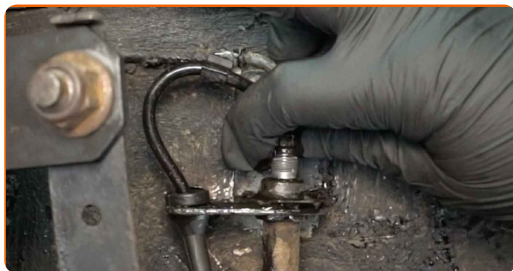

**12** Afspær bremserøret. Værktøj til tillukning af slanger.

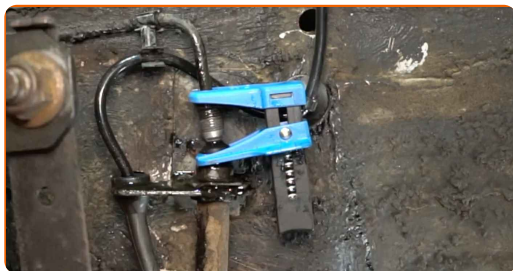


**13** Afmonter bremseslangen fra bremsekalibren. Brug en 11 mm åben ringnøgle.

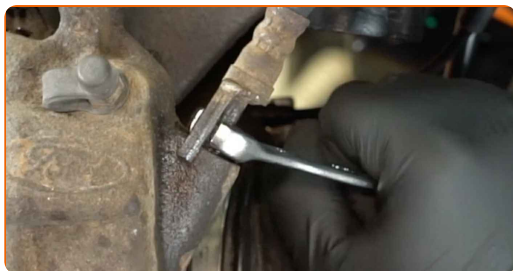

**14** Luk hullet i caliperen med en prop.


**15** Fjern bremseslangens fastgørelsesklemme. Brug en skruetrækker med kærv. Brug et dækjern.

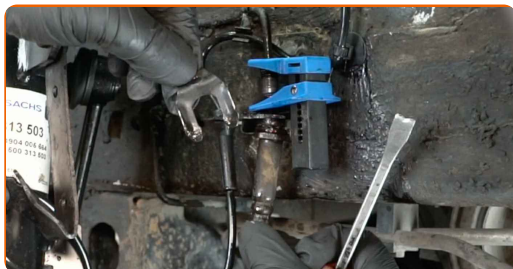


**16** Fjern bremseslangen.



**17** Rengør bremseslangens monteringsæde på bremserøret. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

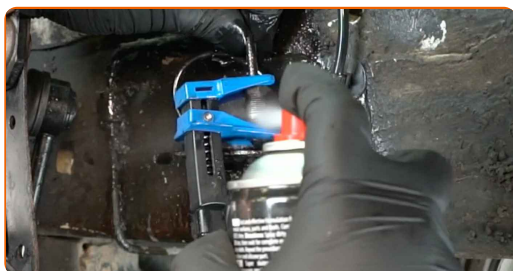


**18** Rengør det område, hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

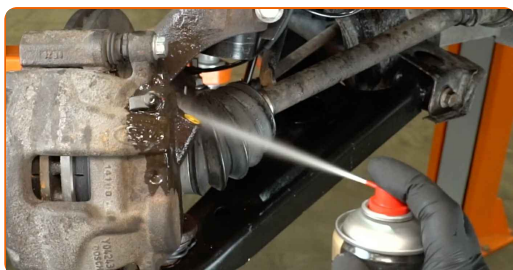

**19** Fjern proppen fra hullet i kaliberen.

**20** Fastgør den nye bremseslange til bremsekaliberen ved at skrue bremserørnsniplen i hullet i kaliberen.

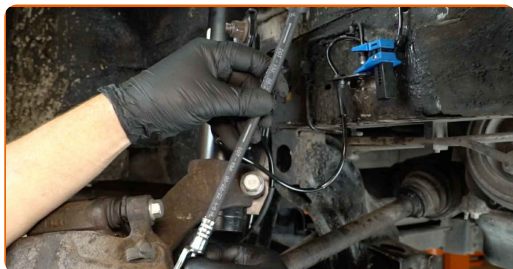



**21** Monter bremseslangen i beslaget på karosseriet.




**22** Monter bremseslangens fastgørelsesklemme. Brug en hammer.




**23** Fjern lukkeværktøjet fra bremserøret.


**24** Skru bremserørnsniplen ind i bremseslangen, og stram den. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en 17 mm kombinationsnøgle. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 15 N m.

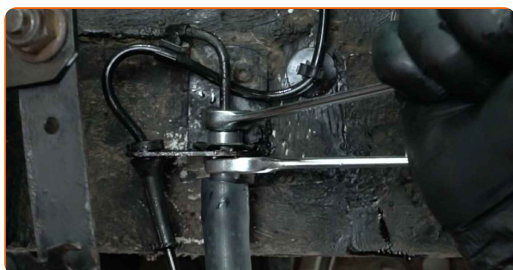

**25** Spænd bremseslangens nippel på bremsekaliberen. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en 11 mm åben ringnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 15 N m.

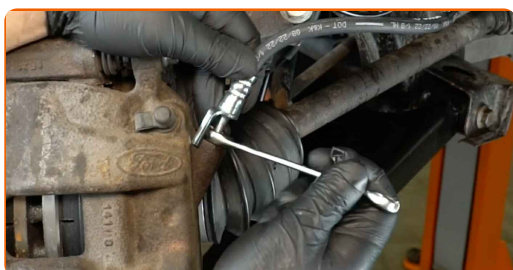


**26** Fjern hættten på bremseudluftningskruen.

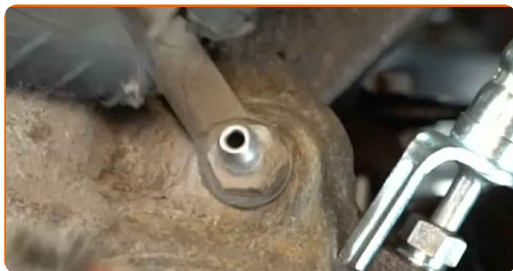


**27** Rengør udluftningskruen. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**28** Tilslut bremseudluftningsættet til bremseudluftningskruen.

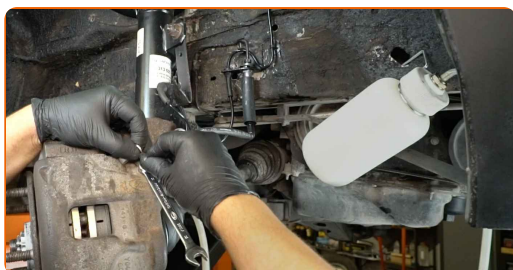

**29** Løsn bremseudluftningskruen. Brug en 11 mm kombinationsnøgle.

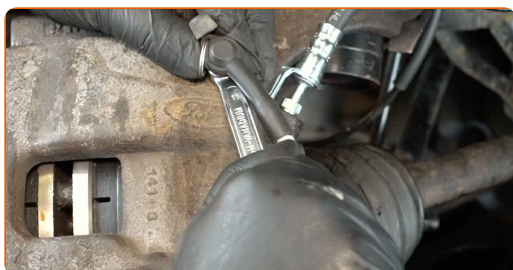

**30** Træd på bremsepedalen flere gange for at fjerne eventuel luft fra systemet.




Udskiftning: bremseslange – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Du kan finde detaljerede instruktioner om, hvordan du udlufter bremsesystemet, i vores anden video: <https://youtu.be/VK43aDI8k6g>

31

Skrue bremseudluftningsskruen i. Brug en 11 mm kombinationsnøgle.

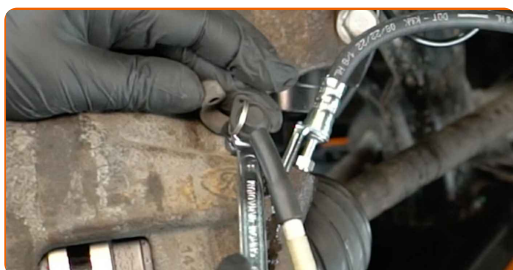

32

Frakobl bremseudluftningssættet.




33

Spænd bremseudluftningsskruen. Brug en 11 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 9 N m.



34

Rengør området omkring bremseudluftningsskruen. Brug bremserens.

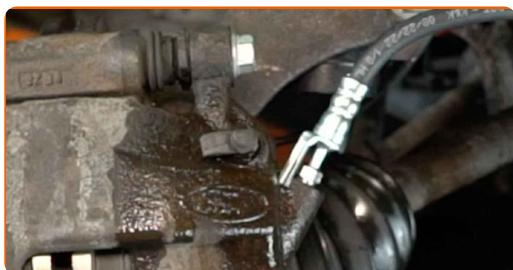


**35** Sæt bremseudluftningsskruens hætte på igen.


**36** Rens hjulfælgens monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.



**37** Behandl hjulnavets overflade, som kommer i kontakt med hjulfælg. Brug keramisk fedt.

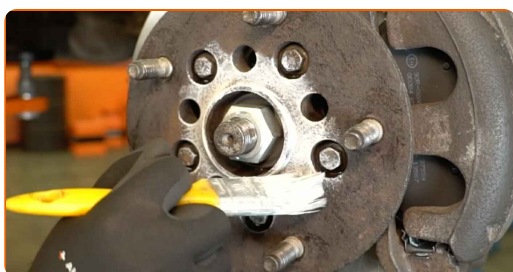

**38** Monter hjulet.

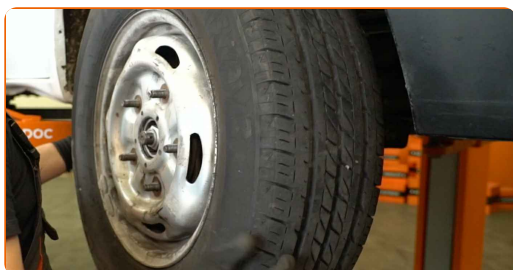

### Forsigtig!

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.

39

Skru hjulmøtrikkerne på. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.




40

Sænk bilen, og spænd hjulmøtrikkerne på kryds. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 N m.



41

Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.

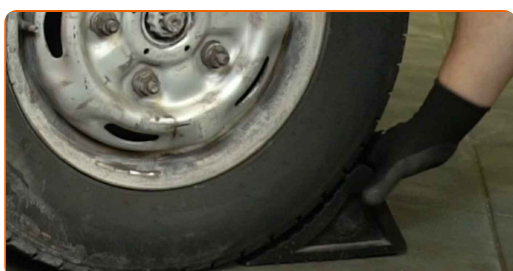

42

Kontrollér bremsevæskestanden i beholderen, og efterfyld om nødvendigt.



43

Stram dækslet til bremsevæskebeholderen.



44

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FORD**

**BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FORD TRANSIT MK7 VAN**

**BREMSESLANGE TIL FORD: KØB NU**

**BREMSESLANGE TIL FORD TRANSIT MK7 VAN: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.