



Sådan skifter du det
forreste fjederben på
Ford Transit Mk7 van -
udskiftningsguide

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 kasse 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 3.2 TDCi RWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – FORD TRANSIT MK7 VAN.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

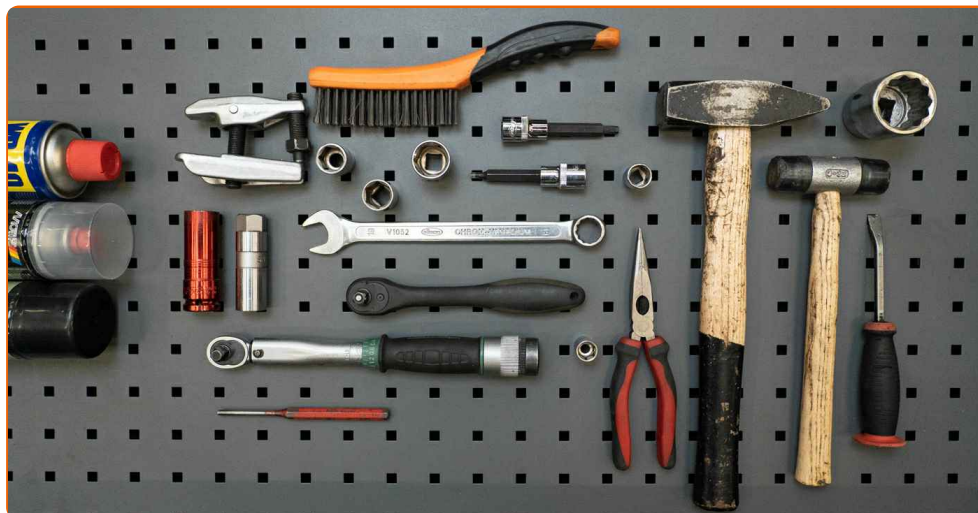

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk smørefedt
- Momentnøgle
- 19 mm kombinationsnøgle
- 13 mm topnøgle
- 15 mm topnøgle
- 18 mm topnøgle
- 19 mm topnøgle
- 24 mm topnøgle
- 36 mm topnøgle
- 18 mm topnøgle til fjederbensmøtrik
- H5 HEX bit
- H6 sekskantet forlængerstang
- 21 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle eller elværktøj til fjernelse/montering af gevindfastgørelse
- Hjulnøgle
- Dækjern
- Spidstang
- Magnetisk teleskopisk opsamlingsværktøj
- Dorn
- Hammer
- Gummihammer
- Kugleledsafrækker
- Stationær fjederklemme
- Donkraft til gearkasse eller en anden donkraft til køretøj
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Forhjulsophængets fjederben, spiralfjedre og fjederbenslejer skal udskiftes parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre fjederben, spiralfjedre og fjederbenslejer på forhjulsophænget, med undtagelse af trinene til at få adgang til fastgørelseselementerne på venstre og højre fjederbensleje.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – FORD TRANSIT MK7 VAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn bildøren.



2

Åbn handskerummet.



3 Tryk ned på handskerummets holdeflige for at afmontere det.



4 Fjern handskerummet.



5 Fold isoleringen, der dækker fjederbenslejets fastgørelseselementer, tilbage.



6 Rengør fastgørelseselementerne på det øverste fjederbensleje. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Løsn fjederbenslejets fastgørelsesanordninger. Brug en 13 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.




Advarsel!

- Skru ikke møtrikkerne helt af.

8

Sikre hjulene med stopklodser.

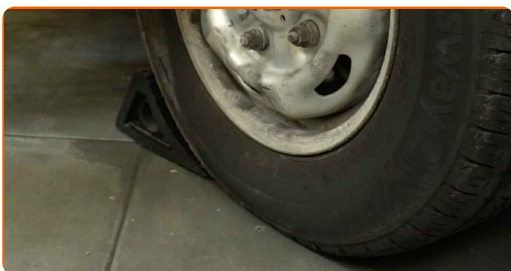

9

Fjern hjulets centerdæksel.

10


Løsn hjulmøtrikkerne. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.



11 Fjern splitten, som fastgør akselbefæstigelsen. Brug et dækjern. Brug en spidstang.



12 Fjern hjulkapslen fra akselmøtrikken.

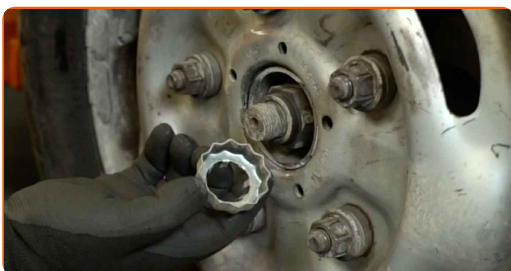

13 Rengør akselmøtrikken. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



14 Løsn akselmøtrikken. Brug en 36 mm topnøgle. Brug en hjulnøgle.



15

Løft køretøjet.



Udskiftning: fjederben – Ford Transit Mk7 van. Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

16

Skru hjulmøtrikkerne af.



Advarsel!

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer møtrikkerne af.

17 Fjern hjulet.



18 Rengør fastgørelseelementet, der forbinder stabilisatorleddet med fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19 Rengør ABS-sensorkabelbeslagets fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

20 Rengør fastgørelseelementet, der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




21 Skru fastgørelsen af ABS-sensorkabelbeslaget af. Brug en 18 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



22 Afmontér ABS-sensorens kabelbeslag fra fjederbenet.



23 Skru fastgørelseelementet, der forbinder stabilisatorleddet med fjederbenet, af. Brug en 19 mm kombinationsnøgle. Brug en H5 HEX bit. Brug en skraldenøgle.

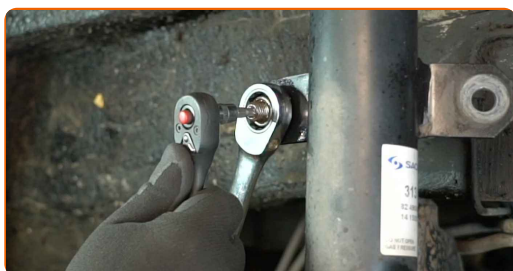

24 Frakobl stabilisatorleddet fra fjederbenet.



25 Skru akselmøtrikken af. Brug en 36 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



26

Fjern akselskiven. Brug et teleskopisk magnetisk opsamlingsværktøj.



27

Støt bæreamen. Brug en donkraft til gearkassen eller endnu en donkraft til bilen.



28

Frigør drivakslen fra styrespindlen. Brug en dorn. Brug en hammer.



29


Fjern støtten under bæreamen.




Udskiftning: fjederben – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Sænk gearkassedonkraften eller donkraften jævnt uden at ryste den for at undgå at beskadige køretøjets enheder og mekanismer.

30 Rengør fastgørelseelementet, der forbinder kugleleddet med bæreamen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

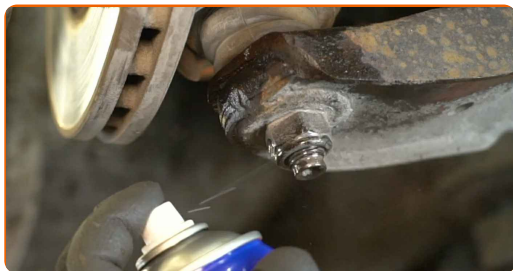


31 Skru fastgørelseelementet, der forbinder kugleleddet med bæreamen, af. Brug en 24 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

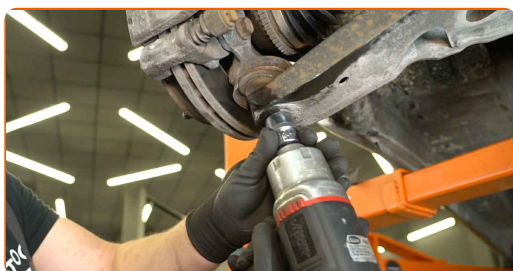

32 Støt styrespindlen. Brug en donkraft til gearkassen eller endnu en donkraft til bilen.



33 Afmonter kugleleddet fra bæreamen. Brug en kugleledsaftrækker. Brug et dækjern.

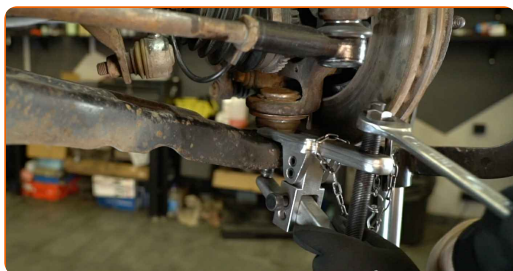

34 Fjern støtten under styrespindlen.

35 Frigør kugleleddet fra bæreamen ved at trække bæreamen ned med dækjernet.

36 Når du har løsnet kugleleddet, skal du flytte styrespindlen lidt til siden og forsigtigt føre bæreammen tilbage til sin oprindelige position.

37 Støt styrespindlen igen.


38 Fjern drivakslen fra styrespindlen.

39 Bind drivakslen fast til karosseriet med en wire.


Forsigtig!

- Sørg for, at drivakslen ikke hænger ned.

40 Skru den nederste fastgørelse af fjederbenet af. Brug en topnøgle på 15 mm. Brug en skraldenøgle.

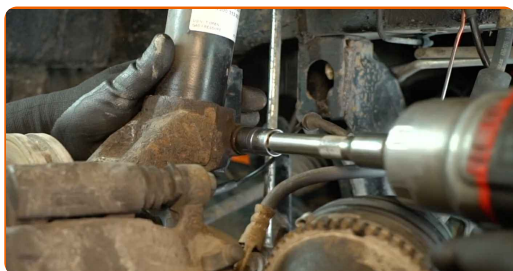

41 Fjern fastgørelsesbolten.

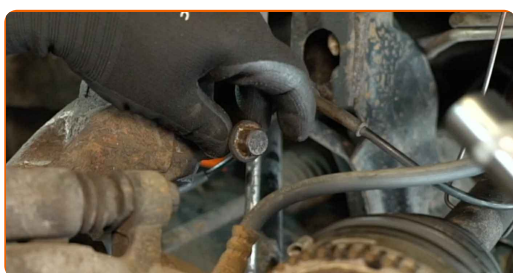

42 Frakobl styrespindlen fra fjederbenet. Brug en gummihammer. Brug en donkraft til gearkassen eller endnu en donkraft til bilen.




Udskiftning: fjederben – Ford Transit Mk7 van. Råd:

- Sørg for, at styrespindlen ikke hænger løst i bremseslangen eller det elektriske kabel.

43

Skru fastgørelsesanordningerne på fjederbenslejet af.

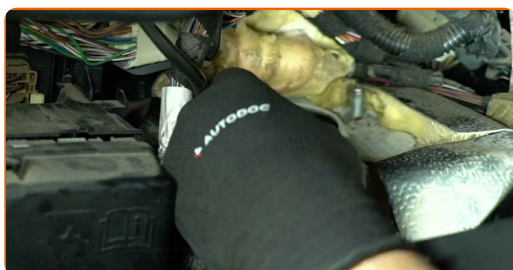


Advarsel!

- For at undgå skader skal du holde i fjederbenet, når du løsner fastgørelseselementerne.


44

Fjern fjederbenssamlingen.

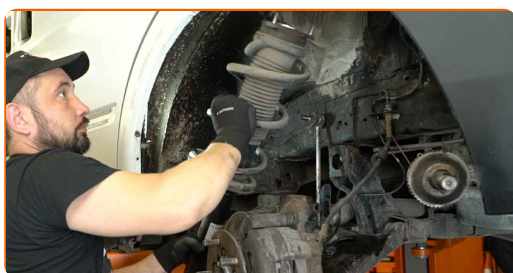


45


Rengør fjederbenets monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.

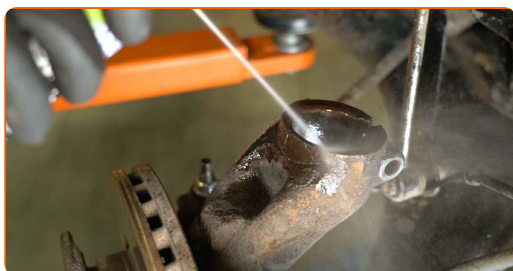

46 Rengør fastgørelseselementet på stabilisatorledet. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.

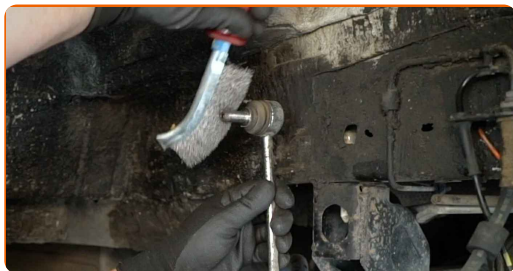

47 Rengør rillerne på drivakslen. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.

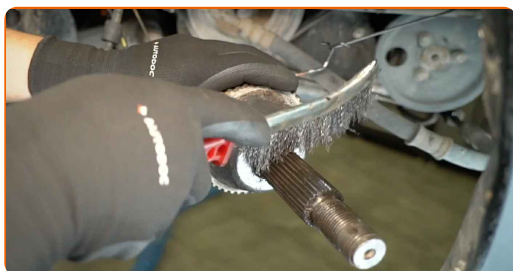

48 Afhængigt af hvilken del du udskifter, kan det være nødvendigt at adskille fjederbenet. Men hvis du kun bruger nye komponenter, behøver du ikke at afmontere det gamle fjederben. I dette tilfælde er der kun brug for en stationær fjederklemme til at samle et ny fjederben, hvis delene blev købt separat.

49 Sæt fjederbenssamlingen på den stationære fjederklemme.



Udskiftning: fjederben – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når man bruger en stationær fjederklemme, skal fjederspolerne klemmes godt fast, så fjederen komprimeres fra begge ender.
- Sørg for at fjederen er i den rigtige position.
- Sørg for at kompressorkæberne sidder godt fast på spolerne.

50

Tryk fjederen sammen.



51

Rengør den øverste del af fjederbenets stempelstang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



52

Skru møtrikken til fjederbenets stempelstang af. Brug en 18 mm topnøgle til fjederbensmøtrik. Brug en H6 sekskantet forlængerstang. Brug en skraldenøgle.



53 Fjern det øverste fjederbensleje.



54 Frigør fjederen.



55 Fjern støttelejet og fjederstoppet.




56 Fjern fjederen.



57 Fjern støvmanchetten.

58 Fjern det gamle fjederben fra den stationære fjederklemme.

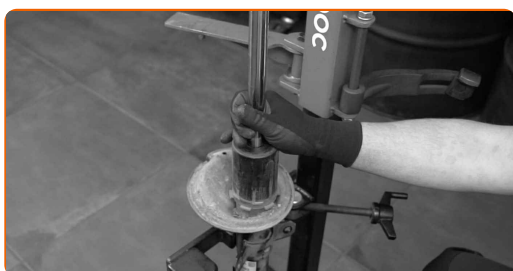

Udskiftning: fjederben – Ford Transit Mk7 van. Råd fra AUTODOC:

- Før du monterer et nyt fjederben, bør du spænde det manuelt 3-5 gange.


59

Anbring det nye fjederben på den stationære fjederklemme.




60

Monter en fjeder på fjederbenet.

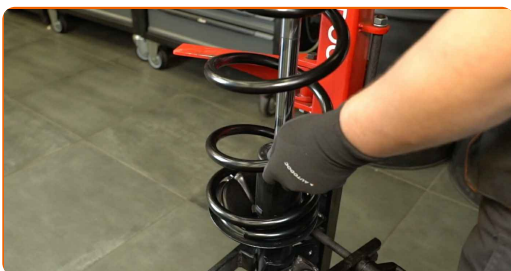

61

Montér en støvmanchette, fjederstoppet og støttelejet.

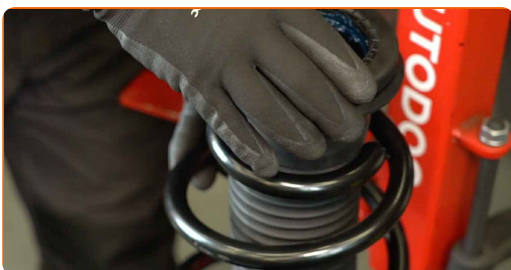

62


Tryk fjederen sammen.



63 Monter et øverste fjederbensleje.



64 Monter og spænd møtrikken til fjederbenets stempelstang. Brug en 18 mm topnøgle til fjederbensmøtrik. Brug en H6 sekskantet forlængerstang. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 70 N m.

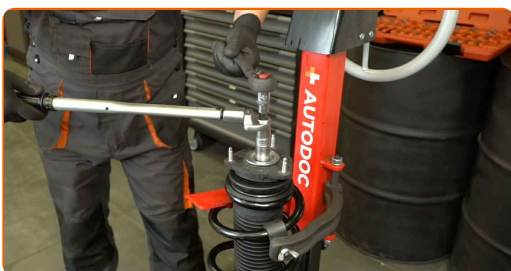


65 Frigør fjederen.



66 Fjern fjederbenssamlingen fra den stationære fjederklemme.




67 Montér fjederbenssamlingen i hjulkassen.

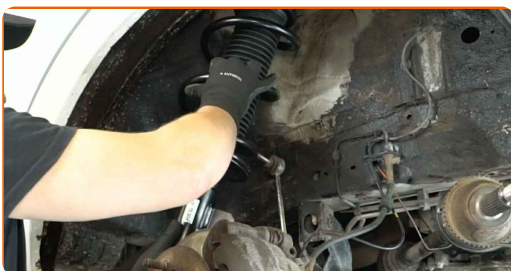

68

Skru fastgørelserne til fjederbenslejet på. Spænd dem ikke.

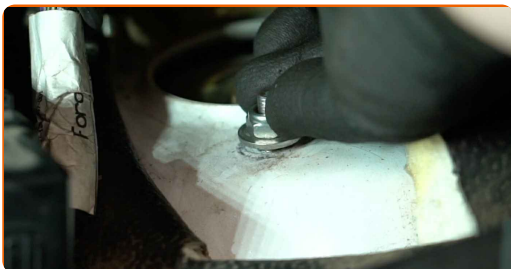


Advarsel!

- For at undgå skader skal du holde i fjederbenet, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.


69

Fastgør fjederbenet på styrespindlen. Brug en donkraft til gearkassen eller endnu en donkraft til bilen.

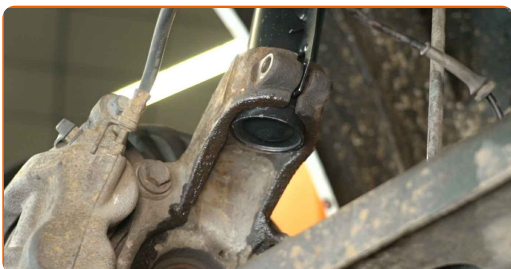


70

Monter og skru fastgørelsesbolten i.

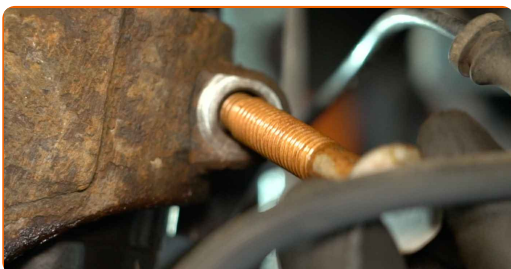

71

Monter drivakslen.

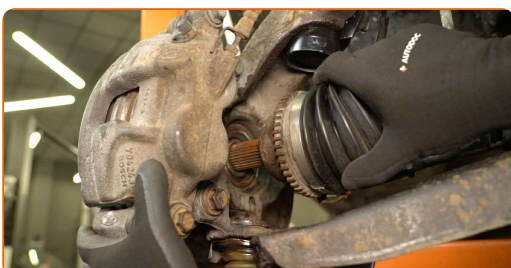


Advarsel!

- Brug et nyt akselmøtriksæt, når du samler det igen: en skive, en møtrik, en hjulkapsel og en split.

72

Monter akselskiven.

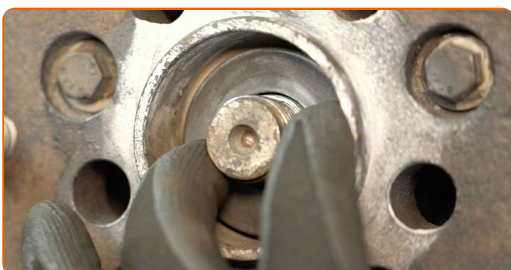


73

Skrue akselmøtrikken på. Brug en 36 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.




74

Rengør kugleledenes monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

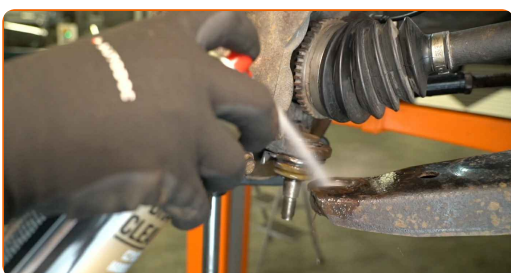

75


Sæt kugleledet på bæreamen, og skru fastgørelsesmøtrikken på. Brug et dækjern.

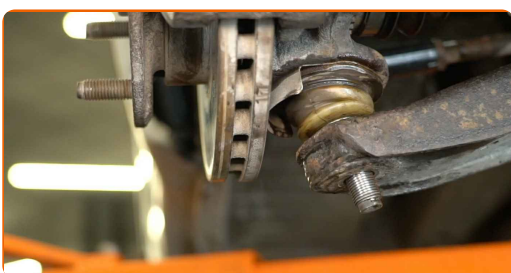

76 Installer stabilisatorledet, og skru fastgørelsesmøtrikken på.




77 Monter ABS-sensorkabelbeslaget, og skru fastgørelsesmøtrikken på.

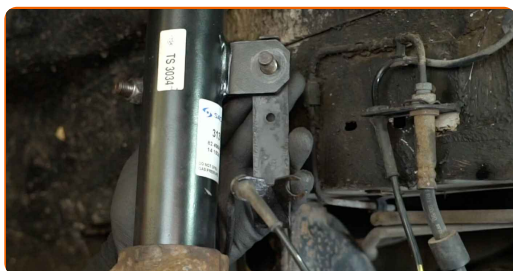

78 Spænd fastgørelsesanordningen, der forbinder stabilisatorled med fjederbenet. Brug en topnøgle på 19 mm. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 55 N m.




79 Spænd ABS-sensorkabelbeslagets fastgørelsesanordning. Brug en 18 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 45 N m.

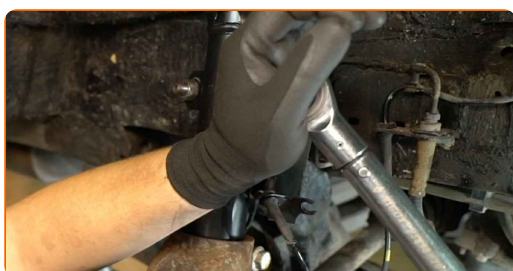

80 Løft styrespindlen op.

81

Spænd den nederste fastgørelse af fjederbenet. Brug en 18 mm topnøgle. Brug en momentnøgle.
Tilspændingsmoment: 100 N m + 180°.

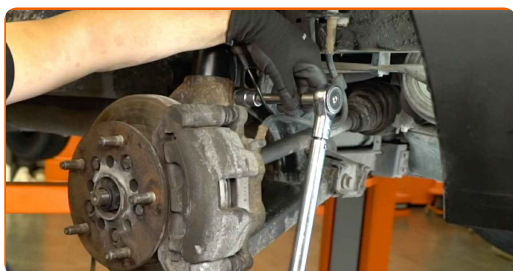


Vigtigt!

- Sørg for at bruge nye fastgørelseselementer.

82

Fjern støtten under styrespindlen.

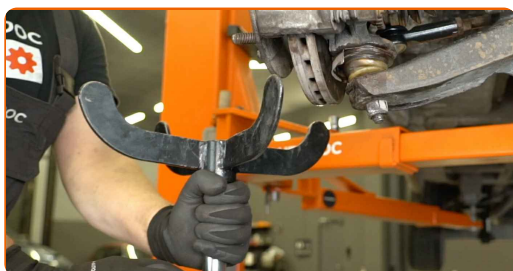


Udskiftning: fjederben – Ford Transit Mk7 van. Råd:

- Sænk gearkassedonkraften eller donkraften jævnt uden at ryste den for at undgå at beskadige køretøjets enheder og mekanismer.

83

Spænd fastgørelseselementet, der forbinder bæreamen med kugleledet. Brug en 24 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 150 N m.

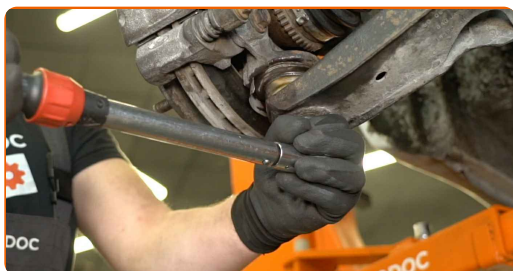


84

Rens hjulfælgens monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.



85

Behandl hjulnavets overflade, som kommer i kontakt med hjulfælgen. Brug keramisk fedt.

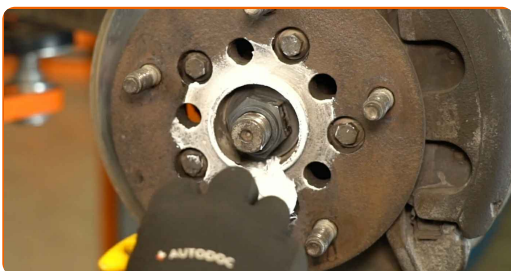

86

Monter hjulet.



Advarsel!

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.

87

Skru hjulmøtrikkerne på. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.



88

Sænk bilen, og spænd hjulmøtrikkerne på kryds. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 N m.




89

Spænd akselmøtrikken. Brug en 36 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 320 N m.




90

Montér hjulkapslen på akselmøtrikken.

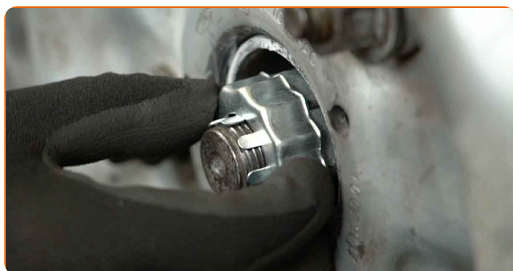

91 Isæt splitten. Brug et dækjern.

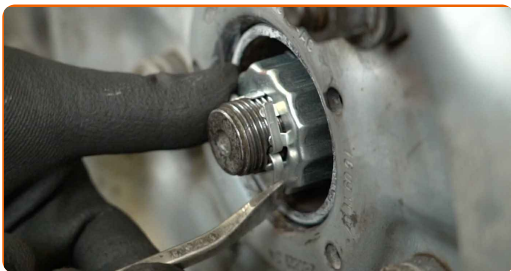


92 Monter hjulets centerdæksel.

93 Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.

94 Spænd fjederbenslejets fastgørelseselementer. Brug en 13 mm topnøgle. Brug en momentnøgle.
Tilspændingsmoment: 30 N m.



95 Sæt isoleringen, der dækker fjederbenslejernes fastgørelser, på plads igen.

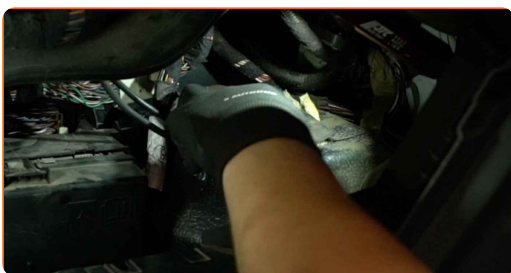


96 Monter handskerummet ved at trykke ned på fastgørelsesfligene.



97

Luk handskerummet.

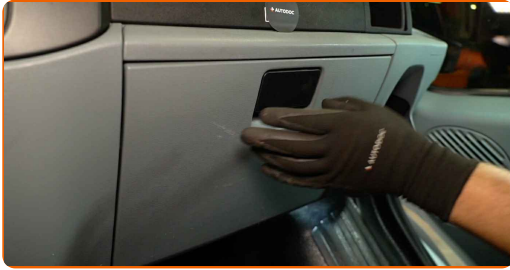

98

Luk bildøren.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD TRANSIT MK7 VAN

STØDDÆMPER TIL FORD: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL FORD TRANSIT MK7 VAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.