



Sådan skifter du  
støddæmpere bagpå  
**FORD TRANSIT Bus** -  
udskiftningsguide

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD TRANSIT BUS.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

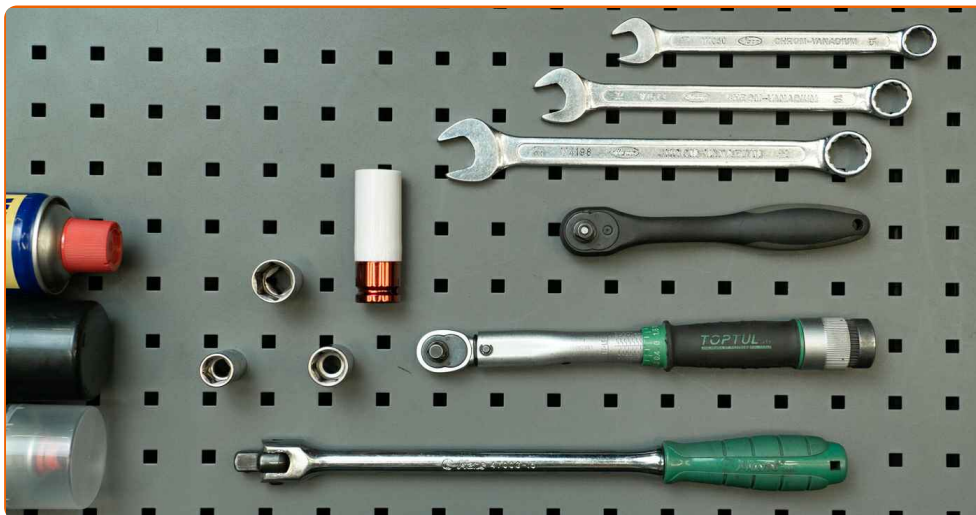

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Momentnøgle
- En kombinationsnøgle på 15 mm
- En kombinationsnøgle på 18 mm
- En kombinationsnøgle på 21 mm
- En topnøgle på 15 mm
- En topnøgle på 18 mm
- En topnøgle på 21 mm
- En slagtop til hjul på 21 mm
- En skraldenøgle
- En hjulnøgle
- En gearkasseløfter
- Hjulklodser

**Køb værktøj**

Udskiftning: støddæmper – FORD TRANSIT Bus. AUTODOC anbefaler:

- Udskift støddæmperne parvis på en aksel.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FORD TRANSIT BUS. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Sikre hjulene med klodser, hvis du skal bruge en gearkasseløfter.

**2** Løsen hjulboltene. Brug en slagtop til hjul på 21 mm. Brug en hjulnøgle.



**3** Hæv bilen.

### Advarsel!

- Hvis du bruger en gearkasseløfter, vær da sikker på at den står på en fast, flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skru hjulboltene af.




### Advarsel!

- For at undgå skader, så sørg for, at hjulet er holdt oppe, når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

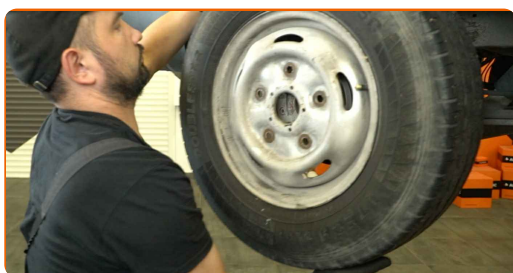


6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

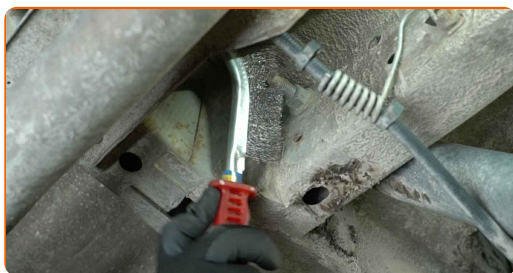

7


Understøt bagbroen. Hvis bilen har været løftet op på en lift, skal du bruge en gearkasseløfter.

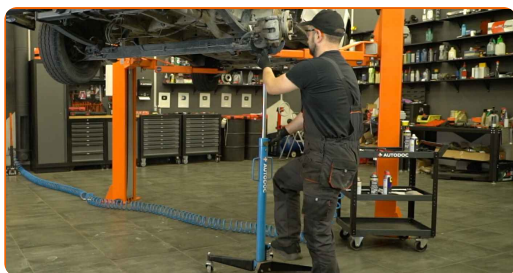


- 8** Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinationsnøgle på 21 mm. Brug en topnøgle på 18 mm. Brug en skraldenøgle.




- 9** Skru de nedre befæstigelser af til støddæmperen. Brug en kombinationsnøgle på 18 mm. Brug en topnøgle på 15 mm. Brug en skraldenøgle.

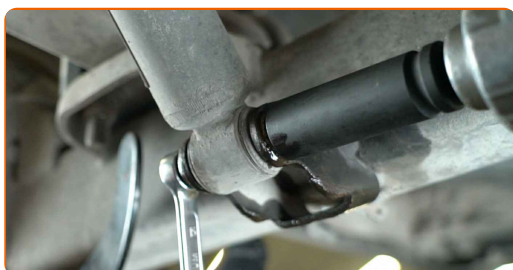

- 10** Fjern befæstigelsesboltene.

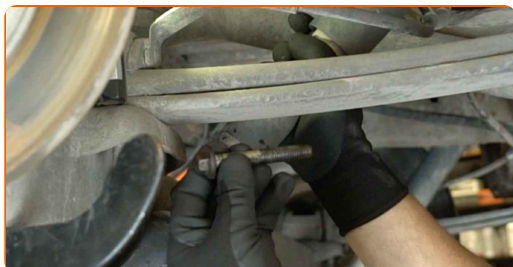

- 11** Fjern støddæmperen.

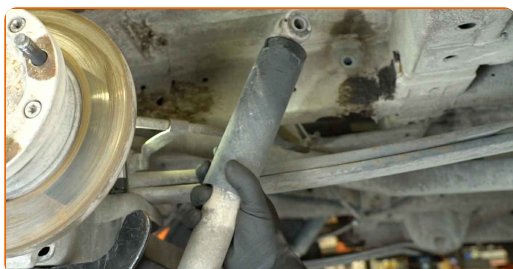


12

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



13

Anbring en ny støddæmper i hjulkassen.

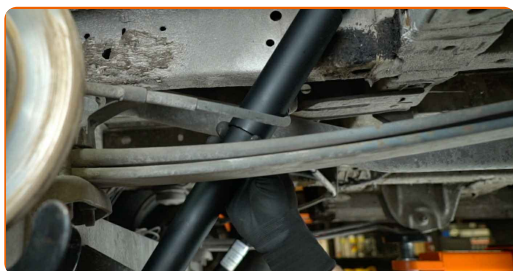


**AUTODOC anbefaler:**

- Før installation af en ny støddæmper skal du pumpe den manuelt 3 til 5 gange.


14

Installer fastgørelsesboltene.

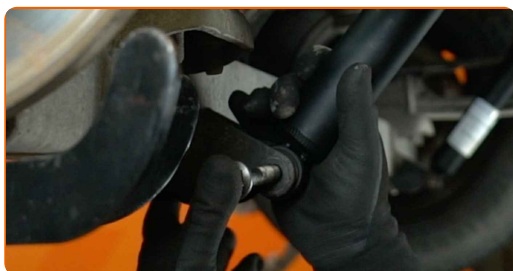


15

For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op med gearkasseløfter til deres driftsposition. Hvis bilen har været løftet op på en lift, skal du bruge en gearkasseløfter.

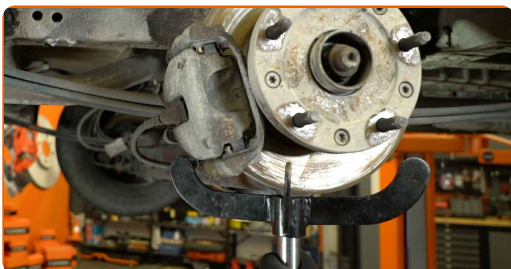

16

Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinationsnøgle på 15 mm. Brug en topnøgle på 18 mm. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

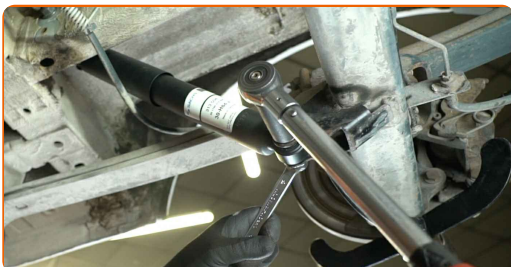

17

Stram den øvre befæstigelse til støddæmper til. Brug en kombinationsnøgle på 18 mm. Brug en topnøgle på 21 mm. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



18

Fjern understøtningen under bagbroen.





19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug et universal rengøringsmiddel.



20

Behandl hjulnavets overflade som er i kontakt med hjulfælgen. Brug keramisk fedt.



21

Påsæt hjulet.



### Advarsel!

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


22

Skru hjulboltene til. Brug en slagtop til hjul på 21 mm. Brug en skraldenøgle.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds og tværs. Brug en slagtop til hjul på 21 mm. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.

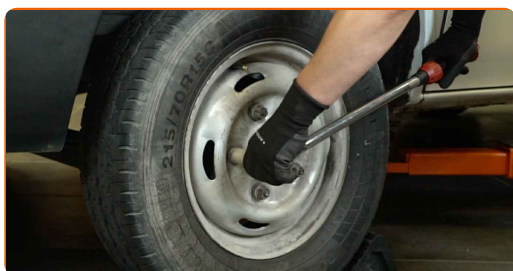

24

Fjern gearkasseløfteren og hjulklodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.