



Udskift bremseskiver for -

**FORD TRANSIT
COURIER Kombi |**

Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD TRANSIT
COURIER KOMBI. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №12
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Bremsesempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen FORD TRANSIT COURIER Kombi i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – FORD TRANSIT COURIER Kombi – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

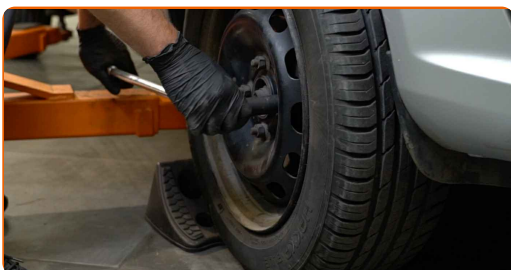

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklipper – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

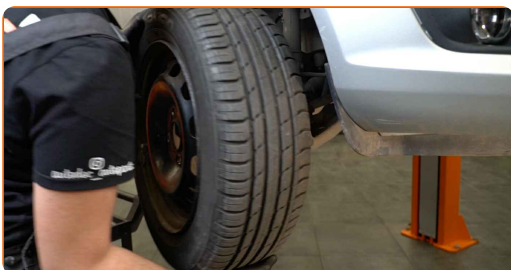

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 12.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




12

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

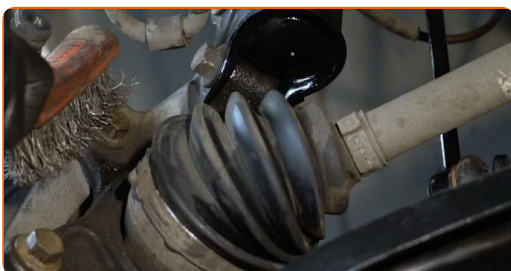


13

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en vridenøgle.

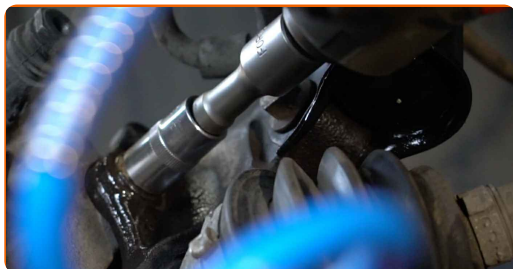

14

Fjern kaliberens beslag.

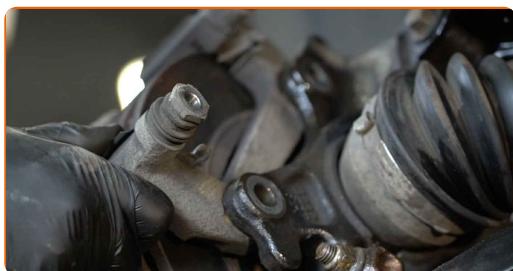


15

Fjern bremseskiven.




16

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

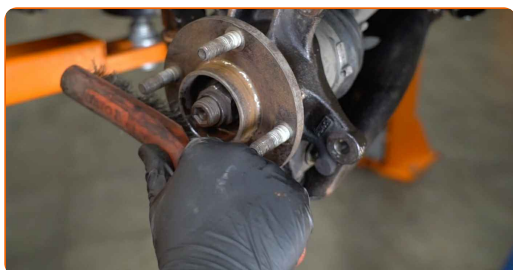

17

Installer bremseskiven.

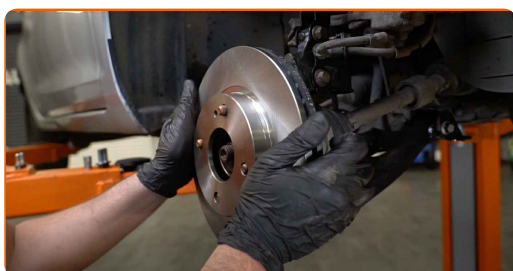

18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


19

Installer bremsekaliberens beslag. Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



20

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

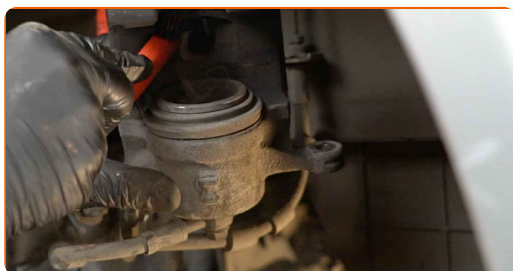

Udskiftning: bremseklodser – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

21

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



22

Installer bremseklodserne.



23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.



24

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremseskiver – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. FORD TRANSIT COURIER Kombi

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

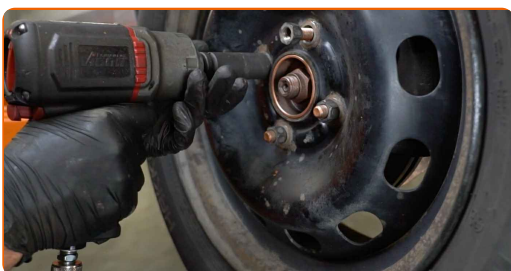

- 28** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




- 29** Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Udskiftning: bremseeskiver – FORD TRANSIT COURIER Kombi.** Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 30** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

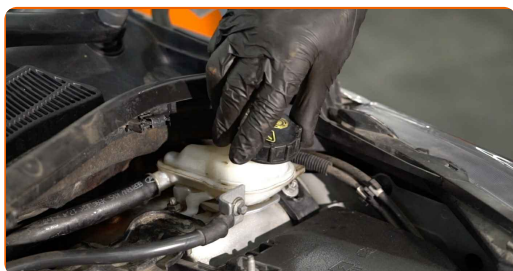

AUTODOC anbefaler:

- **FORD TRANSIT COURIER Kombi – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.**

31

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.