



Sådan skifter du
luftfilteret på **FORD**
TRANSIT MK-7 Chassis -
udskiftningsguide

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – FORD TRANSIT MK-7
CHASSIS . VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Et mikrofiberhåndklæde
- En skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: luftfilter – FORD TRANSIT MK-7 Chassis . AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – FORD TRANSIT MK-7 Chassis .

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug en skærmbeskytter for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsn clipsene på luftindsugningsrøret.

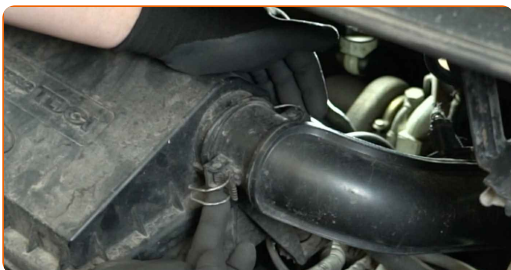

4 Afbryd luftindsugningsrøret fra luftfilterhuset.




5 Frigør luftfilter dækselklemmerne.




6 Fjern luftfilter dæksel.




7 Tildæk luftindsugningsrøret med et mikrofiberhåndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

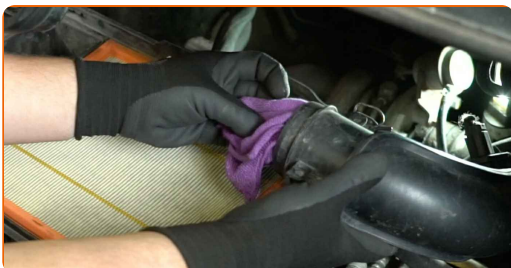

8 Fjern filterelementet fra filterhuset.

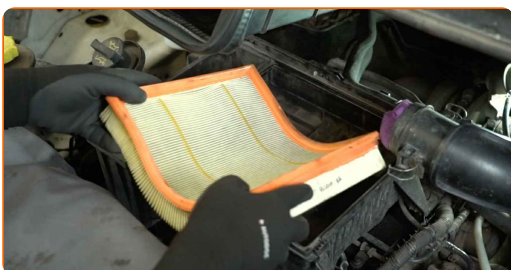


9 Rengør luftfilterdækslet og huset.

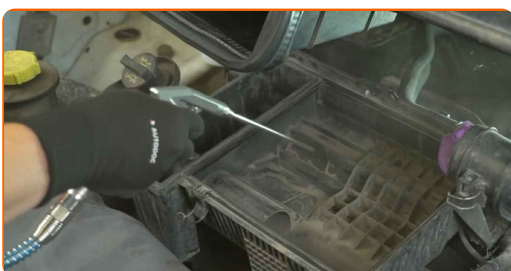

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.

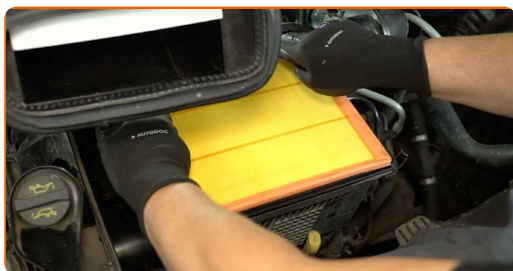

AUTODOC's ekspertanbefaling:

- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- FORD TRANSIT MK-7 Chassis – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

11

Geninstaller luftfilterets dæksel.



12

Klik luftfilterets dækselclips på plads.




13 Fjern mikrofiberhåndklædet fra luftindsugningsrøret.



14 Forbind luftindsugningsrøret til luftfilterhuset.



15 Klik luftindsugningsrørets clips på plads.

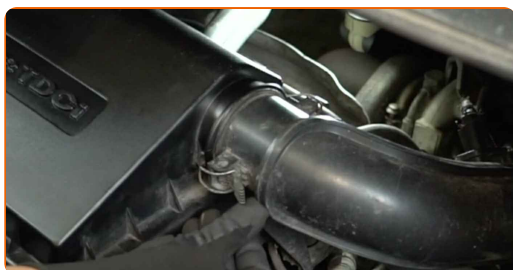

16 Fjern skærmbeskytteren.

17 Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.