



Udskift
håndbremsekabel -
FORD Transit Mk5 Bus
(V184, V185) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.3 16V RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: HÅNDBREMSEKABEL – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

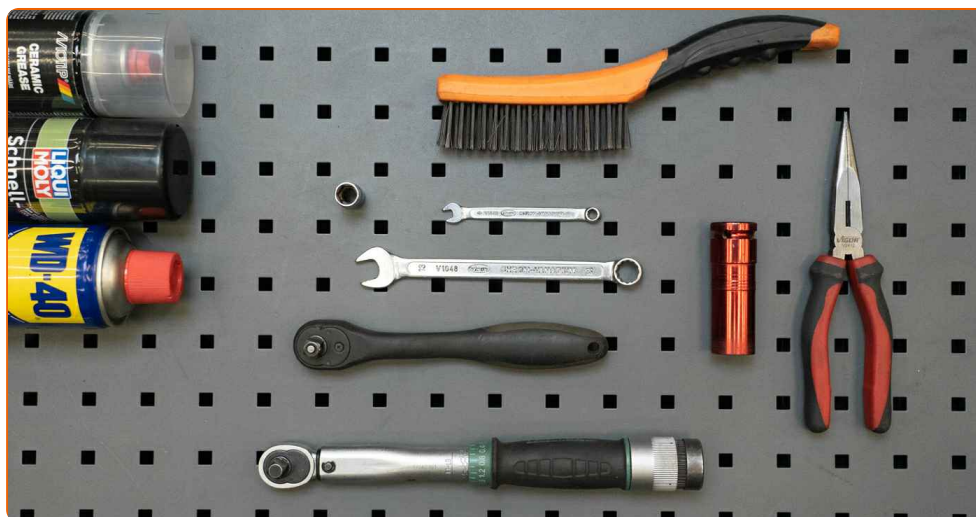

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Keramisk smørefedt
- Momentnøgle
- 6 mm kombinationsnøgle
- 13 mm kombinationsnøgle (2 stk.)
- 10 mm topnøgle
- 21 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle eller elværktøj til fjernelse/montering af gevindfastgørelse
- Hjulnøgle
- Spidstang
- Autolift eller smøregrav, donkraft med støttebukke og hjulklodser


Køb værktøj

Udskiftning: håndbremsekabel – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift begge håndbremsekabler.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: HÅNDBREMSEKABEL – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikr hjulene med stopklodser.

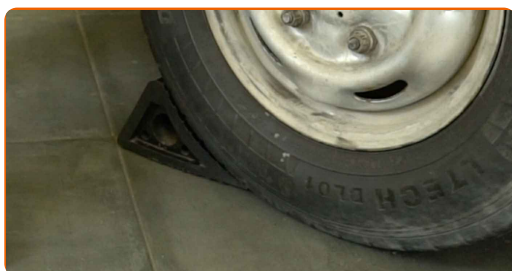

2 Løsn hjulmøtrikkerne. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.



3 Løft bilen med en lift, eller hæv den fra den ønskede side.

Udskiftning: håndbremsekabel – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skrue hjulmøtrikkerne af.




Forsigtig!


- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer møtrikkerne af.

5


Fjern hjulet.

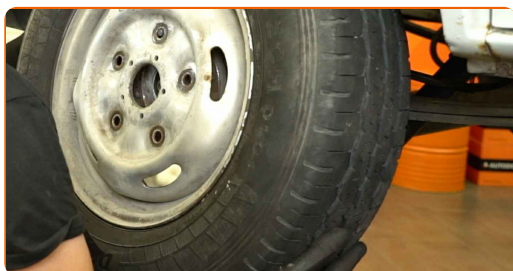


6 Slip håndbremsen helt.

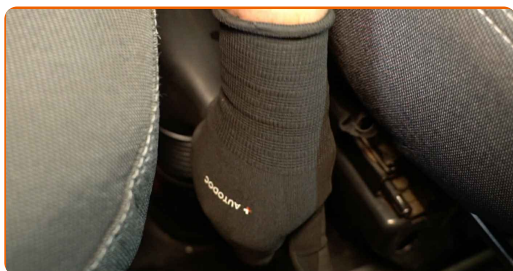


7 Rengør udligneren til håndbremsekablet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

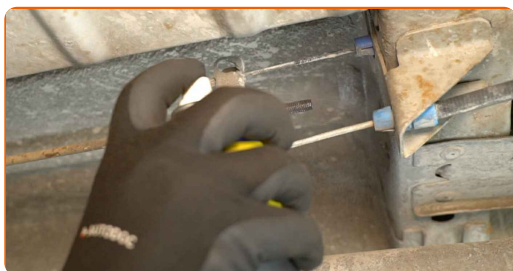

8 Skru låsemøtrikken af, og løs håndbremsekablets justeringsmøtrik. Brug to 13 mm kombinationsnøgler.

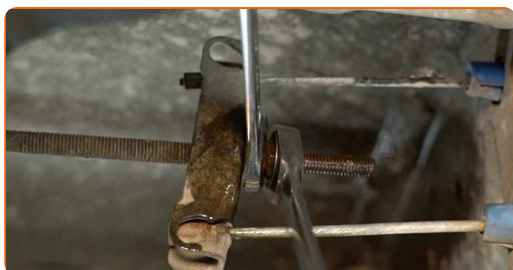

9 Frakobl håndbremsekablet fra udligneren.

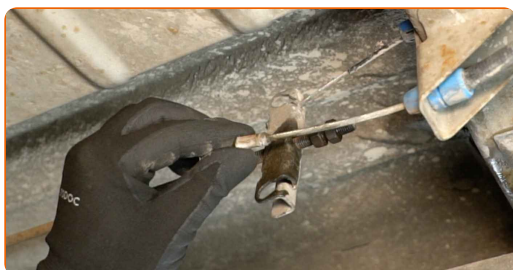


10

Rens de steder, hvor håndbremsekablet er fastgjort til armen på håndbremseaktuatoren på bremsekaliberen, til beslaget på bremsekaliberen og til beslaget på bladfjederen. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringsspray.



11

Frakobl enden af håndbremsekablet fra håndbremseaktuatorens arm på bremsekaliberen.

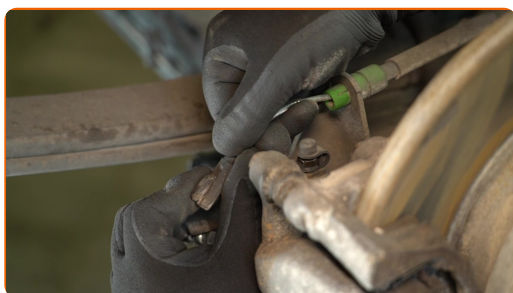


12

Løsn kablet fra beslaget på bladfjederen.




13


Løsn håndbremsekablet fra beslaget på bremsekaliberen. Brug langnæbet tænger.

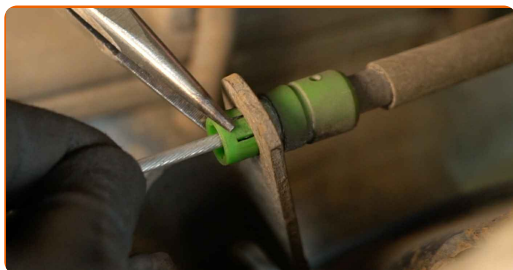


- 14** Rens fastgørelsesanordningen, der forbinder håndbremsekablet med karosseriet. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.

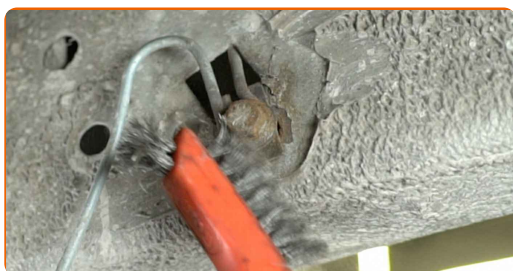


- 15** Skru håndbremsekablets fastgørelse af. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

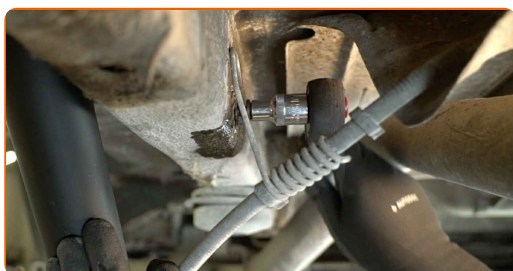

- 16** Fjern fastgørelsesbolten.

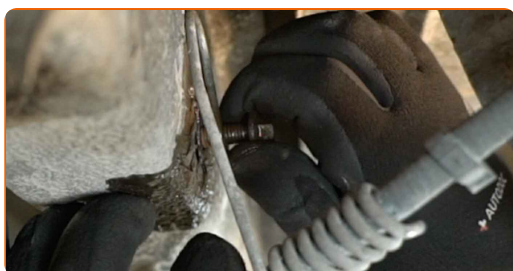


- 17** Løsn håndbremsekablet fra bilens karosseri. Brug langnæbet tænger.

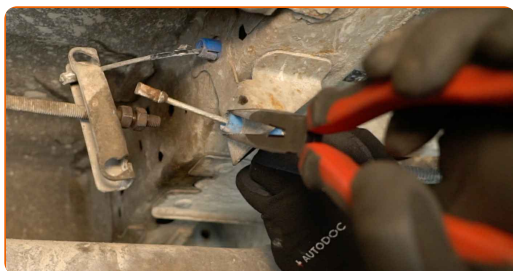


18

Rens håndbremsekablets monteringsæder. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.

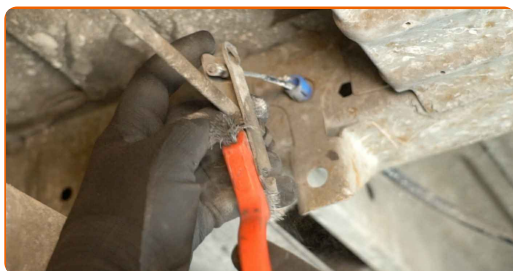


19

Monter et nyt håndbremsekabel.

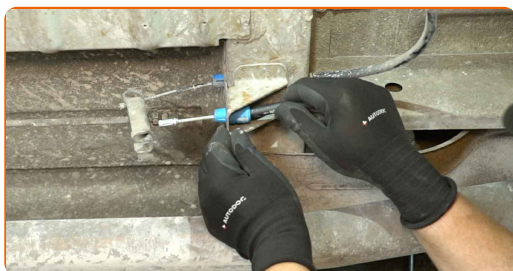


20

Fastgør håndbremsekablet til bilens karosseri.

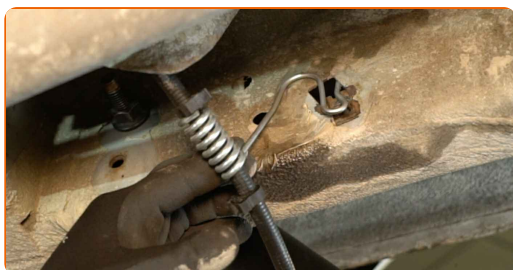


21

Monter fastgørelsesbolten. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

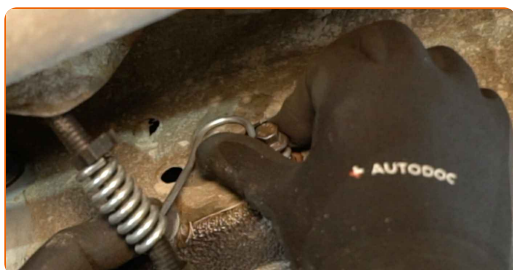

- 22** Stram håndbremsekablets fastgørelse. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 9 N m.

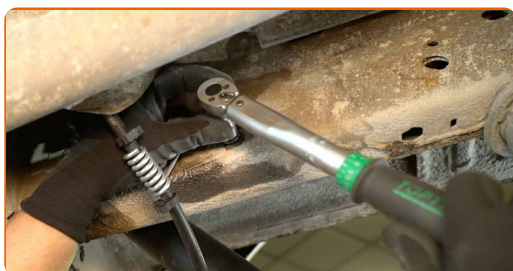


- 23** Montér håndbremsekablet i beslaget på bremsekalibren.



- 24** Fastgør kablet i beslaget på bladfjederen.




- 25** Forbind enden af håndbremsekablet med håndbremseaktuatorens håndtag på bremsekalibren.

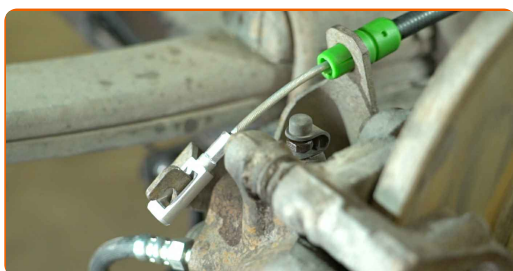

26 Tilslut håndbremsens kabel til udligneren.



27 Skru justeringsmøtrikken på.

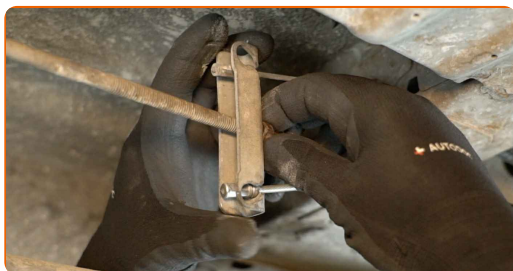

28 Rens hjulfælgens monteringssæde. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.



29 Behandl hjulnavets overflade som er i kontakt med hjulfælgen. Brug keramisk fedt.



30 Monter hjulet.



Udskiftning: håndbremsekabel – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.

31


Skrue hjulmøtrikkerne på. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.

**32**


Udskift det andet håndbremsekabel ved at følge ovenstående trin.

33

Juster spændingen på håndbremsens kabler ved hjælp af justeringsmøtrikken. Brug en 6 mm kombinationsnøgle. Brug en 13 mm kombinationsnøgle.

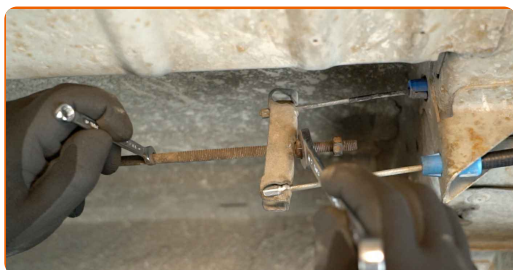**34**

Spænd låsemøtrikken på justeringsmøtrikken. Brug to 13 mm kombinationsnøgler.

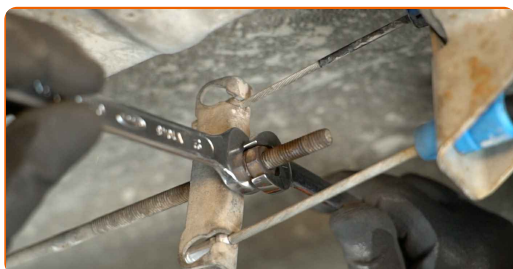

35

Sænk bilen, og spænd hjulmøtrikkerne på kryds. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 N m.



36

Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.




GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

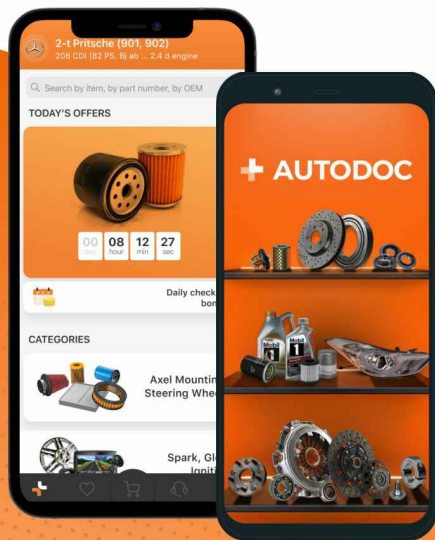

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HÅNDBREMSEKABEL: ET BREDT UDVALG

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.