




Udskift yderligere
stoplygte - **FORD Transit
Mk6 Bus (V347, V348) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

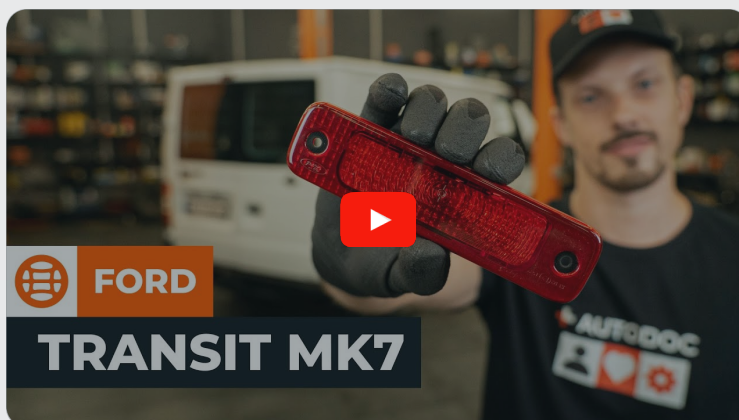

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: YDERLIGERE STOPLYGTE – FORD
TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). VÆRKTØJER DU VIL
FÅ BRUG FOR:

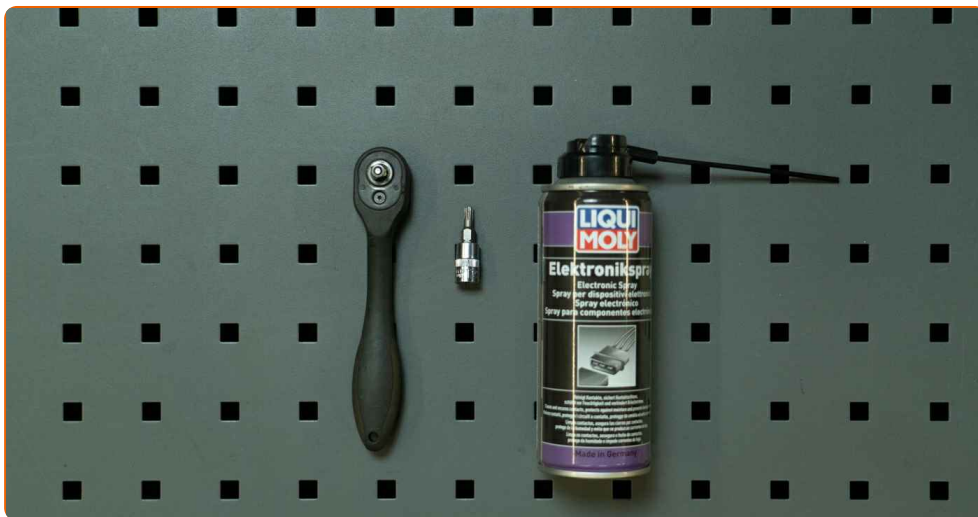

- Elektronikspray
- Skraldeskruetrækker
- T25 Torx bits


Køb værktøj

Udskiftning: yderligere stoplygte – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348).
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: YDERLIGERE STOPLYGTE – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


- 1 Skru fastgørelserne til det tredje bremselys af. Brug en T25 Torx bits. Brug en skraldeskruetrækker.

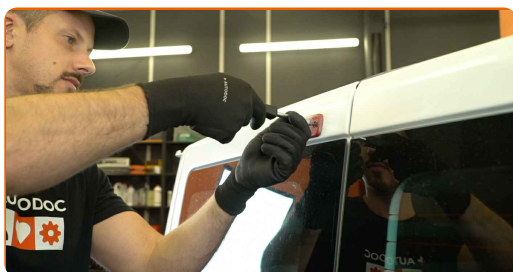


- 2 Fjern fastgørelsesskruerne.

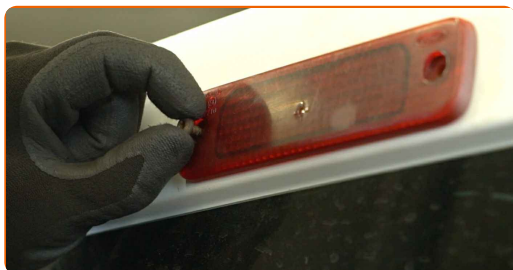

- 3 Fjern det tredje bremselys.

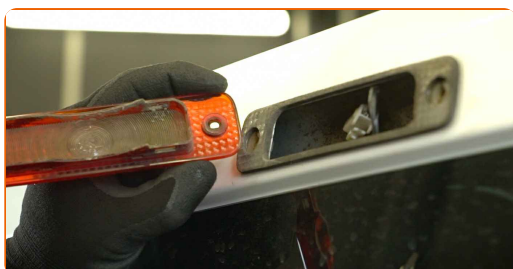

4 Tag stikket af det tredje bremselys.

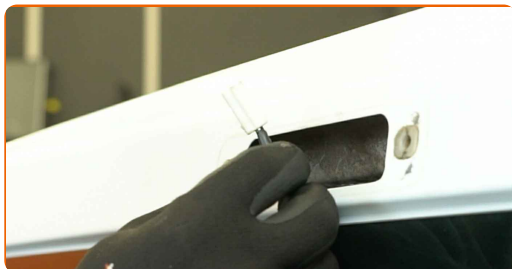


5 Behandl det tredje bremselysstik. Brug en elektronikspray.



6 Forbind stikket til det nye bremselys.



7 Installer det nye tredje bremselys.

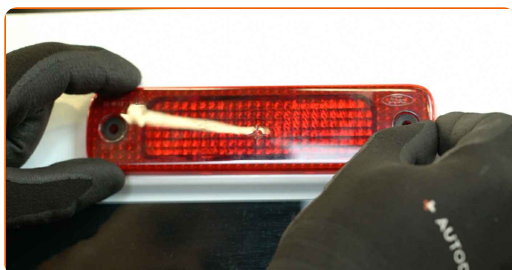

8 Montér fastgørelsesskruerne.



9

Stram skruerne på det tredje bremselys. Brug en T25 Torx bits. Brug en skraldeskruetrækker

**10**

Kontroller, at det nye komponent virker.




GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

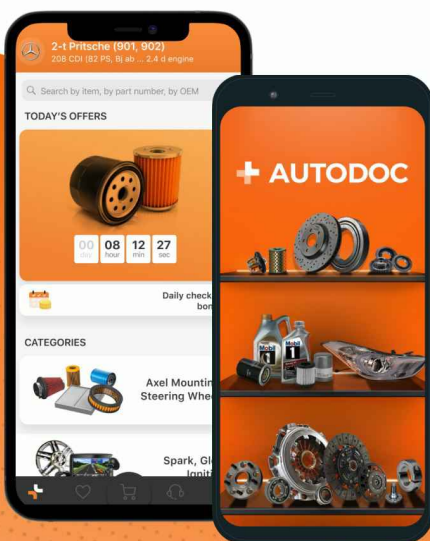

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

YDERLIGERE STOPLYGTE: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.