



Udskift bremseskiver for -
FORD Transit Mk6
Ladvogn / Chassis
(V347, V348) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

Udskiftning: bremseskiver – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiver og -klodser i akselsæt, uanset deres tilstand. Det sikrer en jævn opbremsning.
- Proceduren for udskiftning af bremseskiver og bremseklodser er identisk for begge sider af den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.


UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FORD TRANSIT MK6 LADVOGN / CHASSIS (V347, V348). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Løsn dækslet til bremsevæskebeholderen.




3 Sikr hjulene med stopklodser.

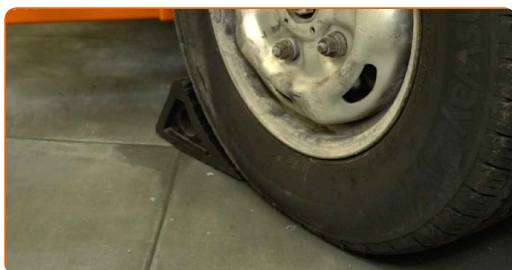

4 Fjern hjulets centerdæksel.


5

Løsn hjulmøtrikkerne. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.

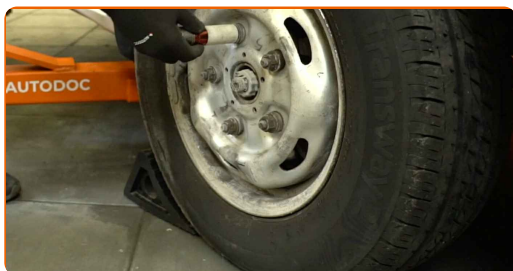

6

Fjern splitten, som fastgør akselbefæstigelsen. Brug et dækjern. Brug en spidstang.

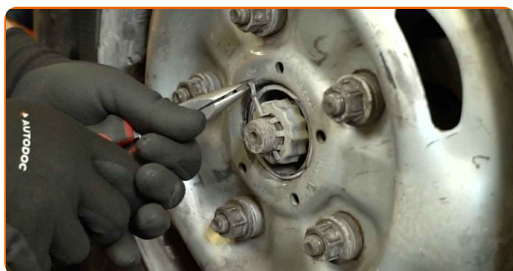


7

Fjern hjulkapslen fra akselmøtrikken.



8

Rengør akselmøtrikken. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

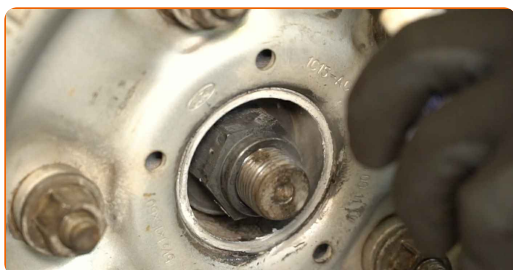

9

Løsn akselmøtrikken. Brug en 36 mm topnøgle. Brug en hjulnøgle.



10

Løft køretøjet.

Udskiftning: bremseskiver – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

11


Skrue hjulmøtrikkerne af.



Forsigtig!

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer møtrikkerne af.


12 Fjern hjulet.

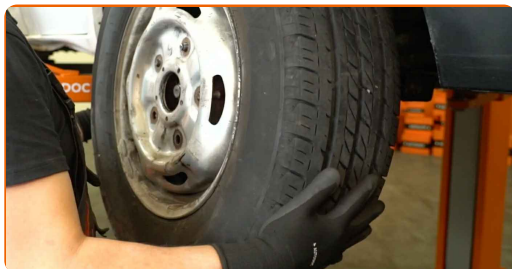

13 Skru akselmøtrikken af. Brug en 36 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



14 Fjern akselskiven. Brug et teleskopisk magnetisk opsamlingsværktøj.

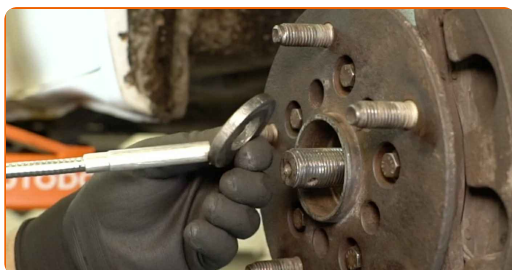

15 Løft bæreammen. Brug en gearkassedonkraft eller endnu en bildonkraft.



16

Frigør drivakslen fra styrespindlen. Brug en dorn. Brug en hammer.



17


Fjern støtten under ophængsarmen.

Udskiftning: bremseskiver – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for, at CV-akslen ikke hænger ned.


18

Spred bremseklodserne fra hinanden. Brug et dækjern.

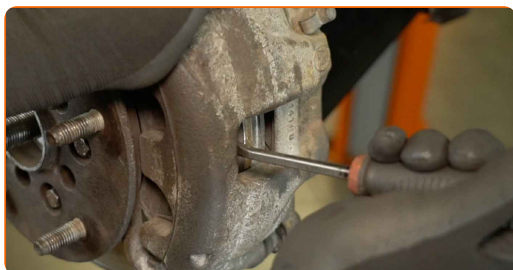


19


Rengør bremsekaliberens fastgørelsesanordninger. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

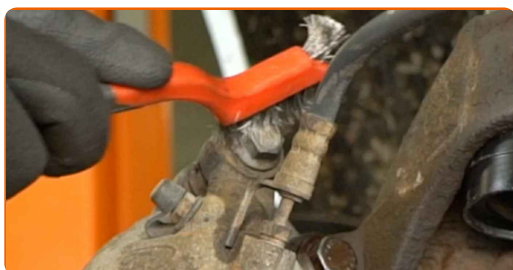

- 20** Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en topnøgle på 15 mm. Brug en skraldenøgle.

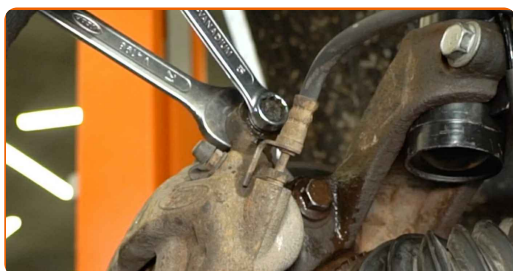

- 21** Fjern befæstigelsesboltene.

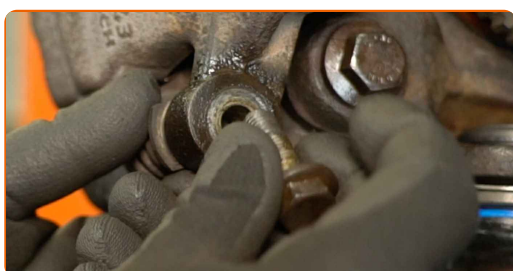

- 22** Fjern bremsekaliberen.




AUTODOC's ekspertanbefaling:

- Bind kaliberen fast til ophænget eller til karosseriet med en wire uden at koble den fra bremseslangen for at undgå at åbne bremseledningen.
- Sørg for, at bremsekaliberen ikke hænger i bremseslangen.
- Træd ikke på bremsepedalen, efter at kaliberen er blevet fjernet. Det kan få stemplet til at falde ud af kaliberboringen, så bremsevæsken lækker, og der kommer luft ind i systemet.


23 Frakobl bremseklods-slidsensoren. Brug en spidstang.

24 Tag stikket til bremseklodsslidssensoren af.

25 Fjern bremseklodserne.

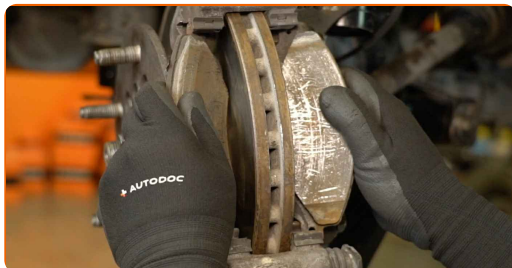


26 Rengør fastgørelseselementerne til bremsekaliberbeslaget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

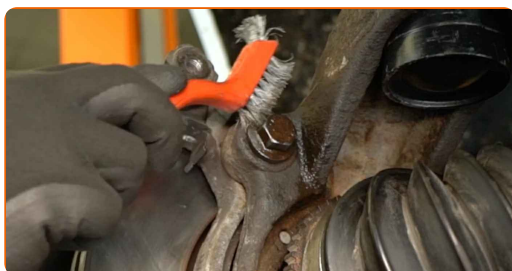

27 Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en 18 mm topnøgle. Brug en hjulnøgle.




28 Fjern befæstigelsesboltene.

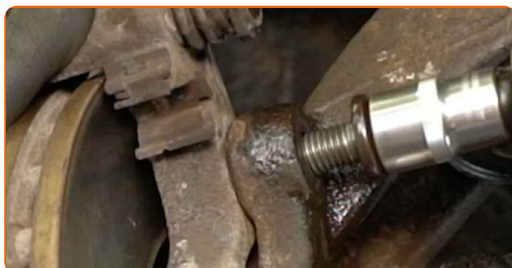

29

Fjern bremsekaliberbeslaget.

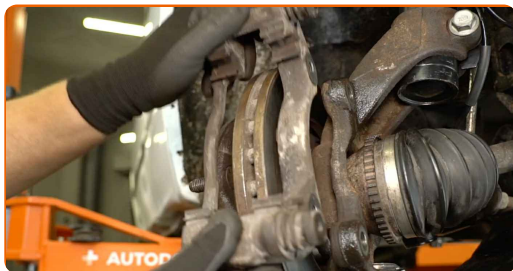


30

Skrue hjullejefastgørelserne af. Brug en T50 Torx bits. Brug en skraldenøgle.



31

Fjern befæstigelsesboltene.

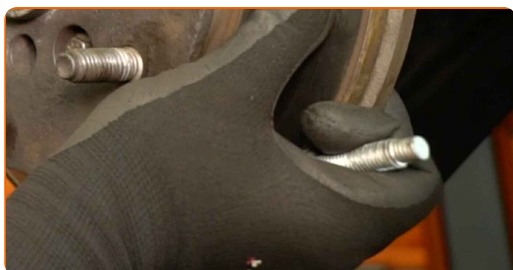


32

Fjern hjulnavet sammen med bremseskiven.



33

Rengør hjullejets monteringsæde. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.

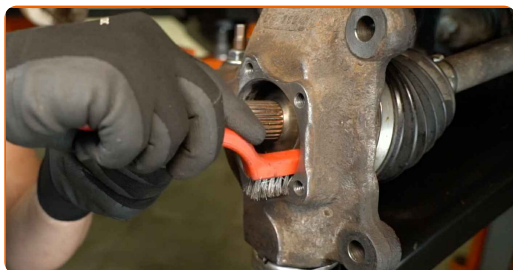


34

Rengør monteringssædet på bremsekaliberbeslaget. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.



35

Rengør rillerne på drivaksleddet. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.

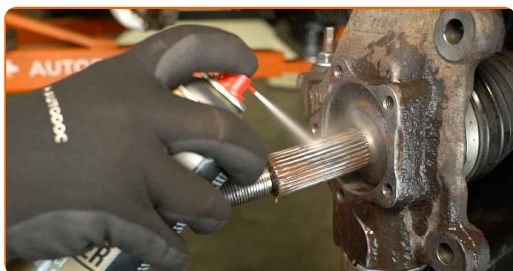

36

Rengør bremsekaliberbeslaget, og tjek dets tilstand. Brug en stålborste. Brug bremserens.



37

Monér nye anti-rasleclips til bremseklodser.

Udskiftning: bremseskiver – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). Fagfolk anbefaler:

- Kontrollér bremsekaliberens styrestifter og manchetter. Gør dem rene. Udskift dem hvis nødvendigt.

38

Rengør bremseskivens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




39

Skrue bremseskivens befæstigelser af. Brug en 13 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.




40

Fjern befæstigelsesboltene.

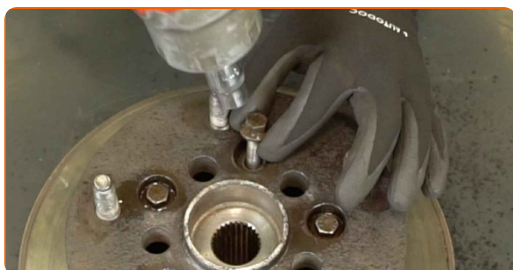

41

Frigør bremseskiven fra hjulnavet.

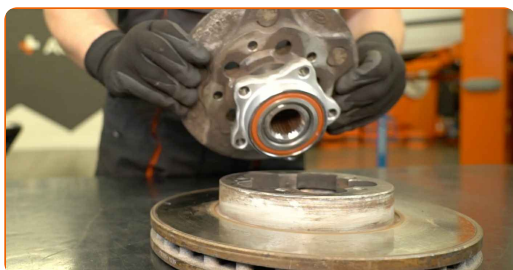

42

Rengør bremseskivens overflade, som er i kontakt med fælgen. Brug en stålborste.



43

Monter en ny bremseskive på hjulnavet.



44

Installer befæstigelsesboltene.



45

Skru bremseskivens befæstigelselementer i. Brug en 13 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.




- 46 Behandl monteringsfladen på hjullejet. Brug keramisk fedt.



- 47 Monter hjulnavet sammen med bremseskiven.



- 48 Installer befæstigelsesboltene.

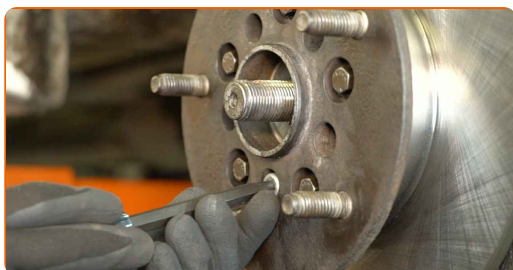


- 49 Spænd hjullejets fastgørelsesbolte. Brug en T50 Torx bits. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 53 N m.




50

Rengør bremsekaliberens stempler. Brug en nylonbørste. Brug bremserens.

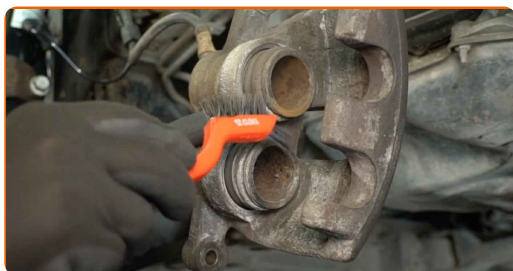

51

Træk bremsekaliberens stempler tilbage. Brug et bremsestempelværktøj.

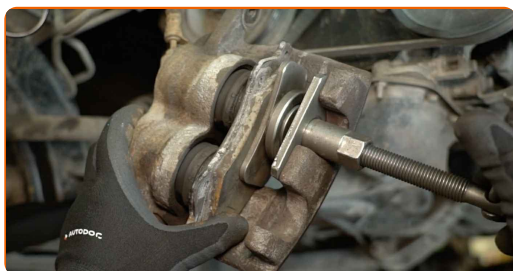

52

Monter bremsekaliberbeslaget.




53

Installer befæstigelsesboltene.




54

Spænd befæstigelserne på bremsekaliberbeslaget. Brug en 18 mm topnøgle. Brug en momentnøgle.
Tilspændingsmoment: 175 N m.

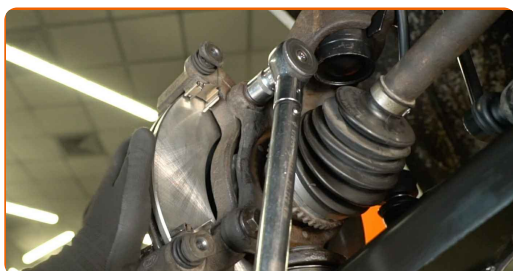


55

Behandl bremseklodserne i de områder, hvor de kommer i kontakt med bremsekaliberbeslaget. Brug anti-kirke pasta.

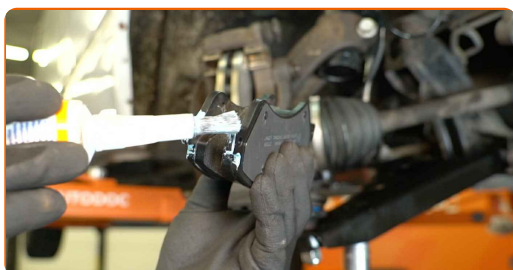


56

Monter bremseklodserne.

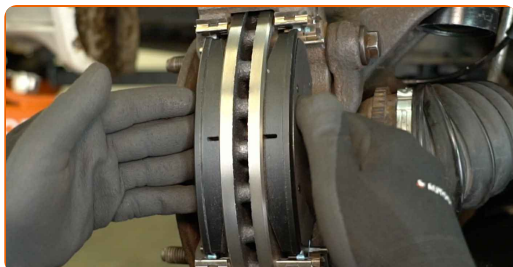


57

Behandl stikket på slidsensoren til bremseklodser. Brug elektronikspray.

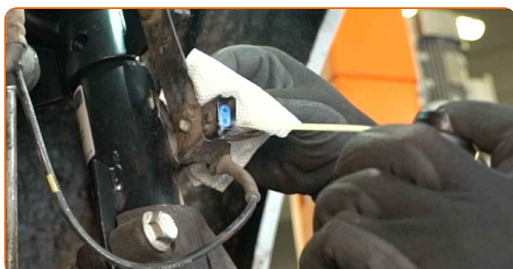

58

Sæt stikket på den sensor til bremseklodsslid på.

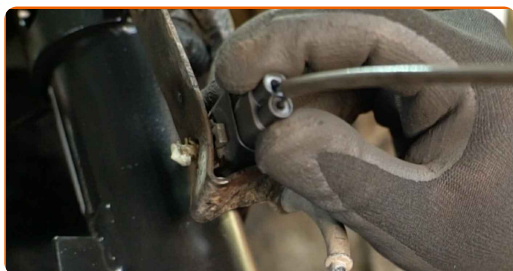

59

Sæt den slidsensor på den inderklods.


60

Monter bremsekaliberen.



61

Installer befæstigelsesboltene.

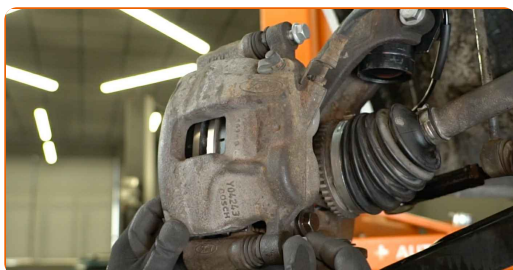

62

Spænd bremsekaliberens fastgørelsesanordninger. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en topnøgle på 15 mm. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 60 N m.



- 63 Stram bremseskivens fastgørelser. Brug en 13 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 80 N m.




- 64 Fjern støtten under ophængsarmen.



Udskiftning: bremseskiver – FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348). AUTODOC anbefaler:

- Sænk gearkassedonkraften eller donkraften jævnt uden at ryste den for at undgå at beskadige køretøjets enheder og mekanismer.
- Brug et nyt akselmøtriksæt, når du samler det igen: en skive, en møtrik, en hjulkapsel og en split.

- 65 Monter akselskiven.

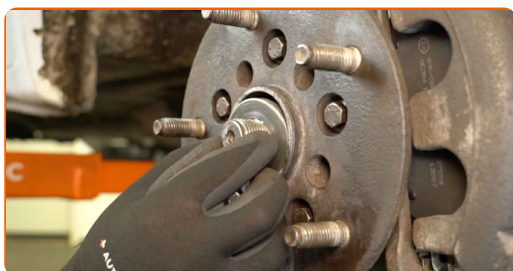


66

Skrue akselmøtrikken på. Brug en 36 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.




67

Rens hjulfælgens monteringssæde. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.

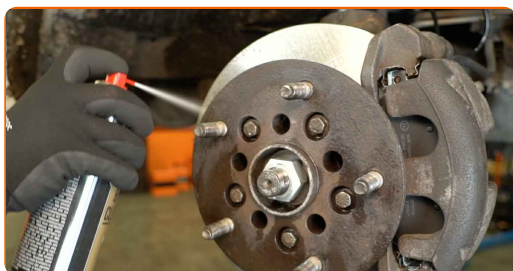

68

Behandl hjulnavets overflade, som kommer i kontakt med hjulfælgen. Brug keramisk fedt.

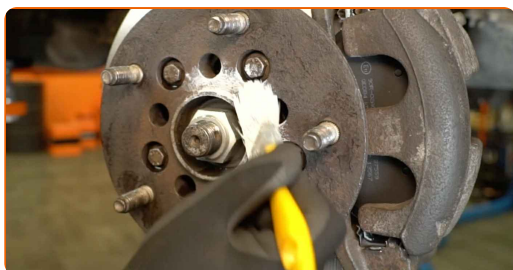

69

Monter hjulet.




Forsigtig!

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.


70

Skru hjulmøtrikkerne på. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.

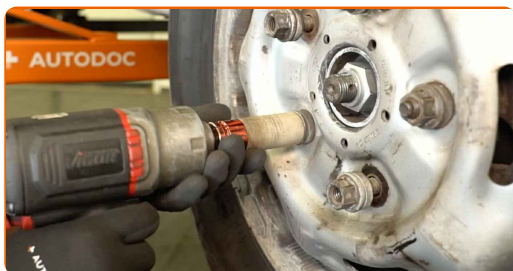


71

Sænk bilen, og spænd hjulmøtrikkerne på kryds. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 N m.

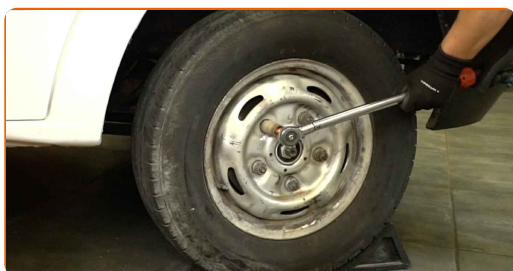


72

Spænd akselmøtrikken. Brug en 36 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 320 N m.

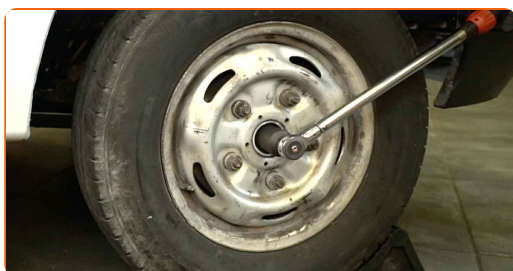


73

Monter hjulkapslen på akselmøtrikken.

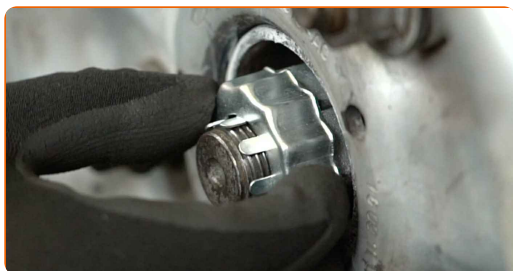


74 Isæt splitstiften. Brug et dækjern.

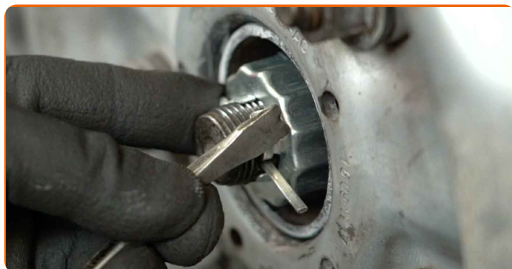

75 Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.

76 Træd på bremsepedalen flere gange uden at starte motoren, indtil du mærker en betydelig modstand.

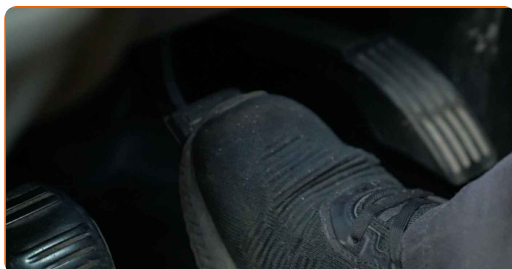

77 Kontrollér bremsevæskestanden i beholderen, og efterfyld om nødvendigt.



78 Stram dækslet til bremsevæskebeholderen.



79


Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

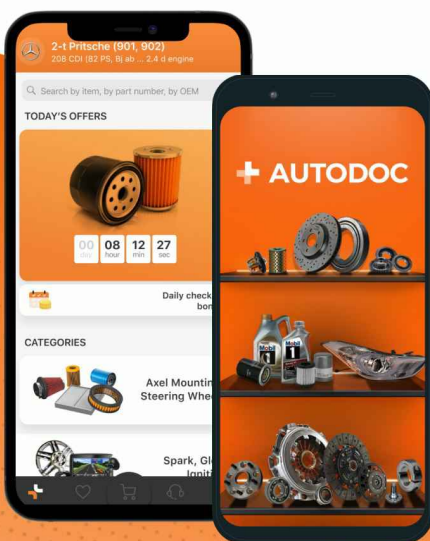

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.