




Sådan skifter du et
udvendigt
fordørshåndtag på **FORD**
Transit Mk6
Ladvogn/Chassis (V347,
V348) - brugsanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

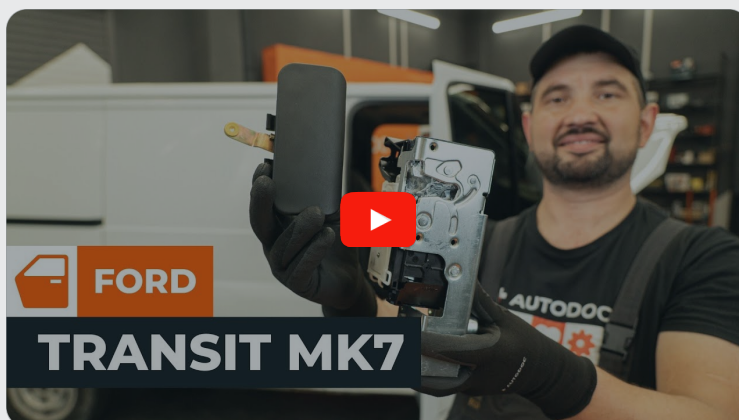

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.3 16V LPG RWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: DØRGREB – FORD TRANSIT MK6
LADVOGN/CHASSIS (V347, V348). VÆRKTØJER DU VIL
FÅ BRUG FOR:



- Elektronikspray
- Momentnøgle
- En topnøgle på 10 mm
- Skraldenøgle
- Stjerneskruetrækker
- Et afmonteringsværktøj til paneler

Køb værktøj

Udskiftning: dørgreb – FORD Transit Mk6 Ladvogn/Chassis (V347, V348).
AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fordørshåndtag.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: DØRGREB – FORD TRANSIT MK6 LADVOGN/CHASSIS (V347, V348). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn bildøren.




2 Skru fastgørelseselementet på det udvendige dørhåndtag af. Brug en topnøgle på 10 mm. Brug en skraldenøgle.




3 Fjern det udvendige dørhåndtag.




4 Flyt låsestangen til det nye udvendige dørhåndtag.

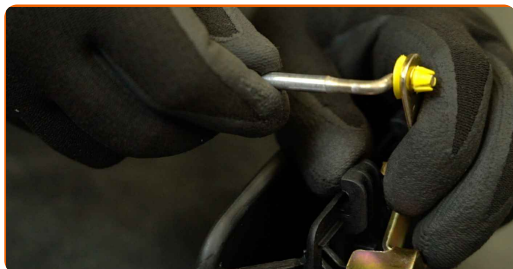


5 Installer det nye udvendige dørhåndtag.

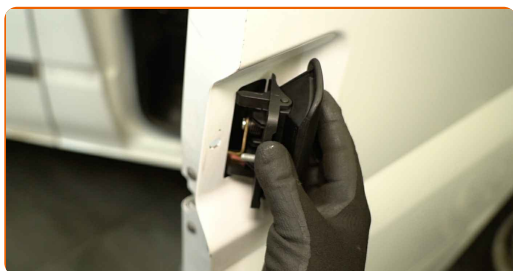

6 Stram dørhåndtagets fastgørelsesanordning. Brug en topnøgle på 10 mm. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 10 N·m.

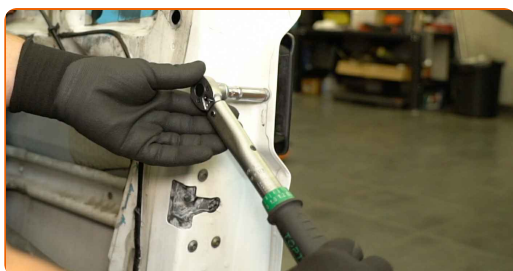

7 Luk bildøren.

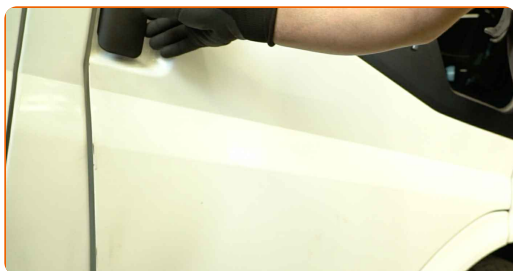

8 Afprøv funktionalitet af det nye komponent.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

DØRGREB: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.