



Sådan udskifter du
forrudevaskerpumpen på
FORD Transit Mk6
Ladvogn/Chassis (V347,
V348) -
udskiftningsguide

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Chassis 2.4 TDCi 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi

**UDSKIFTNING: VISKERPUMPE – FORD TRANSIT MK6
LADVOGN/CHASSIS (V347, V348). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Nylonbørste
- WD-40 spray
- Rengøringspray til alle formål
- Elektronikspray
- Keramisk smørefedt
- Momentnøgle
- 10 mm topnøgle
- 21 mm slagtop til hjul
- Skraldenøgle
- Hjulnøgle
- Dækjern
- Tænger til fjernelse af slanger
- Skærmdækken
- Hjulklodser

Køb værktøj

Udskiftning: viskerpumpe – FORD Transit Mk6 Ladvogn/Chassis (V347, V348).
AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: VISKERPUMPE – FORD TRANSIT MK6 LADVOGN/CHASSIS (V347, V348). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.

3 Sikre hjulene med stopklodser.



4 Løsn hjulmøtrikkerne. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.



5 Hæv bilen.

Advarsel!

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for, at bilen er parkeret på en hård, plan overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Skru hjulmøtrikkerne af.




Udskiftning: viskerpumpe – FORD Transit Mk6 Ladvogn/Chassis (V347, V348).
Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer møtrikkerne af.

7

Fjern hjulet.

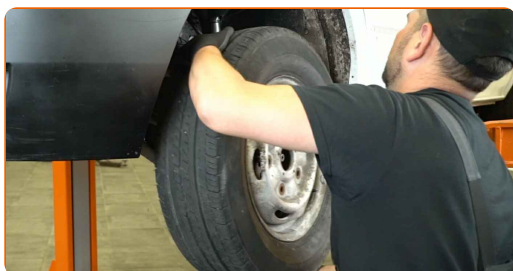

8 Rengør fastgørelsen af sprinklervæskebeholderens plastikdæksel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



9 Skru fastgørelsesbolten på sprinklervæskebeholderens dæksel af. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



10 Fjern fastgørelsesbolten.




11 Fjern dækslet til sprinklervæskebeholderen.




12 Rengør sprinklerpumpen. Brug en nylonbørste. Brug en universal rengøringspray.



13 Tag stikket ud af sprinklerpumpen. Brug et dækjern.

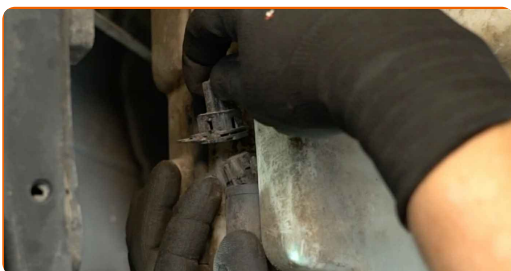


14 Sæt en beholder under sprinklerpumpen.

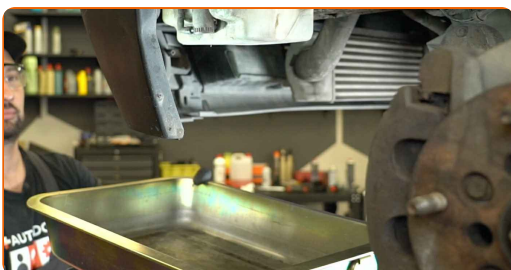

15 Tag slangen til sprinkleren af. Brug en tang til at fjerne slangen.



16 Fjern sprinklervæskepumpen. Brug en tang til at fjerne slangen.

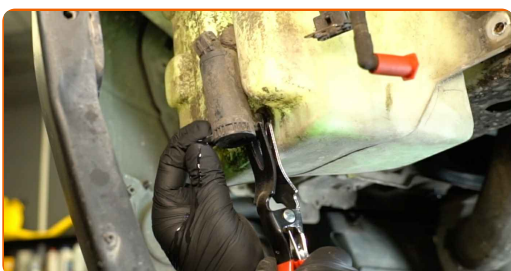

17 Fjern pakningen til sprinklerpumpen. Brug et dækjern.



18 Rengør sprinklervæskepumpens monteringsæde. Brug en universal rengøringspray.



19 Isæt en ny pakning til sprinklerpumpen.



20 Installer en ny sprinklervæskepumpe.



21 Fastgør slangen til sprinkleren.



22

Behandl sprinklervæskepumpens stik. Brug elektronikspray.



23

Fastgør stikket til sprinklervæskepumpen.



24

Monter dækslet til sprinklervæskebeholderen.



25

Monter fastgørelsesbolten.



26

Skrue fastgørelsesbolten på sprinklervæskebeholderens dæksel i. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



27

Rens hjulfælgens monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.



28

Behandl hjulnavets overflade, som kommer i kontakt med hjulfælgen. Brug keramisk fedt.



29

Monter hjulet.



Udskiftning: viskerpumpe – FORD Transit Mk6 Ladvogn/Chassis (V347, V348).
Fagfolk anbefaler:

- For at undgå personskade skal du støtte hjulet for oven, når du skruer fastgørelsesmøtrikkerne på.

30 Skru hjulmøtrikkerne på. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.




31 Sænk bilen, og spænd hjulmøtrikkerne på kryds og tværs. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 Nm.



32 Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.



33 Hæld ny sprinklervæske i beholderen.

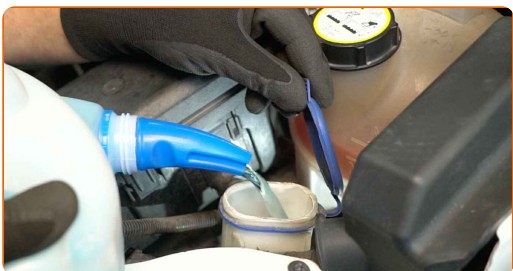

34 Fjern skærmdækket.

35 Luk motorhjelmen.

36

Tjek at den nye komponent virker.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VISKERPUMPE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.