



Udskift forreste nedre
arm - **FORD Transit Mk6**
Tourneo |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bieldel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bieldel på: FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

[illegible]


- ## Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for venstre og højre bæream.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Fastgør hjulene med stopklodser.

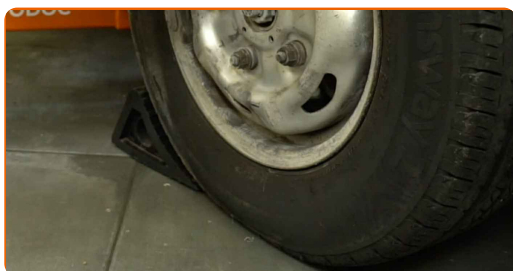

2 Løsn hjulmøtrikkerne. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en hjulnøgle.

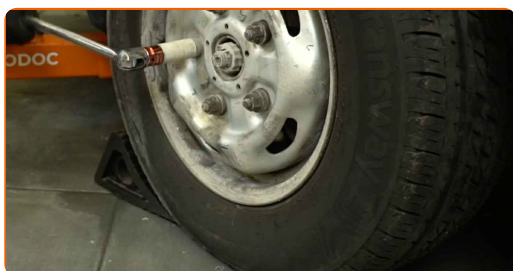

3 Løft køretøjet.

Advarsel!

- Hvis du bruger en gearkasseløfter, vær da sikker på at bilen står på en fast, flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Skrul hjulboltene af.



Udskiftning: forreste nedre arm – FORD Transit Mk6 Tourneo. Råd:

- For at undgå skader, så sørg for, at hjulet er holdt oppe, når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.



6

Rengør alle forbindelserne på bæreamen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

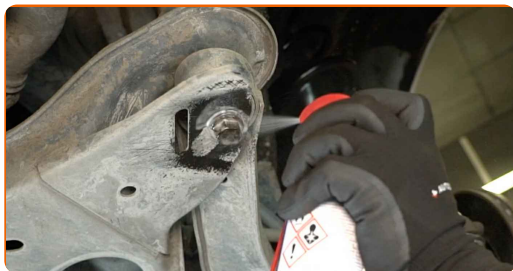


7

Skrue fastgørelseselementet der forbinder kugleleddet med bæreamen af. Brug en 24 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.




8

Løft styrespindlen op. Brug en gearkassedonkraft, eller en ekstra bildonkraft.

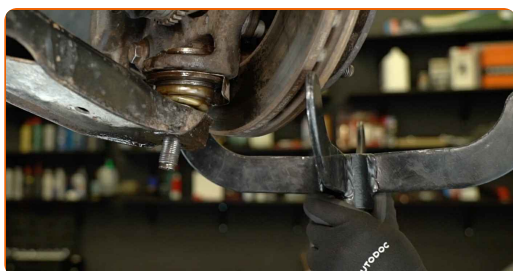


9

Afmonter kugleleddet fra bæreamen. Brug en kugleledseparator.

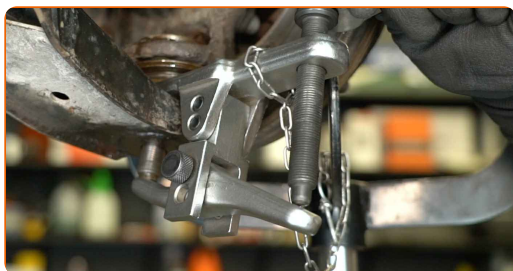

10

Fjern støtten under styrespindlen.

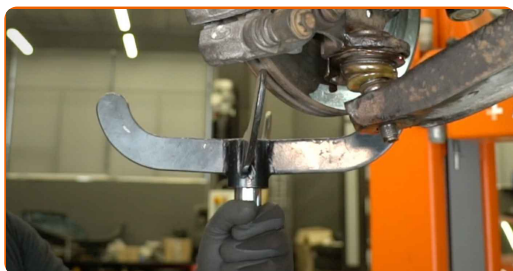

11

Skrue den bageste fastgørelse af bæreamen af. Brug en 21 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern befæstigelsesbolten.




13

Skrue den forreste fastgørelse af bæreamen af. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en 18 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.




14

Fjern fastgørelsesbolten.

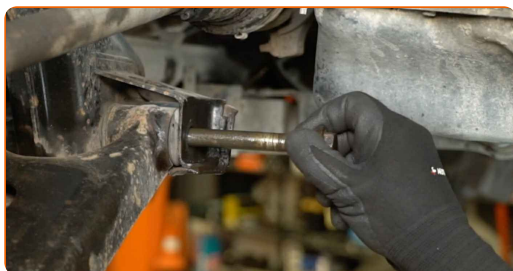


15

Fjern bæreamen. Brug et dækjern.

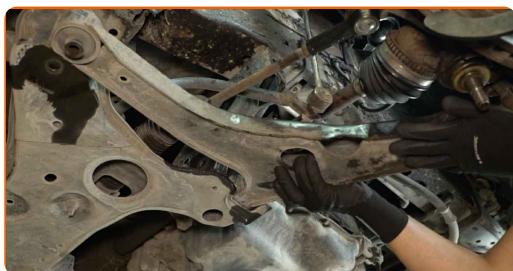


16

Rengør bæreamens monteringssæder. Brug en stålborste. Brug en universal rengøringspray.

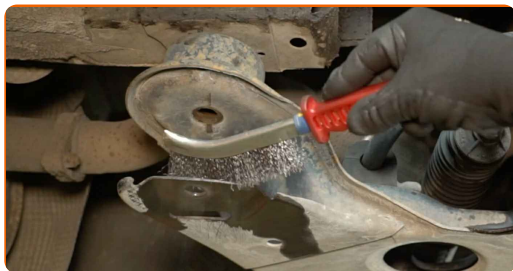


17

Monter en ny bæream.

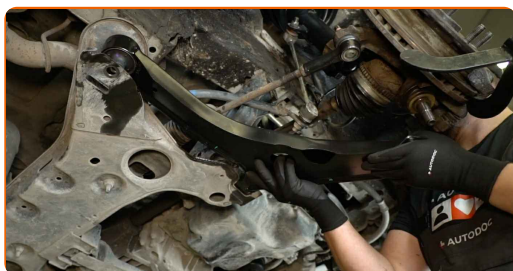


18

Monter og skru fastgørelsesboltene i.

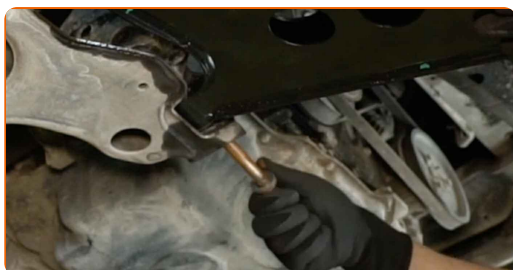


19

Fastgør kugleleddet til bæreamen ved at skru møtrikken på.

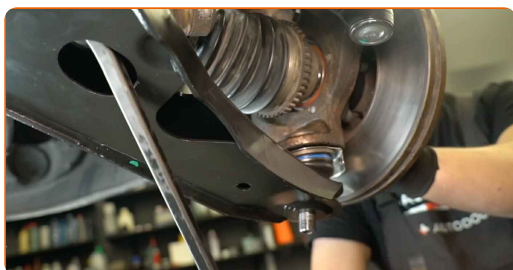

20

Spænd fastgørelseelementet, der forbinder bæreamen med kugleleddet. Brug en 24 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 150 Nm.

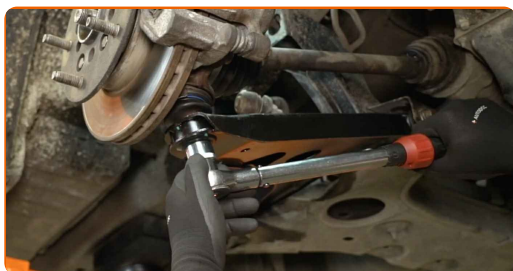


21

Stram den bageste fastgørelse af bærearmen. Brug en 21 mm topnøgle. Brug en momentnøgle.
Tilspændingsmoment: 200 Nm.




22

For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op med en donkraft til deres driftsposition. Brug en gearkassedonkraft, eller en ekstra bildonkraft.

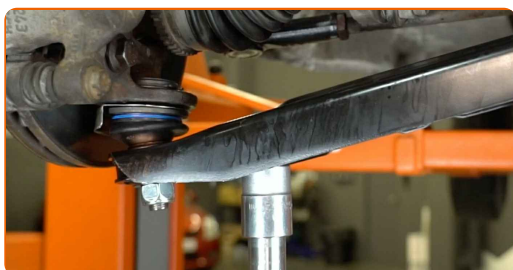


23

Spænd den forreste fastgørelse af bærearmen. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en 18 mm topnøgle.
Tilspændingsmoment: 200 Nm.

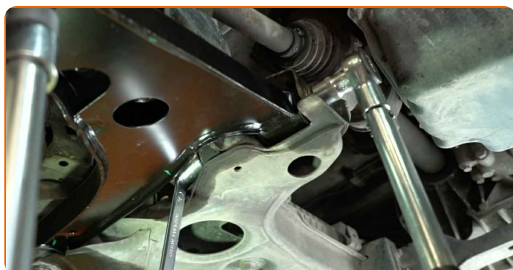

24

Rens fælgens monteringssæde. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.

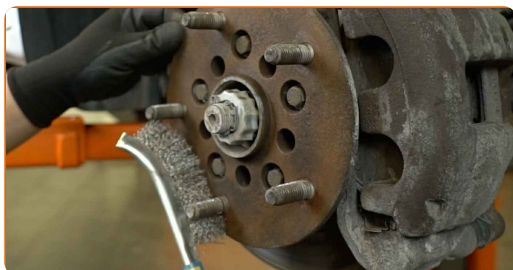

25

Behandl hjulnavets overflade, hvor det kommer i kontakt med fælgen. Brug keramisk fedt.



26

Påsæt hjulet.



Udskiftning: forreste nedre arm – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

Skrul hjulboltene til. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en skraldenøgle.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds og tværs. Brug en 21 mm slagtop til hjul. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 200 Nm.



29

Fjern donkraften, støttebukkene og hjulklodserne.

Udskiftning: forreste nedre arm – FORD Transit Mk6 Tourneo. Fagfolk anbefaler:


- Efter udskiftning af bærearmen er det nødvendigt at få hjulene justeret.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

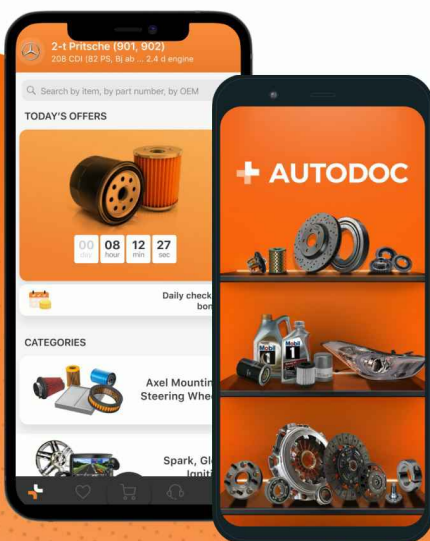

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.