



TRANSIT MK7

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCI, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCI

club.autodoc.dk

1-13

Udskiftning: rudehejs - FORD Transit Mk6 Tourneo. Værktøjer du får brug for:



- Elektronspray
- Afdækningstape
- Momentnøgle
- 8 mm topnøgle
- 10 mm topnøgle
- Skraldenøgle
- Boremaskine
- Borsæt
- Nitteplistol
- Blindnitter
- Sjerneskruetrækker
- Spidstang
- Afmonteringsværktøj til paneler

[Køb værktøj](http://club.autodoc.dk)

club.autodoc.dk

2-13

Udskiftning: rudehejs - FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

Udskiftning: rudehejs - FORD Transit Mk6 Tourneo. Brug følgende procedure:

1

Åbn bildøren.



2
Skrue dørpanelets fastgørelseselementer af. Brug en stjerneskrueetrækker.



3
Afmontér dørhåndtagets beklædning.




club.autodoc.dk
3-13

4
Fjern fastgørelsesskruerne.



5
Fjern dørpanelet. Brug et afmonteringsværktøj i plastik.

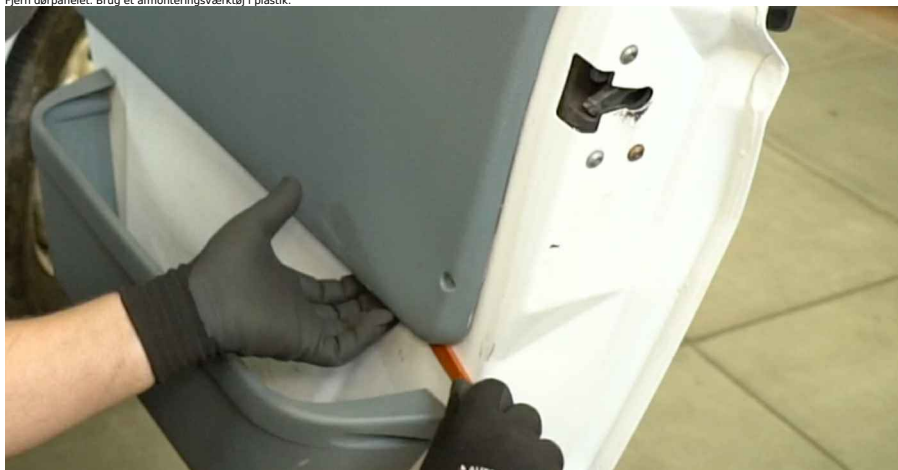

Udskiftning: rudehejs - FORD Transit Mk6 Tourneo. Råd:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

6
Tag stikket ud af kontakten til elruden.



club.autodoc.dk

4-13

7

Skrub højttalerens fastgørelsesanordninger af. Brug en stjerneskruetrækker.



8
Fjern fastgørelseskruerne.



9
Fjern højttaleren.



10
Tag stikket ud af højttaleren.



11
Tag stikket af vinduesmotoren.



club.autodoc.dk
5-13
12
Fastgør glasset til vinduesrammen. Brug afdækningstape.



Advarsel!
• Hold fast i glasset, når det hæves og fastgøres, så det ikke beskadiges, og du undgår at komme til skade.

13
Bor nitterne ud, der forbinder glasset med vinduesreguleringsmekanismen. Brug et bor. Brug et borsæt.




14
Bor nitterne ud, der forbinder vinduesreguleringsmekanismen med døren. Brug et bor. Brug et borsæt.



club.autodoc.dk


6-13

15
Skrul fastgørelseselementet til vinduets styreskinne af. Brug en 8 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

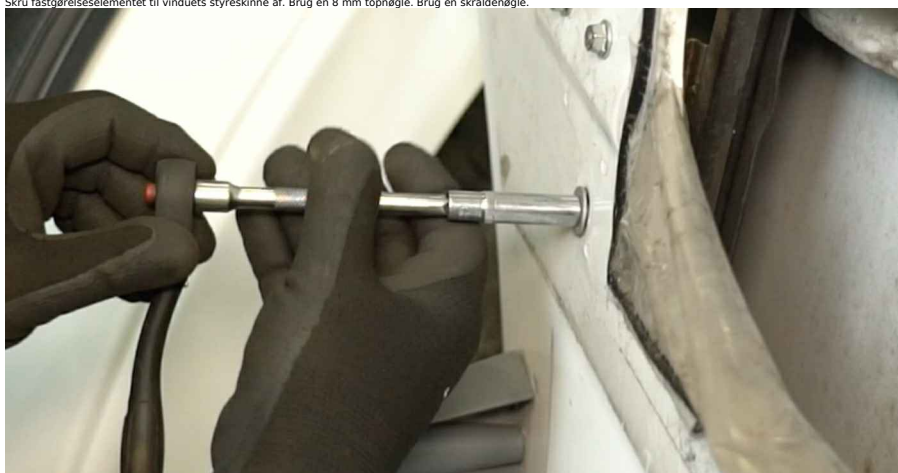

16

Fjern fastgørelsesboltene.

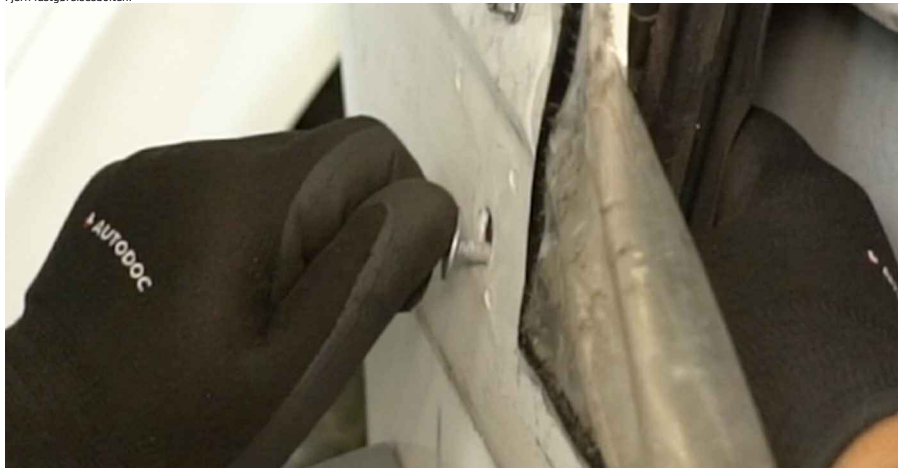

17

Skrul fastgørelsesanordningerne til vinduesreguleringsmekanismen af. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



18

Fjern befæstigelsesboltene.



19
Fjern vinduesreguleringsmekanismen.




club.autodoc.dk
7-13

20
Monter en ny vinduesreguleringsmekanisme.




21
Installer befæstigelsesboltene.

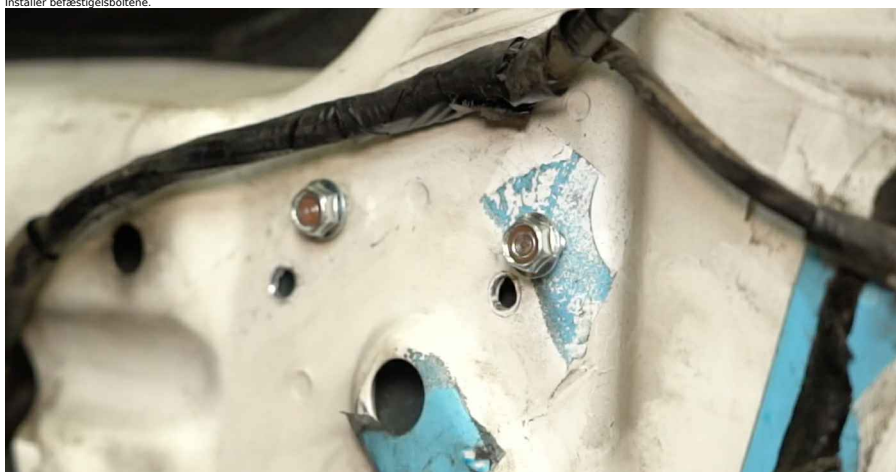

22
Spænd fastgørelsesanordningerne på vinduesreguleringsmekanismen. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 8 N m.



23
Forbind stikket til vinduesmotoren.

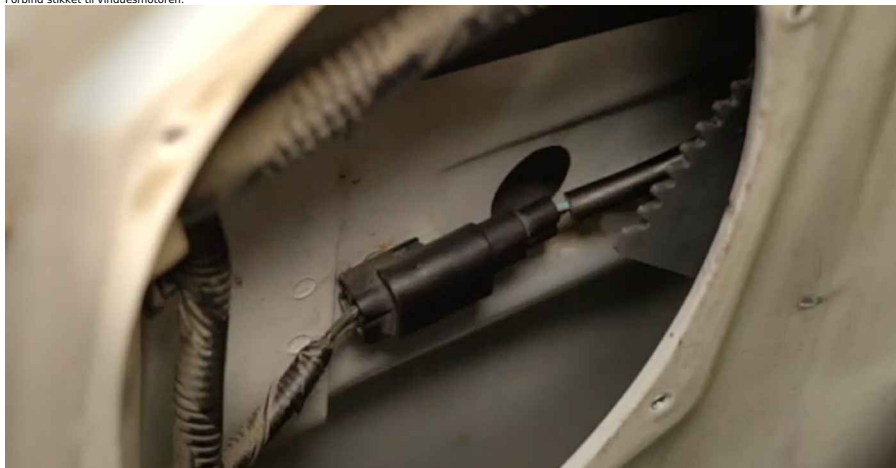

24
Monter fastgørelsesbolten på vinduets styreskinne.



club.autodoc.dk
8-13

25
Spænd vinduesstyreskinnens fastgørelsesanordning. Brug en 8 mm topnøgle. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 6 N m.



26
Monter nitterne, der forbinder glasset med vinduesreguleringsmekanismen. Brug en nittepistol. Brug nitker.



27
Fjern afdækningstapen.



28
Forbind stikket til kontakten til elruden.




29
Så tændingen til.




club.autotec.dk
9-13
30
Tjek at vinduesregulatoren virker korrekt.




31
Sluk for tændingen.

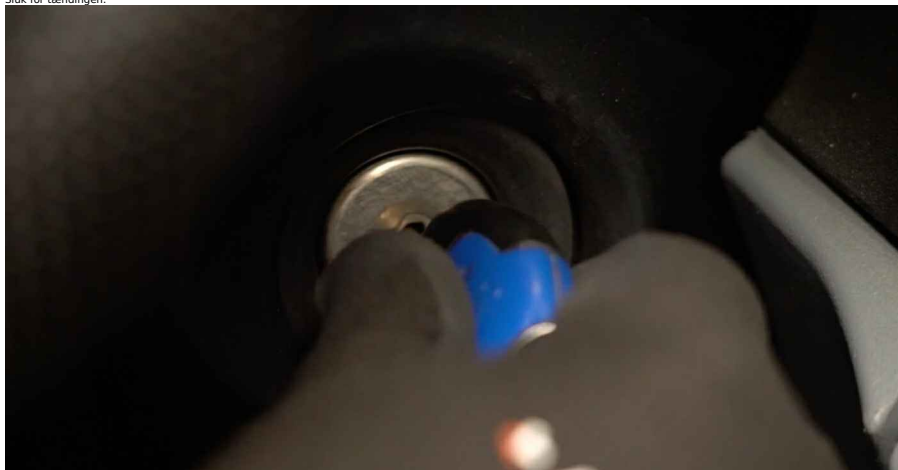

32
Tag stikket ud af kontakten til elruden.

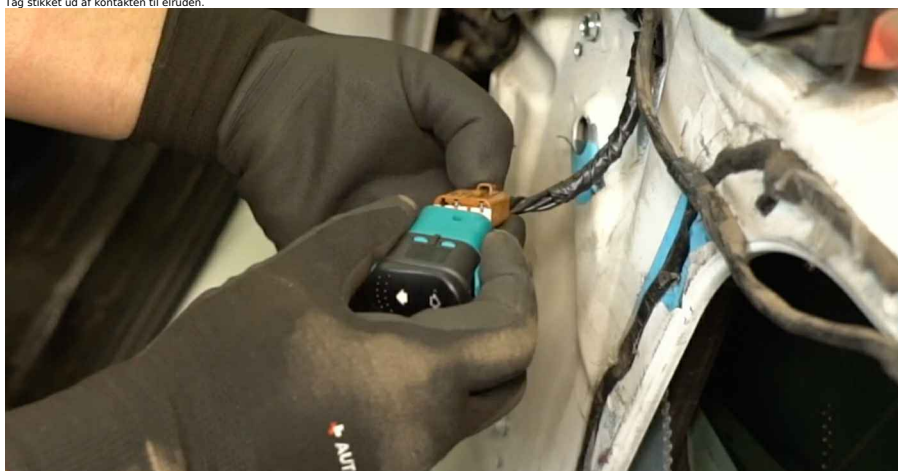

33
Behandl højttalerens stik. Brug elektronikspray.

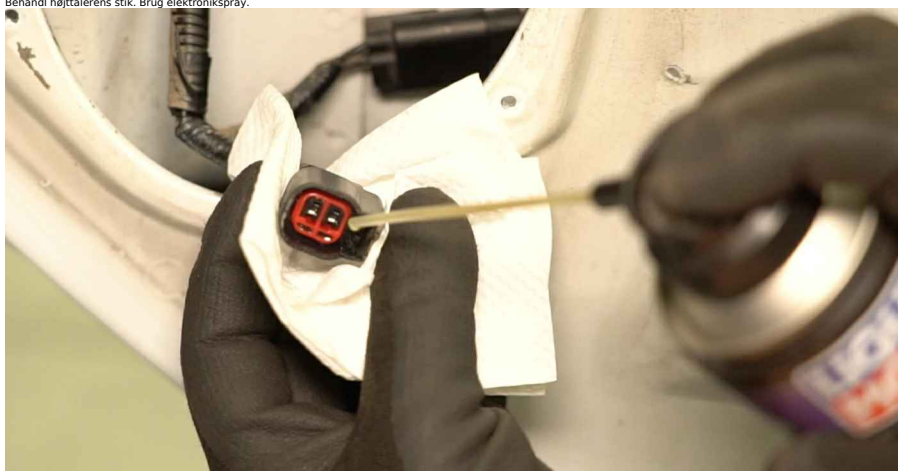

34
Behandl stikket til kontakten til elruden. Brug elektronikspray.



club.autodoc.dk
10-13

35
Sæt stikket i højttaleren.



36
Monter højttaleren.



37
Monter og skru højttalerens fastgørelsesskruer i. Brug en stjerneskruetrækker.



38
Forbind stikket til kontakten til elruden.



39
Sæt dørpanelet på plads igen.



club.autodoc.dk
11-13

40
Fastør dørhåndtagets beklædning.



41
Monter fastgørelsesskruerne.



42
Stram dørpanelets fastgørelseselementer. Brug en stjerneskruetrækker.



43
Luk billeden.



Godt klaret!
[Se flere vejledninger](#)
[club.autodoc.dk](#)
12-13

AUTODOC — billede i topkvalitet til gode priser online
[AUTODOC mobile app: grib gode tilbud, mens du handler bekvemt](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Et stort udvalg af reservedele til din bil](#)
[Rudehejs et bredt udvalg](#)

Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhveres under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 - Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.

[club.autodoc.dk](#)
13-13