



Sådan skiftes
serpenterremmen på
FORD Transit V363
Ladvogn / Chassis (FED,
FFD) - udskiftningsguide

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: RIBREM – FORD TRANSIT V363
LADVOGN / CHASSIS (FED, FFD). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- 15 mm kombinationsnøgle
- Dækjern
- Værktøj til fjernelse/tilpasning af rem

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: RIBREM – FORD TRANSIT V363 LADVOGN / CHASSIS (FED, FFD). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Løft bilen ved hjælp af en autolift eller placer den over en smøregrav.

2 Fjern multiremmen til servopumpen ved at dreje krumtapremskiven. Brug et passende værktøj til fjernelse/tilpasning af rem. Brug et dækjern. Brug en 15 mm kombinationsnøgle.




3 Fjern generatorens multirem ved at dreje krumtapremskiven. Brug et værktøj til fjernelse/tilpasning af rem. Brug et dækjern. Brug en 15 mm kombinationsnøgle.



4

Tjek tilstanden af generatorens og servopumpens remskiver. Udskift dem om nødvendigt.

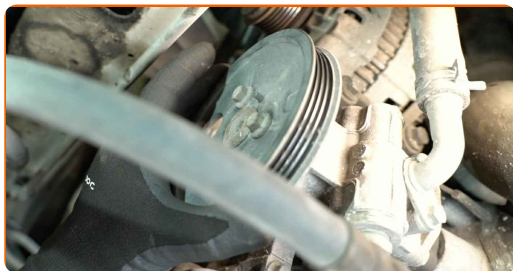

5

Tilpas en ny multirem til generatoren ved at dreje krumtapremskiven. Brug et værktøj til fjernelse/tilpasning af rem. Brug en 15 mm kombinationsnøgle.




Udskiftning: ribrem – FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD). Råd:

- Pas på ikke at beskadige den multiremmen ved installationen.

6

Tilpas multiremmen til servopumpen ved at dreje krumtapremskiven. Brug et værktøj til fjernelse/tilpasning af rem. Brug en 15 mm kombinationsnøgle.

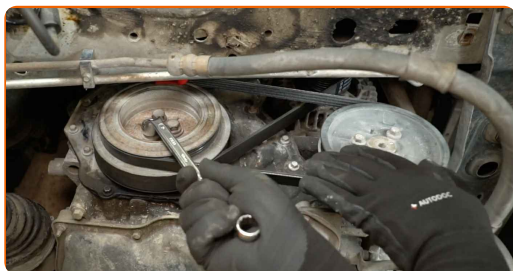

Advarsel!


- Vær forsigtig ikke at beskadige multiremmen ved installationen.

7

Sænk køretøjet.

8

Lad motoren køre i et par minutter.

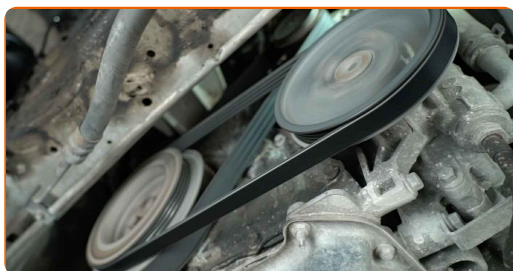

Udskiftning: ribrem – FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD).
AUTODOC anbefaler:

- Det er nødvendigt at sikre at komponenten virker korrekt.

9

Sluk motoren.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.