



Sådan skifter du  
motorens termostat på  
**FORD Transit V363**  
**Ladvogn / Chassis (FED,**  
**FFD) - udskiftningsguide**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: FORD TRANSIT MK-7 kasse 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – FORD  
TRANSIT V363 LADVOGN / CHASSIS (FED, FFD).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Rengøringspray til alle formål
- T25 Torx bit
- T30 Torx bit
- Skraldenøgle
- Universal rengøringspray
- Skruetrækker med kær
- Tragt
- Slangeklemmetang
- Opsamlingskar til arbejdsvæsker
- Papirhåndklæder
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: termostat kølemiddel – FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde skal udføres mens motoren er afkølet, og tændingen er slukket.

## UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – FORD TRANSIT V363 LADVOGN / CHASSIS (FED, FFD). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.

**3** Skru dækslet til kølevæskebeholderen af.



**4** Løft bilen ved hjælp af en autolift eller placer den over en smøregrav.

**5** Klargør et kar til opsamling af væske.



6

Skru kølevæskeafslapningskruen af. Brug en skruetrækker med kær.



7

Tøm kølevæsken af.




Udskiftning: termostat kølemiddel – FORD Transit V363 Ladvogn / Chassis (FED, FFD). AUTODOC anbefaler:

- Vent, indtil kølevæsken er løbet helt ud af aftapningshullet.

8

Skru kølevæskeafslapningskruen ind. Brug en skruetrækker med kær.

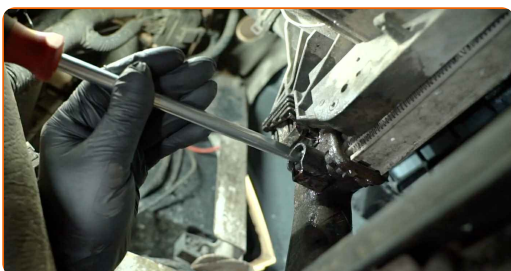

9

Løsn kølevandsslansens klemme. Brug en slangeklemmetang.



10

Tag kølevandsslangen af, og sæt et stykke papirhåndklæde i.




11

Rengør fastgørelseselementerne på termostathusets dæksel. Brug en stålbørste. Brug en universal rengøringspray.



12

Skru fastgørelsesanordningerne på termostathusets dæksel af. Brug en T25 Torx bit. Brug en topnøgleforlænger med kardanled. Brug en skraldenøgle.

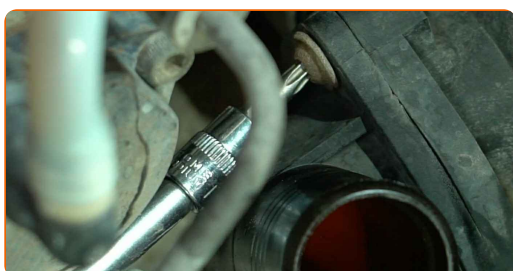

**13** Fjern befæstigelsesboltene.



**14** Fjern dækslet til termostathuset.



**15** Fjern termostaten.



**16** Rengør monteringssædet på termostathusets dæksel. Brug en universal rengøringspray.



**17** Installer den nye termostat.




**18** Monter termostathusets dæksel.




**19** Installer befæstigelsesboltene.



**20** Spænd fastgørelsesanordningerne på termostathusets dæksel. Brug en T30 Torx bit. Brug en topnøgleforlænger med kardanled. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 10 N m.

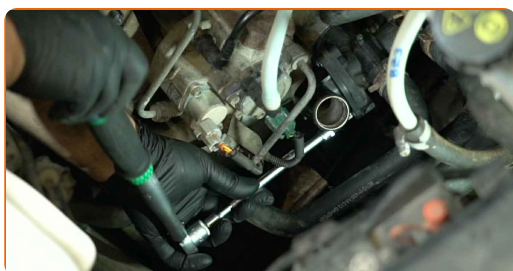

**21** Fjern papirhåndklædet fra kølevandsslangen, og sæt den på igen. Brug en slangeklemmetang.

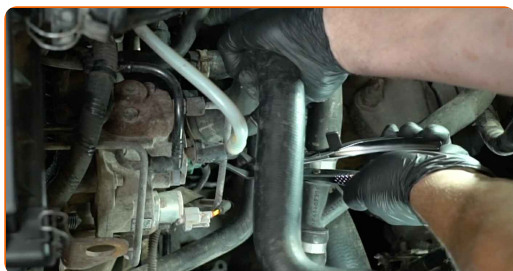



**22** Fjern dækslet til kølevæskebeholderen.



**23** Indsæt tragten.



**24** Hæld kølevæske i beholderen.



### Advarsel!

- Brug kun det kølemiddel, der anbefales af producenten.
- Kølevæskestanden skal være ved MAX-mærket på beholderen.
- Vent indtil luften forsvinder ud af systemet.

25 Sæt dækslet til kølevæskebeholderen på igen, og stram det.



26 Lad motoren køre i et par minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at kontrollere, at komponenterne fungerer korrekt og at der ikke er lækager.

27 Sluk for motoren, og lad den køle af.

28 Fyld kølevæske på til MAX-mærket uden at overskride det.

29 Fjern skærmbeskytteren.

30 Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TERMOSTAT KØLEMIDDEL: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2024 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.