



Udskift motorophæng
højre - **Opel Astra G F48** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07), OPEL Astra G Van (F70) 1.6 (F70), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 1.6 16V (F67), OPEL Astra G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67), (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – OPEL ASTRA G F48.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.E20
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Donkraft
- Skruestik
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: motorophæng – Opel Astra G F48. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – OPEL ASTRA G F48. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

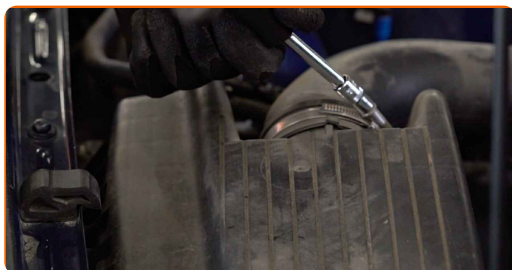


4

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

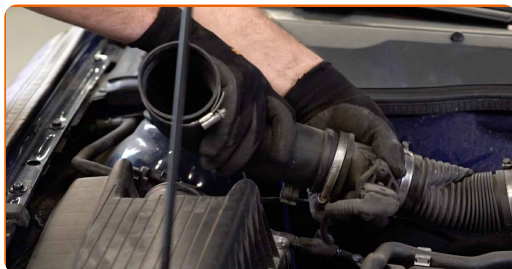


5

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

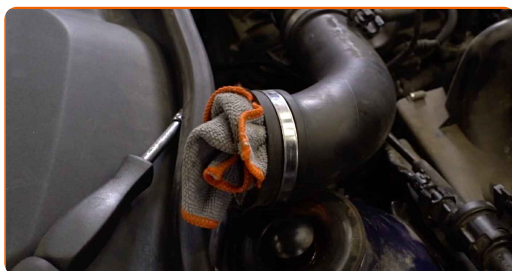

6

Løsen befæstigelserne der forbinder luftslangen og ledningsnet til luftfilterkammeret.

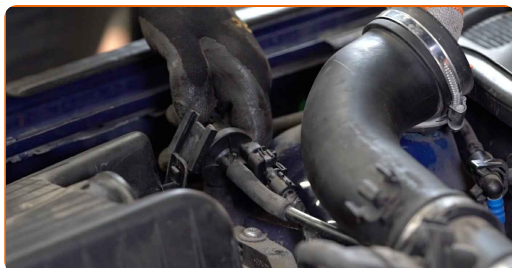

7

Tag filterets låg af. Fjern filterelementet fra filterhuset.




8

Skru boltene af luftfilterhuset. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern luftfilterhuset.

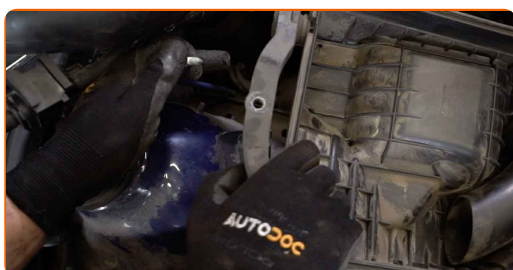


10

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



11

Understøt undervogns motorskjoldet. Brug en hydraulisk løfteenhed.

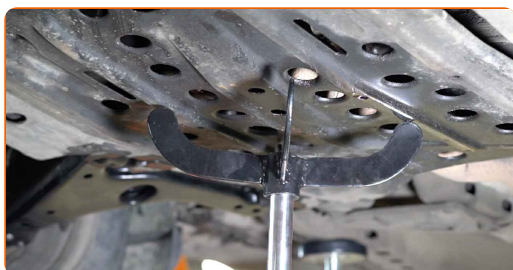


- 12 Løsen skrueerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°12.



Udskiftning: motorophæng – Opel Astra G F48. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så hold undervogns motorskjoldet fast når du løsner fastgørelserne og sænker den hydrauliske donkraft.

- 13 Fjern den hydrauliske donkraft. Fjern oliesump dæksel.

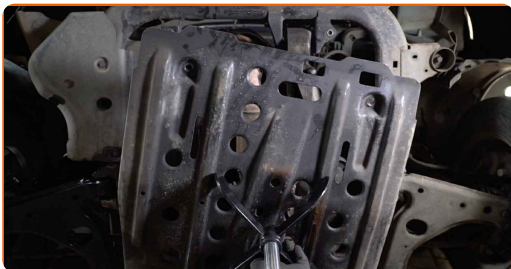

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: motorophæng – Opel Astra G F48. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

14 Sænk bilen.




15 Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en donkraft.




Udskiftning: motorophæng – Opel Astra G F48. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at motoren er understøttet.

16 Skru motorophængets fastgørelser af (6 styk). Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle.

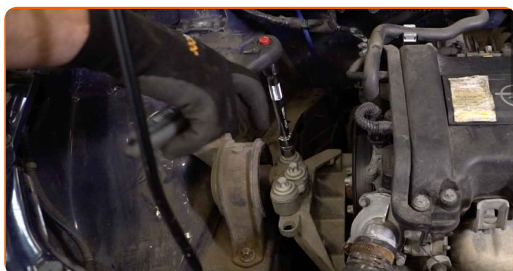

17 Fjern motorophænget.

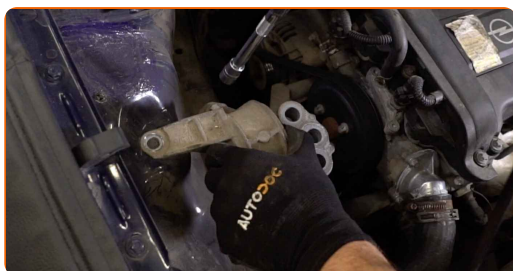

Udskiftning: motorophæng – Opel Astra G F48. Råd:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.

18

Fastspænd beslaget med motorophænget i en skruestik.



19

Skrue motorophænget af beslaget. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.



20

Skrue det nye motorophæng på beslaget. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.




21


Fjern beslaget fra motorophænget fra skruestikken.




22 Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug WD-40 spray.

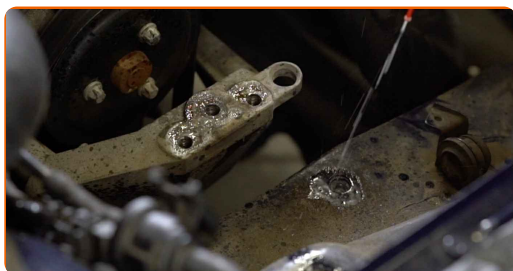


23 Skru motorophænget på dets montageflade.

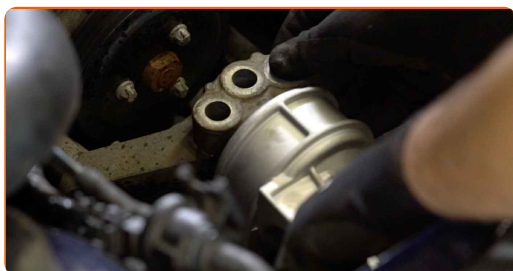

24 Skru motorophængets fastgørelser på (6 styk). Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

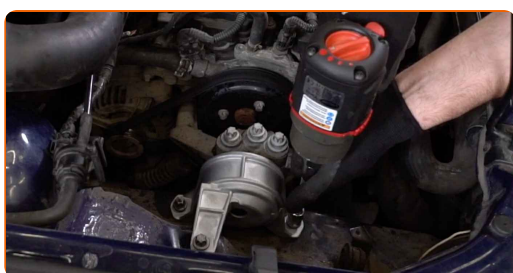

25 Fjern støtten fra under motoren.

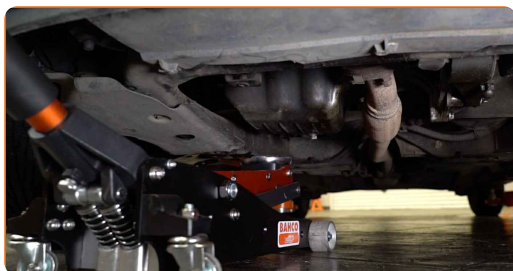


26 Hæv bilen og klods bilen op på donkraft stativer.



27

Remonter oliesumoens nedre del.

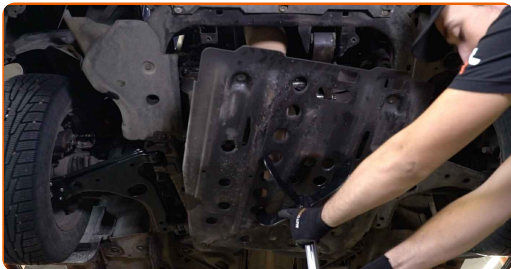


28

Understøt undervogns motorskjoldet. Brug en hydraulisk løfteenhed.




29

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°12.

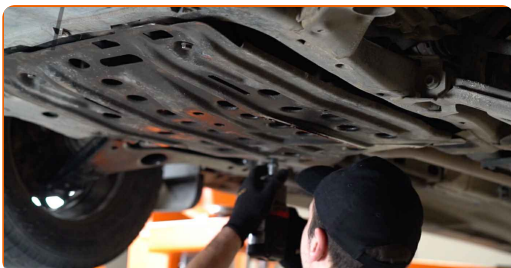

30

Fjern den hydrauliske donkraft.

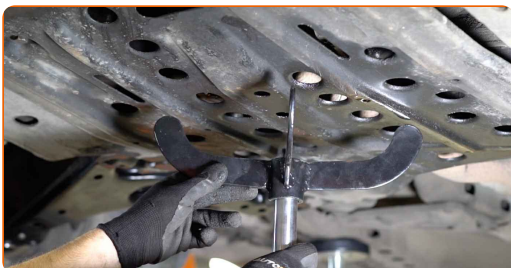


AUTODOC anbefaler:

- Opel Astra G F48 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


31 Sænk bilen.




32 Monter luftfilterhuset igen.

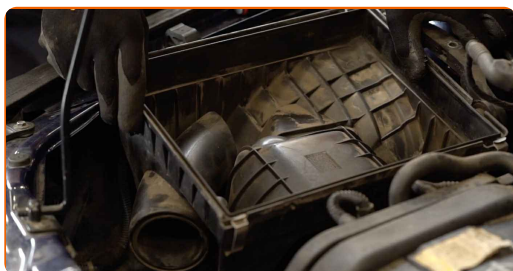

33 Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

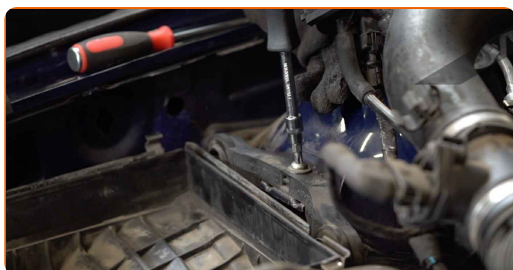

34 Isæt filterpatron i filterkammeret. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

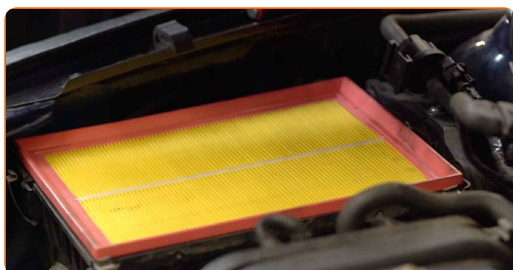


Udskiftning: motorophæng – Opel Astra G F48. Råd fra AUTODOC:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


35

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

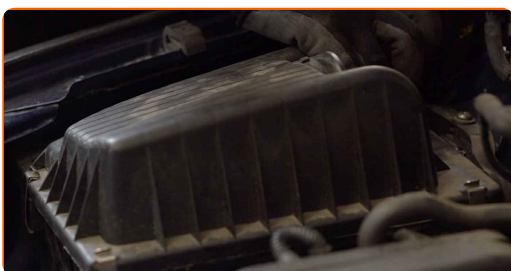


36

Forbind befæstelserne der forbinder luftslangen og ledningsnet til luftfilterkammeret.

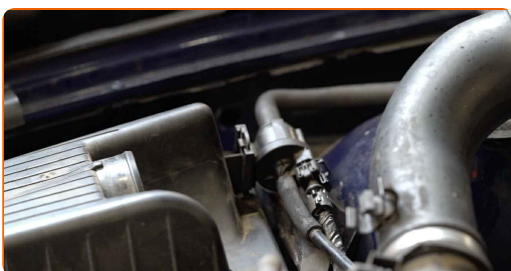

37


Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

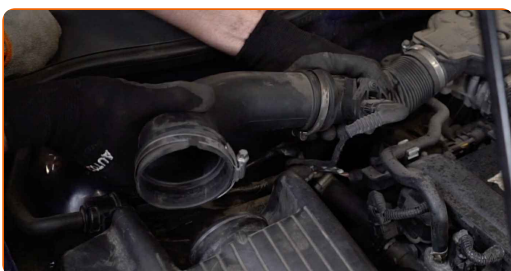


38 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.



39 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

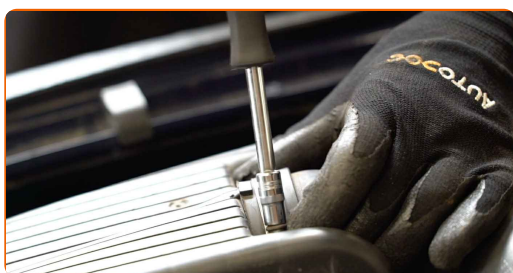

40 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

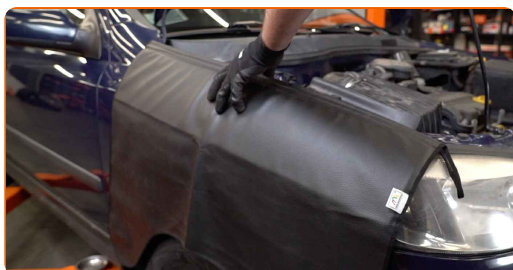

41 Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

MOTORPHÆNG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ASTRA G F48

MOTOROPHÆNG TIL OPEL: KØB NU

**MOTOROPHÆNG TIL OPEL ASTRA G F48: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.