



Udskift tændspole - **Opel**
Astra G F48 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL ASTRA G kasse (F70) 1.2 (F70)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – OPEL ASTRA G F48.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændspole – Opel Astra G F48. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – OPEL ASTRA G F48. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen. Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

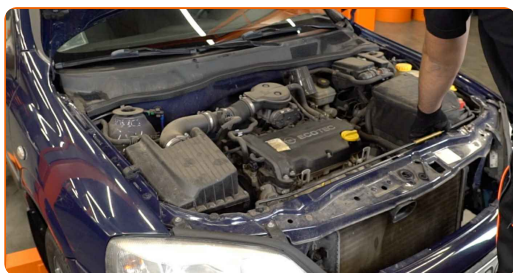

2 Fjern motordækslet.



3 Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kær.

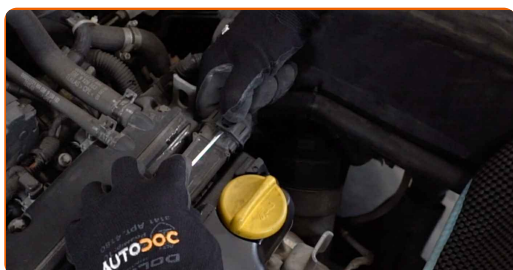

4

Skrue tændspolens beslag af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




5

Træk tændspolen op. Brug et koben.



6

Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.

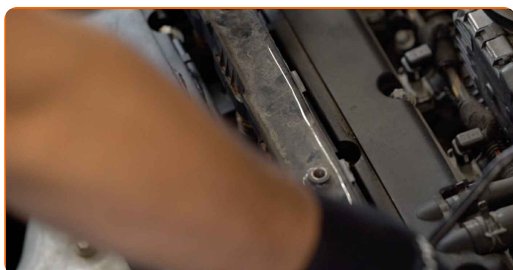


7

Installer den nye tændspole til tændrørsfordybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




8

Stram tændspolens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

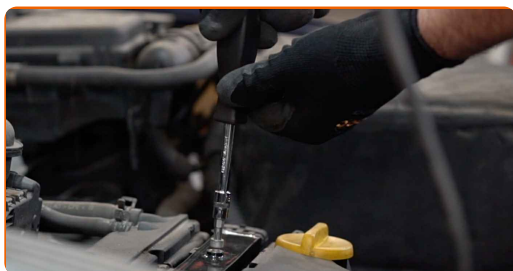

9

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

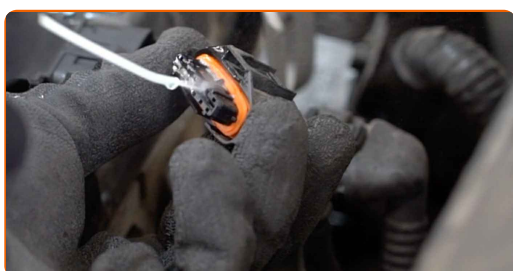


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – Opel Astra G F48. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

10

Forbind stikket i tændspolen.

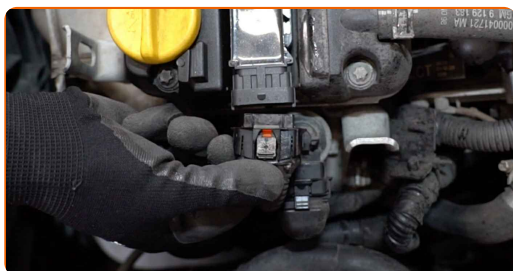

11

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




12

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt. Sluk motoren.



13

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

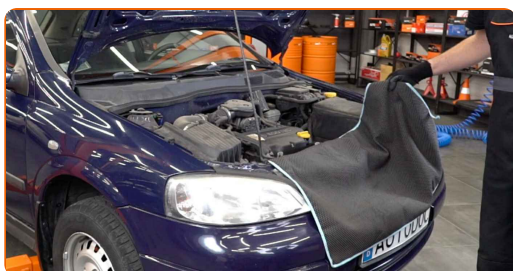

14

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ASTRA G F48

TÆNDSPOLE TIL OPEL: KØB NU

**TÆNDSPOLE TIL OPEL ASTRA G F48: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.