



Udskift forreste nedre
arm - **VW Golf 5** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, (+ 95)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW GOLF 5.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forreste nedre arm – VW Golf 5. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW GOLF 5. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

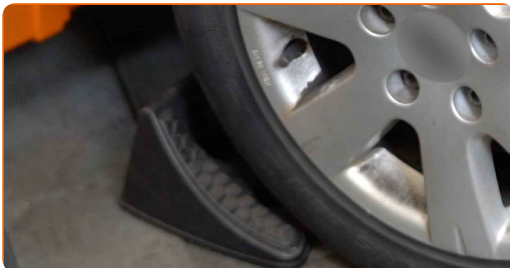

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

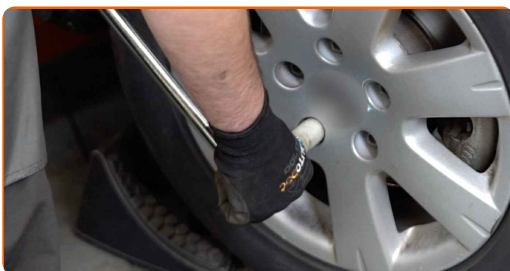


3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.

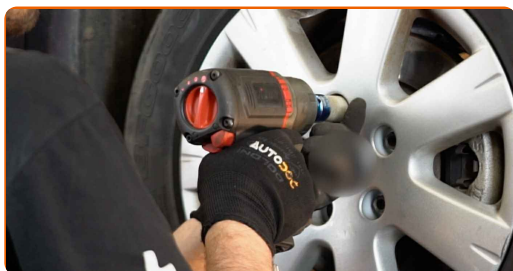

Udskiftning: forreste nedre arm – VW Golf 5. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.

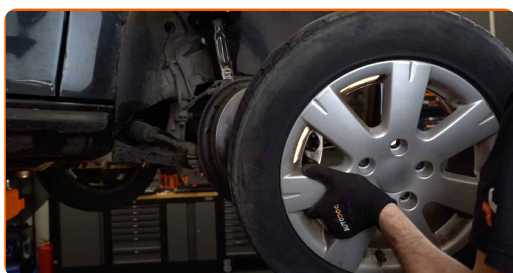

6 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°12.




7 Fjern oliesump dæksel.



8

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

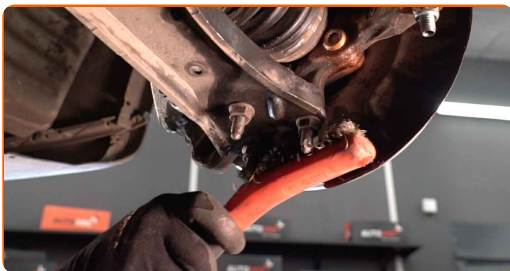


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – VW Golf 5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.


9

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bærearml. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

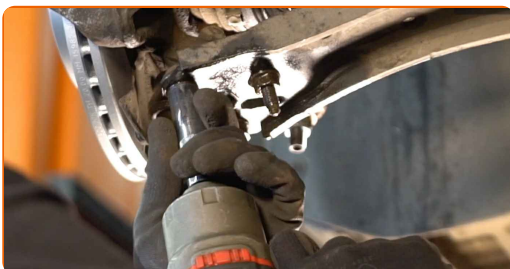


10

Løsne den foreste fastgørelse af bærearmlen. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

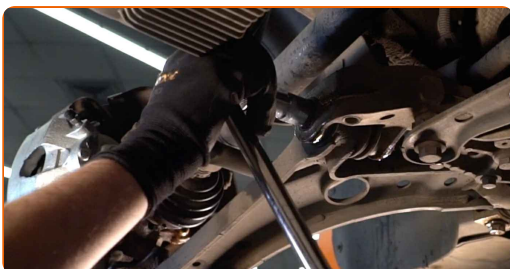


11

Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og karosseriet. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

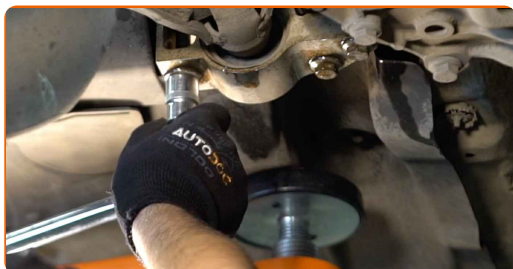


12

Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.

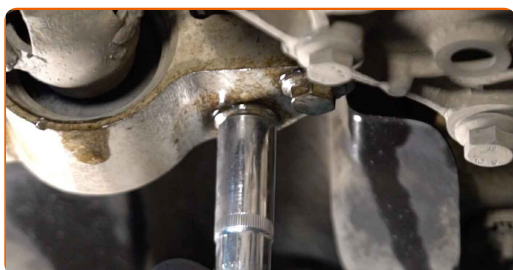

13

Fjern befæstigelsesboltene. Brug en topnøgle №18. Brug en topnøgle №16.

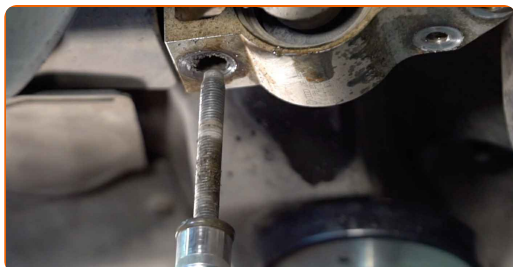


14

Tag det sfæriske led af armen.

15

Fjern armen. Brug et koben.

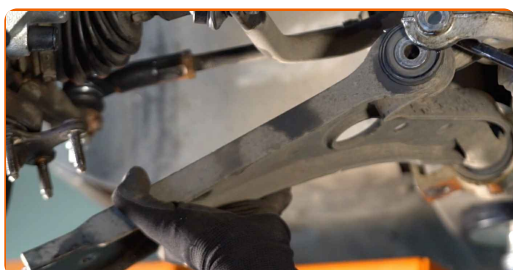


16

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



17

Installer en ny arm.

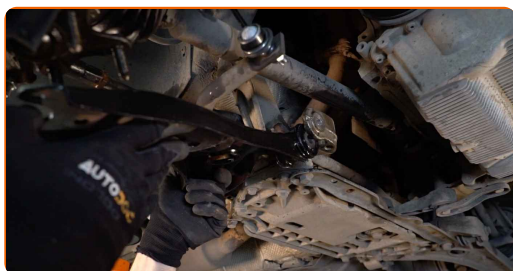

Udskiftning: forreste nedre arm – VW Golf 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


18

Installer forreste fastgørelse af armen. Spænd den ikke til.




19

Fastgør styrekuglen til bæreamen.

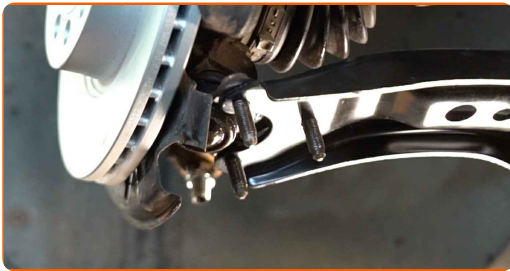


20

Skrue befæstelserne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°16.

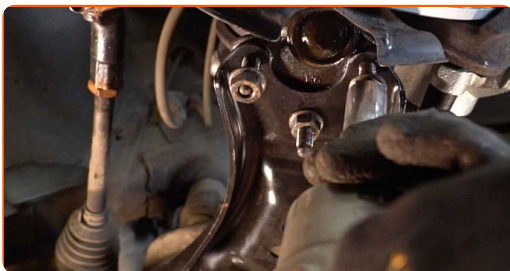


21

Installer bageste fastgørelse af armen.

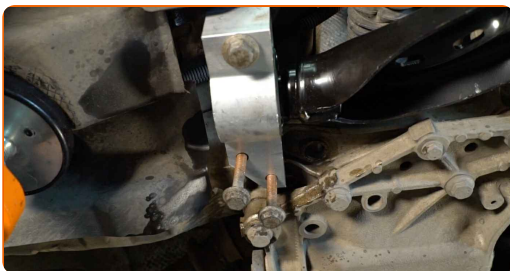

22

Skrue den bageste befæstelse fast der forbinder bæreamen og karosseriet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

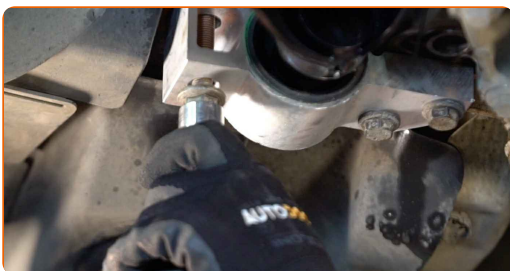

23

Skrue den bageste befæstelse fast der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

24

Skrue befæstelserne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.


25

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



26

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearman med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

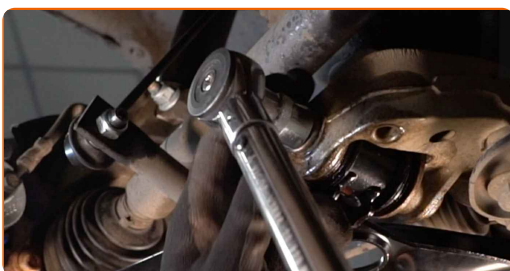


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

27

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseriet. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

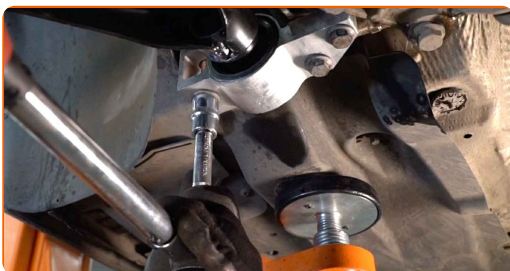

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 28** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 29** Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – VW Golf 5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


30 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



31 Remonter oliesumoens nedre del.



32 Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°12.

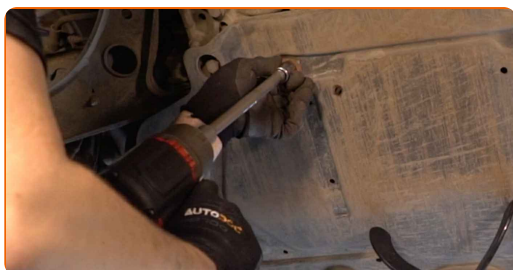

33 Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.



34

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



35

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: forreste nedre arm – VW Golf 5. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

36

Installer hjulet.




Udskiftning: forreste nedre arm – VW Golf 5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


37 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

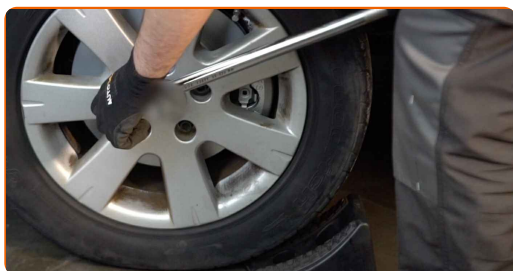

39 Fjern donkraft og klodser.

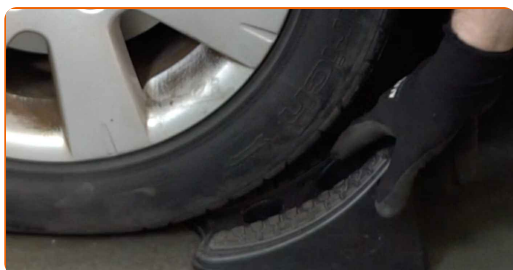

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 5

BÆREARM TIL VW: KØB NU

BÆREARM TIL VW GOLF 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.