



Udskift lambdasonde -  
**VW Golf 5** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 MultiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LAMBDA-SONDE – VW GOLF 5. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.10
- Ключ за спирачни тръбички №22
- Panelclip tang
- Skraldenøgle
- Gevindskærer
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: lambdasonde – VW Golf 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter anbringelse af oxygen sensoren, nulstil fejlkoden fra den elektroniske kontrolenhed (ECU) og lad ECU'en tilpasse sig selv til den nye sensor.
- Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 5 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.




**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



4

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

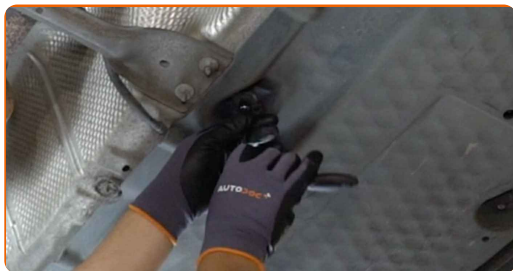


5

Fjern oliesump dæksel.




6

Afbryd forbindelsen til oxygen sensor ledningen. Brug et panelclip værktøj.

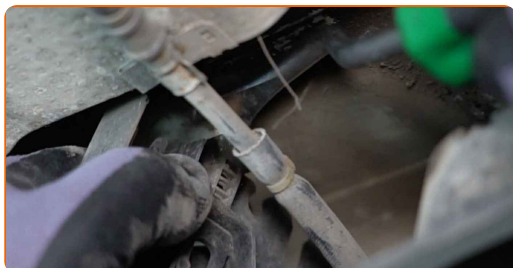

7

Træk stikket ud til oxygen sensoren. Brug et panelclip værktøj.

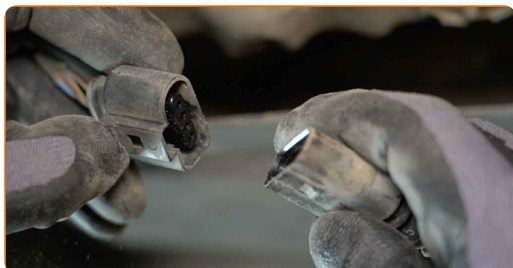

8

Rengør oxygen sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9

Skru oxygen sensorens befæstigelse af. Brug en åben ringnøgle #22.



10

Fjern oxygen sensoren.

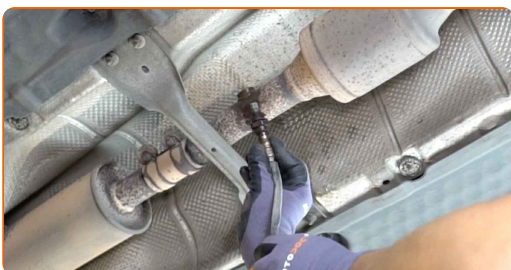

11


Skær gevindet til den nye oxygen sensor. Brug en gevindskærer. Brug en skraldenøgle.




12

Behandel oxygen sensoren. Brug varmebestandig keramisk fedt.

**13** Installer den nye oxygen sensor.

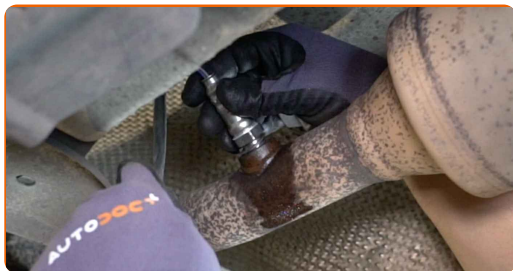


**14** Stram oxygen sensorens befæstigelse. Brug en åben ringnøgle #22. Brug en momentnøgle. Stram den til 37 Nm moment.

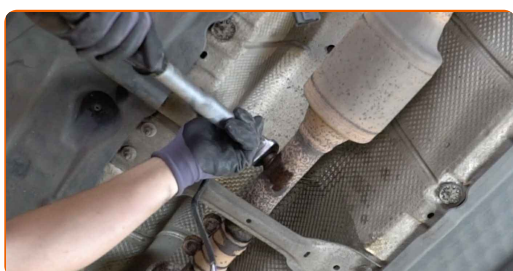


**15** Behandl oxygen sensoren stikket. Brug dielektrisk fedt.



**16** Isæt oxygen sensor stikket.

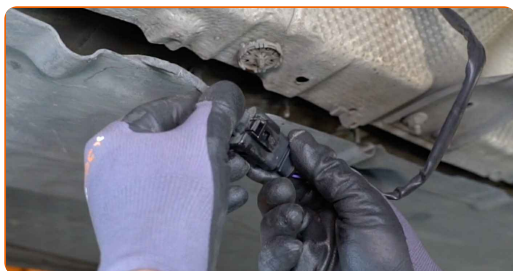

**17** Forbind ledningen til oxygen sensoren.

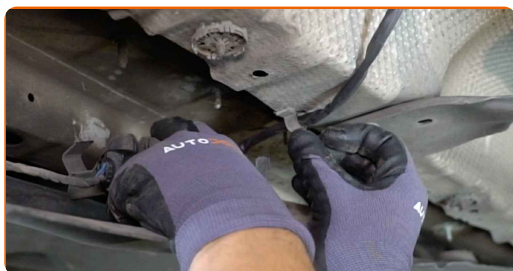

18

Remonter oliesumoens nedre del.




19

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



20

Sænk bilen.

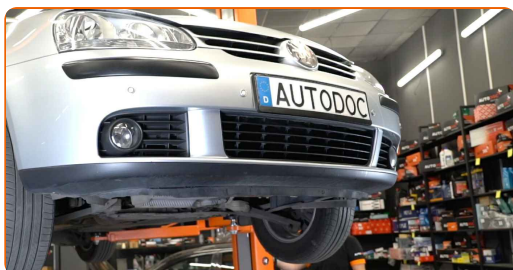

21

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



22

Slå tændingen fra.




23

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



24

Luk motorhjelm.

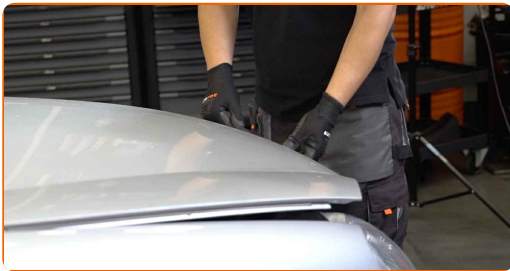

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**LAMBDA-SONDE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 5**

**LAMBDA-SONDE TIL VW: KØB NU**

**LAMBDA-SONDE TIL VW GOLF 5: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.