



# Udskift ribrem - **VW Golf**

## **5** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERSKIFTNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD,  
VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB,  
7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J,  
70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback  
(1H1) 1.9 TD, GTD, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Golf III Variant  
(1H5) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Golf Plus / Crossgolf  
(5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Passat B3/B4  
Variant (3A5, 35i) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 SDI, (+ 36)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførelse.

## UDSKIFTNING: RIBREM – VW GOLF 5. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.12
- Skraldenøgle
- Kombinationsnøgle №16

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: ribrem – VW Golf 5. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: RIBREM – VW GOLF 5. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

**1** Åbn motorhjelmen.



**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



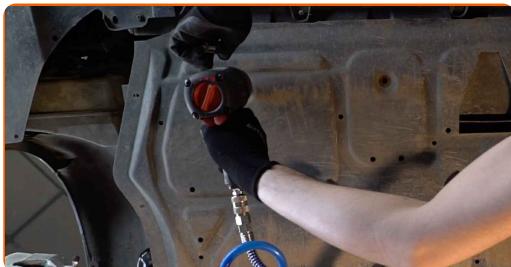
**3** Sikre hjulene med klodser.

**4** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



**5**

Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle №12.

**6**

Fjern oliesump dæksel.

**7**

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.

**8**

Fjern poly V-remmen.

**9**

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



## Udskiftning: ribrem – VW Golf 5. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

**10**

Installer poly V-remmen.



## Udskiftning: ribrem – VW Golf 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

**11**

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.

**12**

Tilpas V-form remmen på strammerremeskiven.

**13**

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



**14**

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

**15**

Remonter oliesumoens nedre del.

**16**

Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

**17**

Fjern donkraft og klodser.

**18**

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



19

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

RIBREM: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 5****RIBREM TIL VW: KØB NU****RIBREM TIL VW GOLF 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.