



Udskift bremseskiver bag  
- **VW Golf 5** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 117)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW GOLF 5. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T30
- Kombinationsnøgle N°13
- XZN toppe nr.12
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsstempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Slagskruetrækker
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Golf 5 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 5 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.




3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

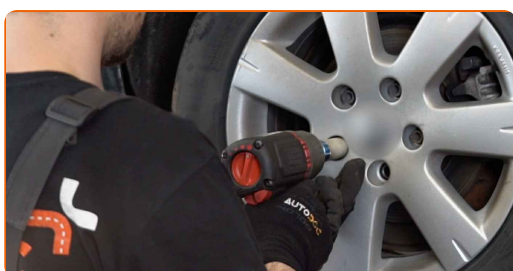

### AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Golf 5

6 Fjern hjulet.

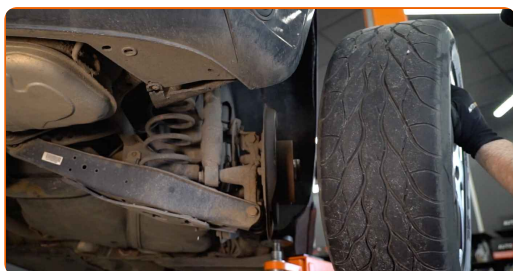


7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

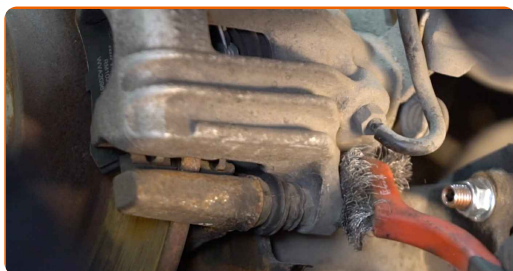


8

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13.

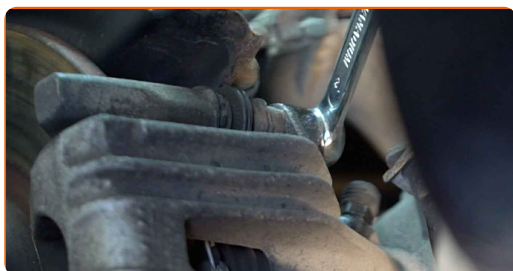

9

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

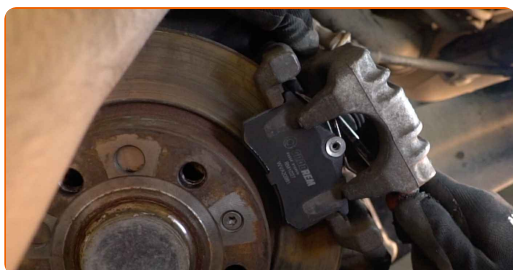

### Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

10

Fjern bremseklodserne.



11


Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.






12

Skrue skrue af kaliberens beslag. Brug XZN #12. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

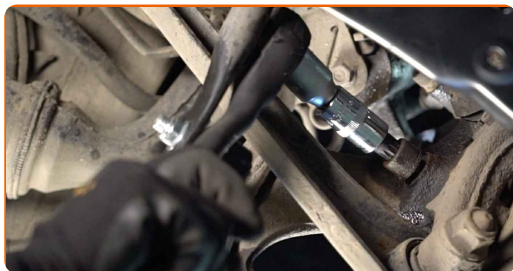


13

Fjern kaliberens beslag.

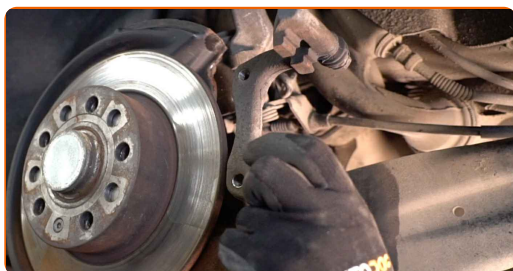


14

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

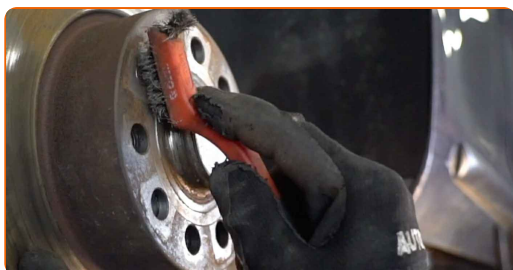

15

Skrue bremseskivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

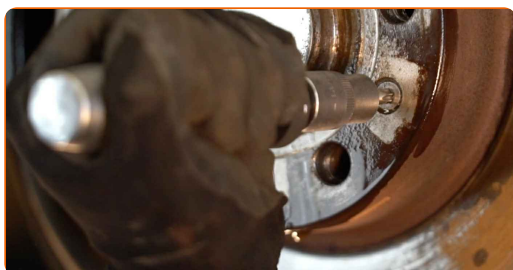





16 Fjern bremseskiven.



17 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

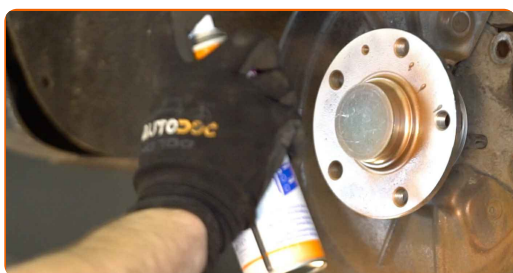

18 Installer bremseskiven.

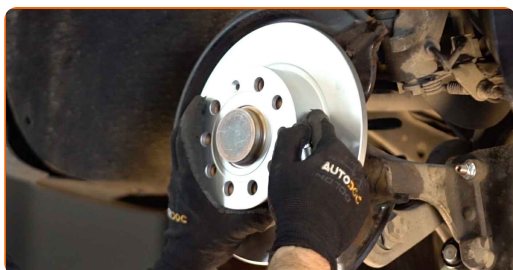

19 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseeskiver – VW Golf 5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer bremsekaliberens beslag.



22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



23

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekiver – VW Golf 5. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


24

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

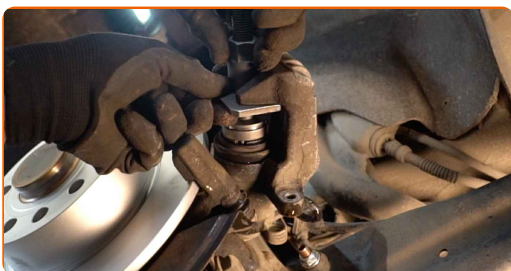


25

Installer bremseklodserne.

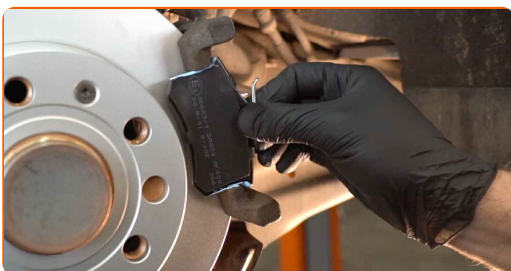

26

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

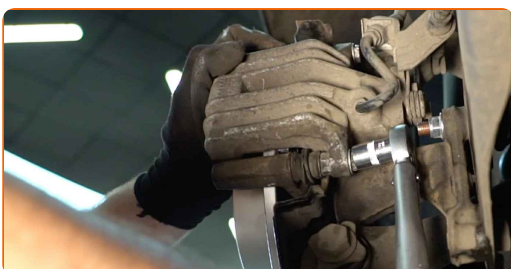


27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

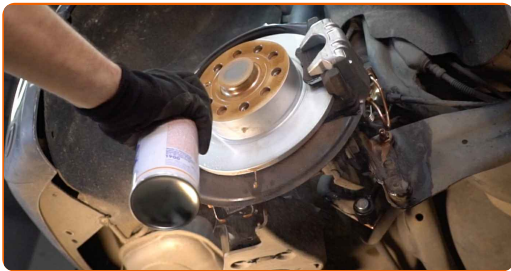


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.

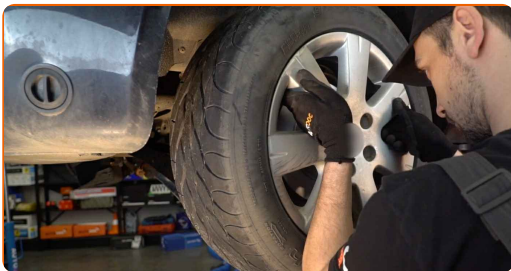


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf 5

30 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



31 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

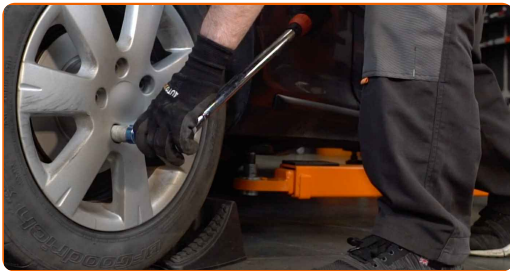


32 Fjern donkraft og klodser.



### Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 5. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33 Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

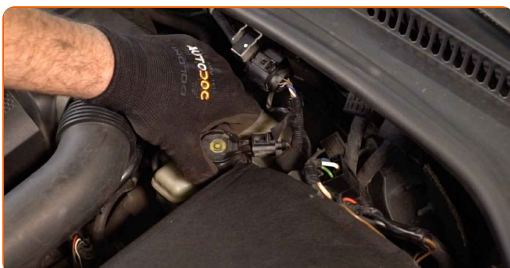

## Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 5. Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

34

Luk motorhjælmen.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 5**

**BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL VW GOLF 5: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.