



Udskift tændrør - **VW**
Golf 3 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW GOLF 3. LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørnsøgle nr.21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Teleskop magnet
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – VW Golf 3. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW Golf 3.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en Phillips skruetrækker.

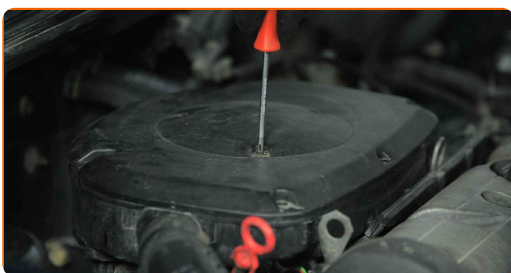


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VW Golf 3. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.


4

Fjern luftfilterhuset.

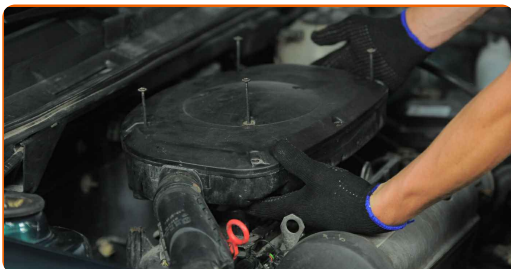

5

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

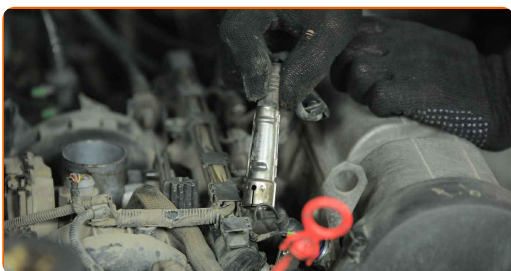

Udskiftning: tændrør – VW Golf 3. Råd:


- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskabernes tilslutning.

6


Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

7

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en skraldenøgle.

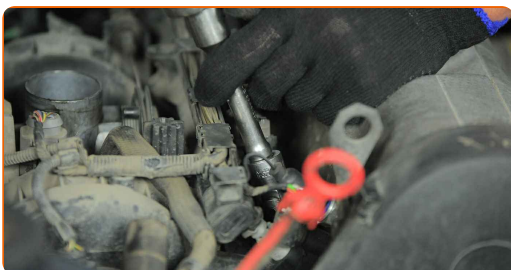


8 Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

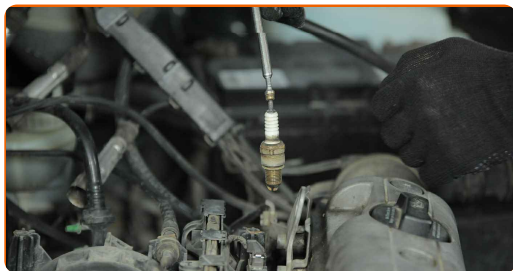


9 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



10 Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #21.

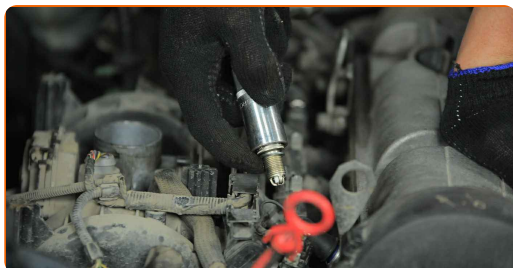


11 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

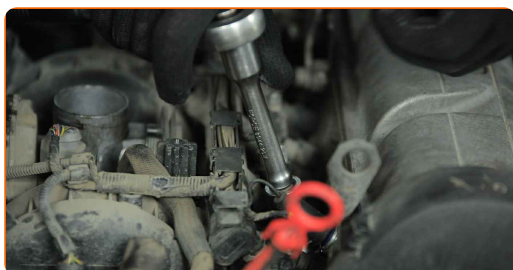

12

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

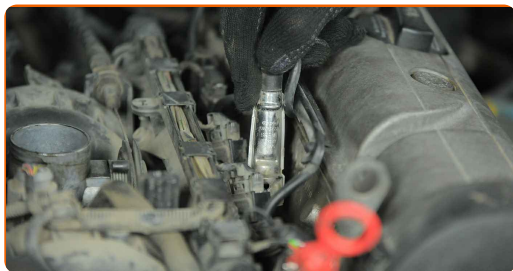


Udskiftning: tændrør – VW Golf 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg installations sekvensen.


13

Monter luftfilterhuset igen.

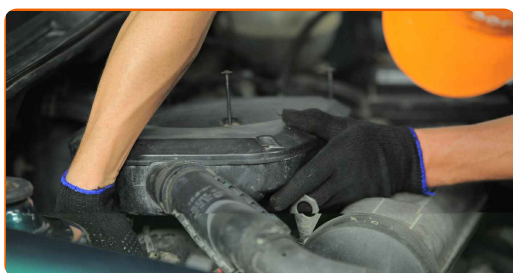

14

Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en Phillips skruetrækker.

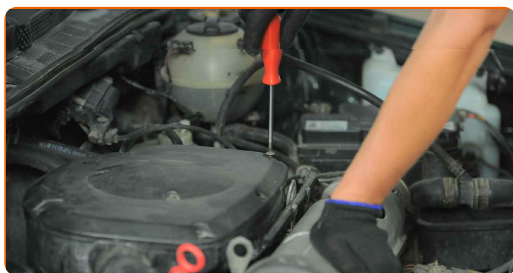

Udskiftning: tændrør – VW Golf 3. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

15 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

16 Luk motorhjelm.



17 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

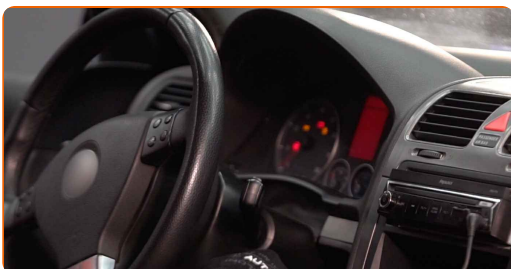

18 Sluk motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 3](#)[TÆNDRØR TIL VW: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL VW GOLF 3: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.