



Udskift bremseskiver for -
Opel Astra H Caravan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), OPEL Astra G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48), OPEL Astra G Sedan (T98) 2.2 DTI (F69), (+ 89)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – OPEL ASTRA H
CARAVAN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:

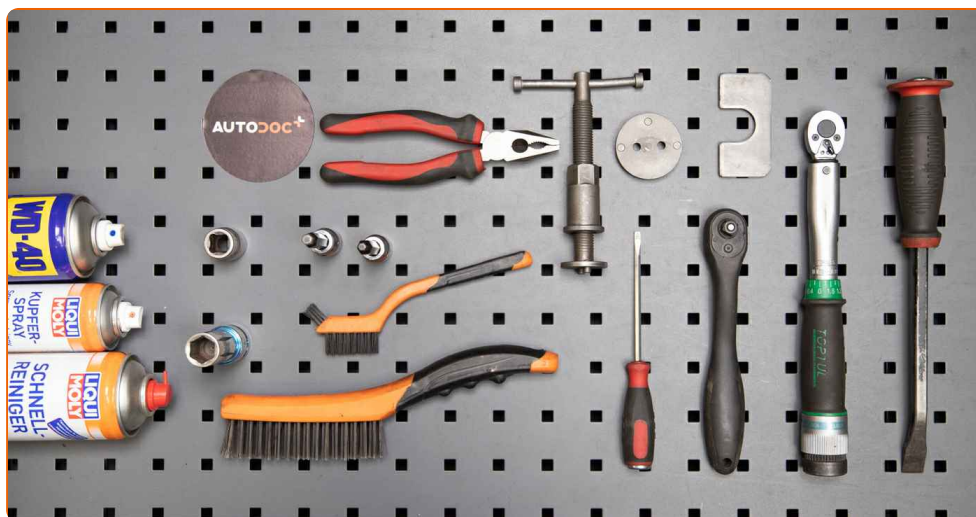

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Tænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Opel Astra H Caravan i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – OPEL ASTRA H CARAVAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2


Sikre hjulene med klodser.

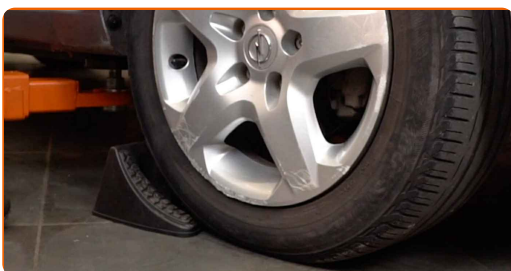

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

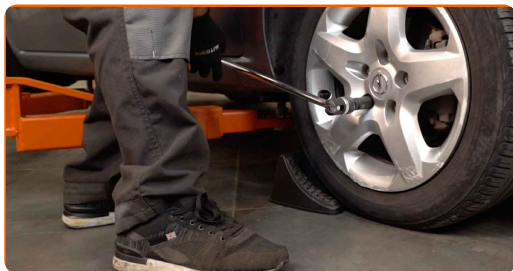

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

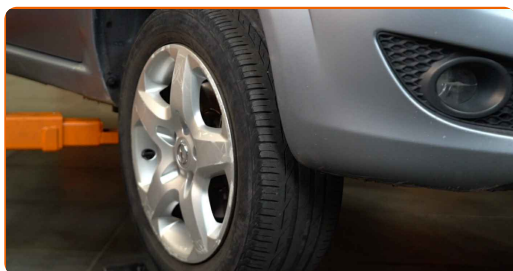


5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Opel Astra H Caravan

6 Fjern hjulet.

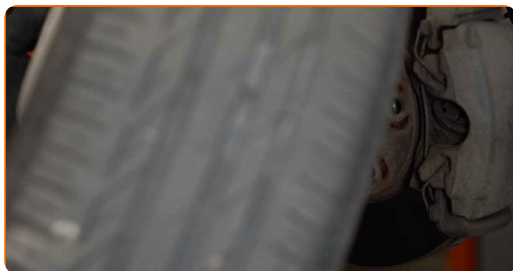


7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.

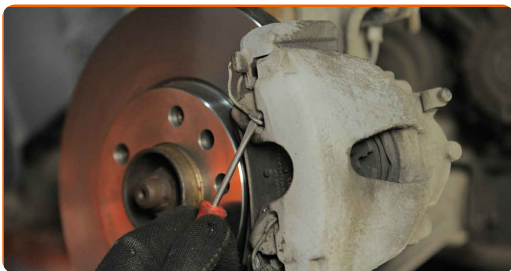

8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kær.

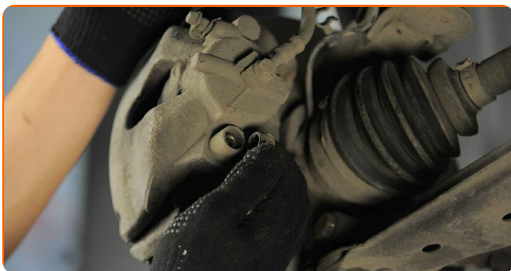


9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


10

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

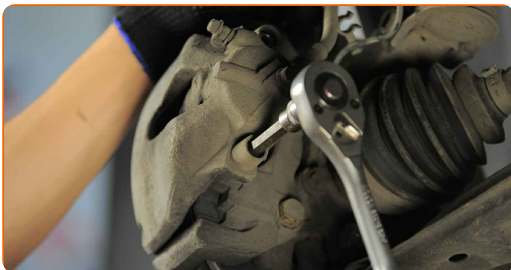


11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

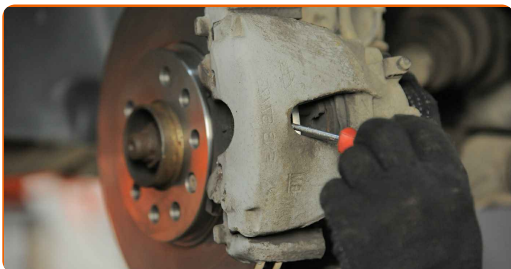

12

Fjern bremsekaliberen.

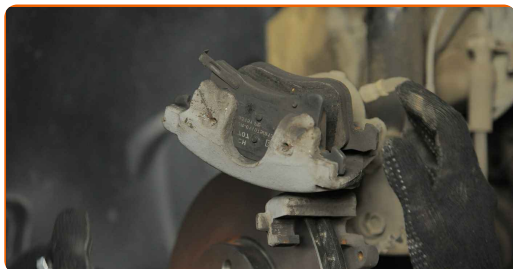


Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Fagfolk anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.

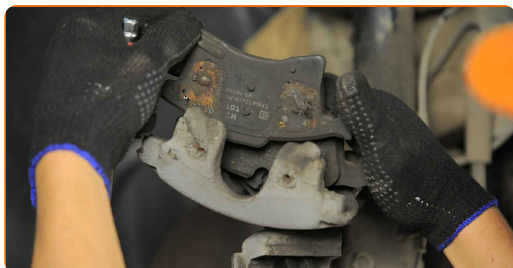

14 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

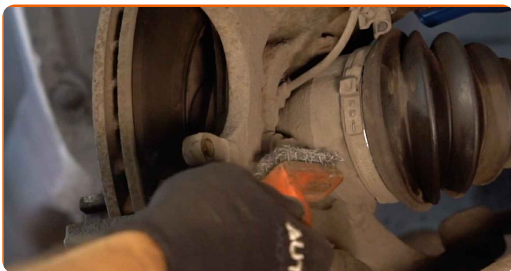


15 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




16 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

17 Fjern kaliberens beslag.

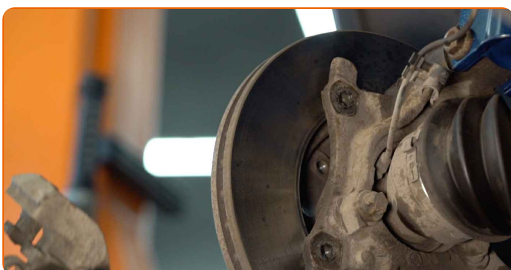

18 Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

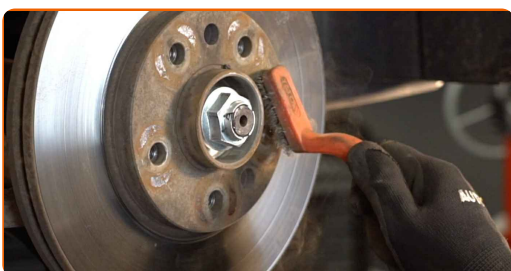


19

Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.




20

Fjern bremseskiven.

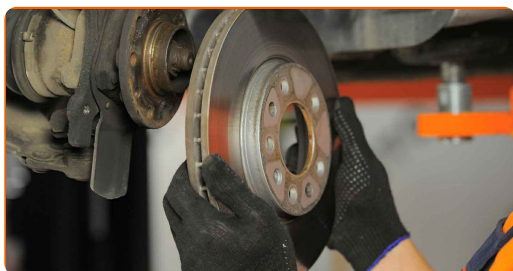

21

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

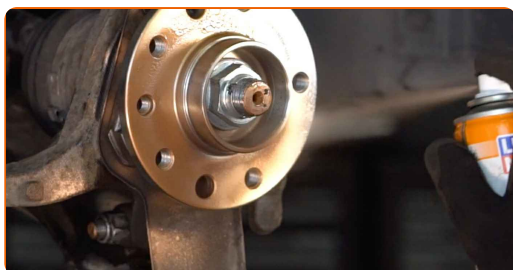


22

Installer bremseskiven.




23

Stram bremseskivens skruer. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

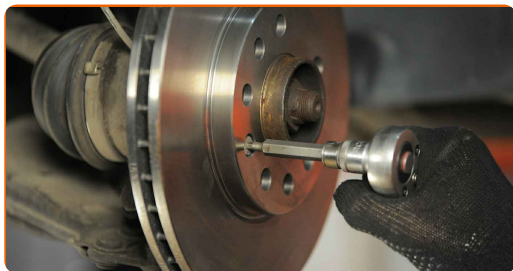

24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

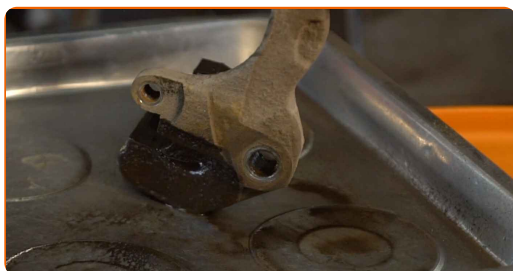


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25


Installer bremsekaliberens beslag.

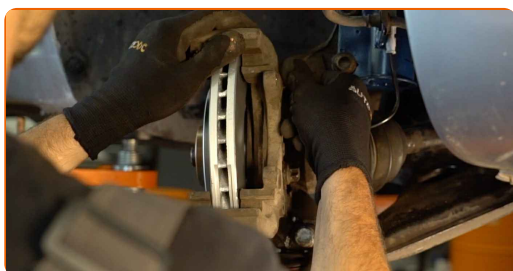

26

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

27 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

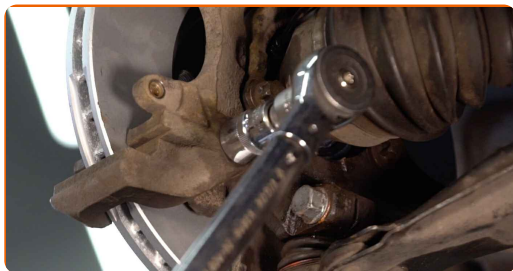


28 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – Opel Astra H Caravan. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


29 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

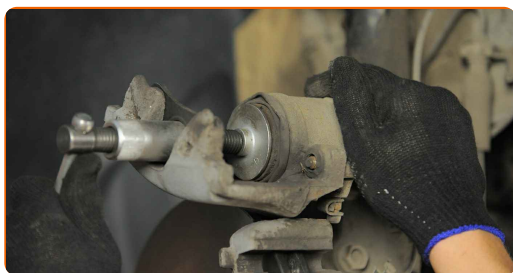


30 Installer bremseklodserne.

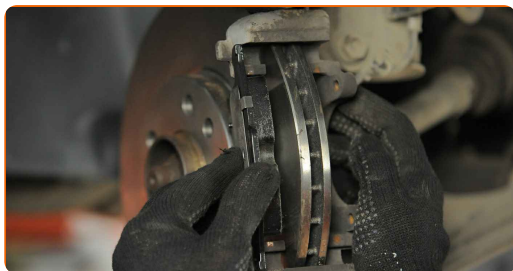


31.1 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

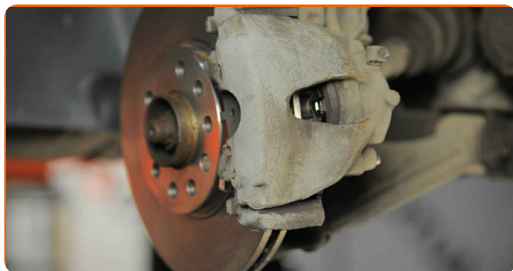


31.2 Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

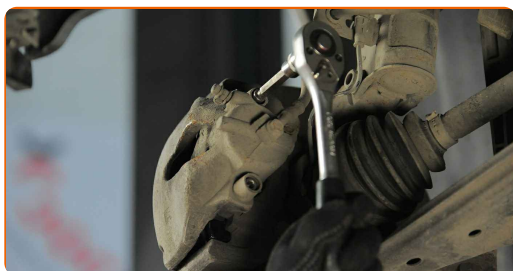


32 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

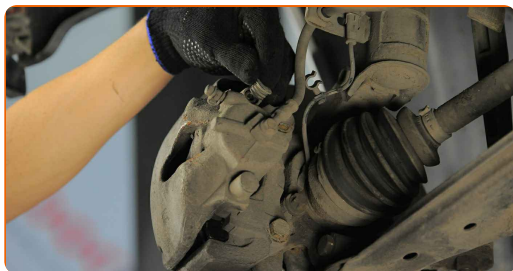


33 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug tænger.

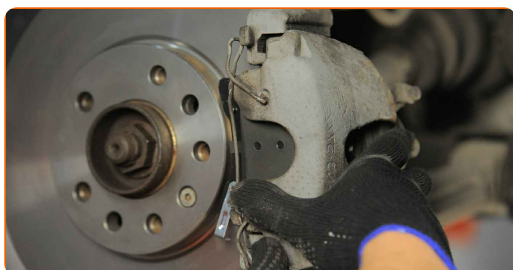

34 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

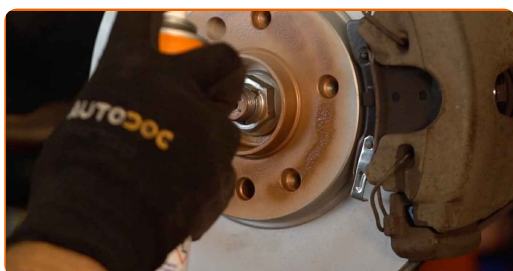

35 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

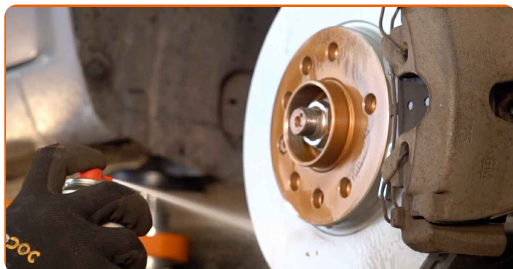

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


36 Installer hjulet.




Udsiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


37 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

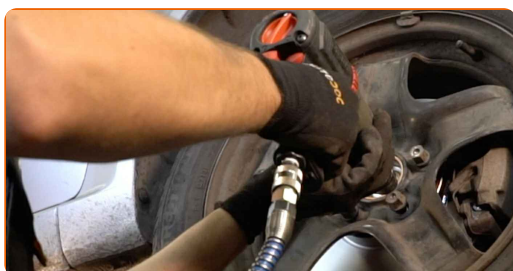

- 38** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

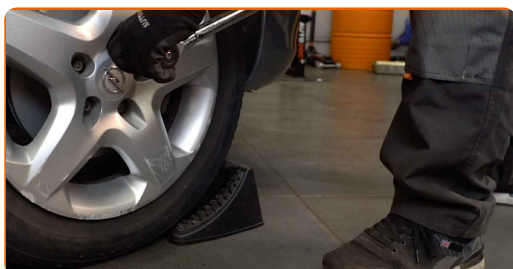

- 39** Fjern donkraft og klodser.

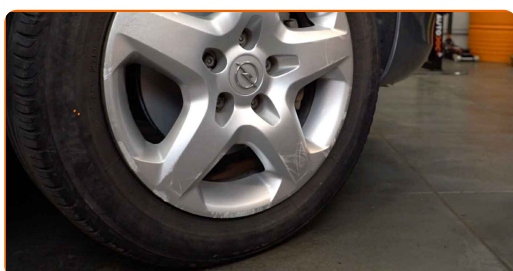

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 40** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ASTRA H CARAVAN

BREMSESKIVER TIL OPEL: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL OPEL ASTRA H CARAVAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.