



Udskift bremseskiver bag  
- **Opel Astra H Caravan |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), (+ 102)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – OPEL ASTRA H  
CARAVAN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:

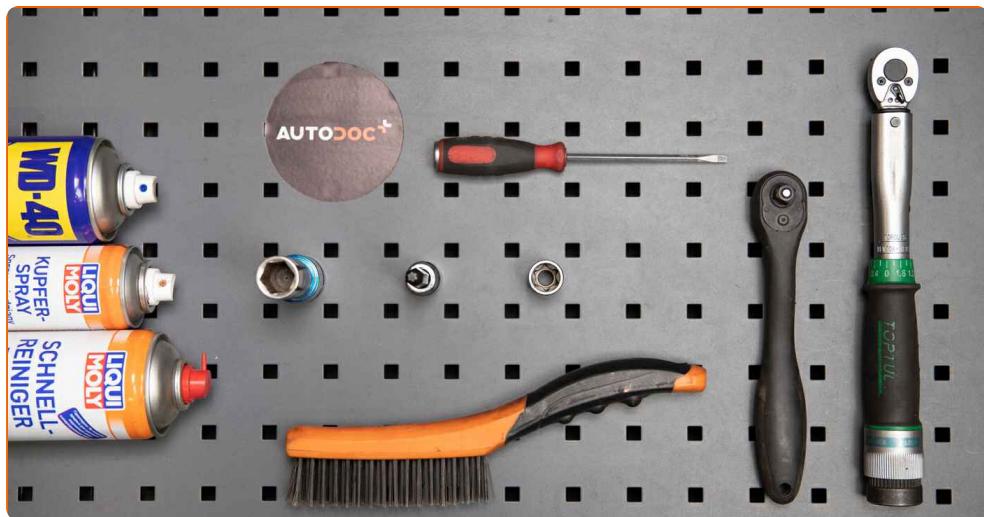

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Opel Astra H Caravan i hele sæt på hver aksel.  
Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Opel Astra H Caravan.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



#### Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6**

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №E18. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

10

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget. Brug en skruetrækker med lige kærv.



## Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



12

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



**13**

Fjern bremseskiven.

**14**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**15**

Installer bremseskiven.

**16**

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

**17**

Rengør monteringsstedet af kaliberen og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**18**

Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.

**19**


Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

**20**

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №E18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

**21**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

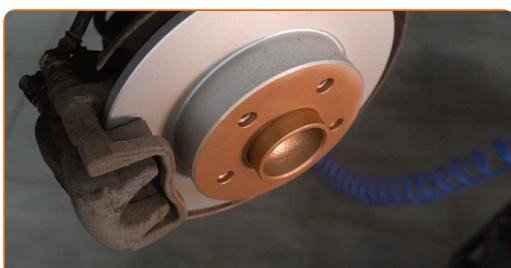**22**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.



## Udskiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udkiftning: bremseskiver – Opel Astra H Caravan. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Opel Astra H Caravan – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL OPEL ASTRA H CARAVAN****BREMSESKIVER TIL OPEL: KØB NU****BREMSESKIVER TIL OPEL ASTRA H CARAVAN: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.