




Udskift støddæmper bag
- **Opel Astra H Caravan** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

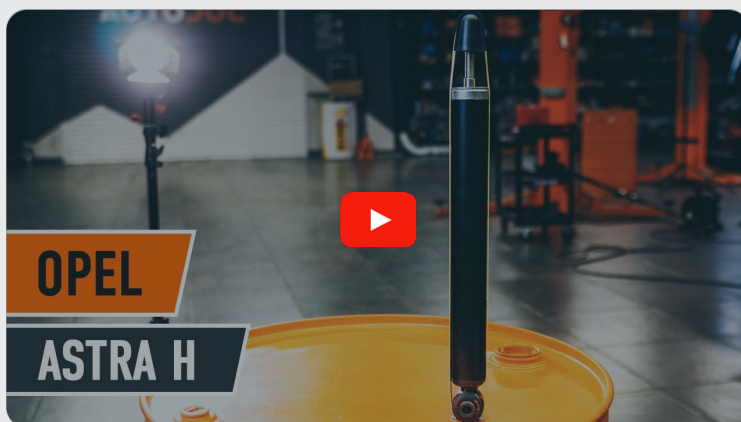

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H kasse (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 2.0 Turbo (L48), (+ 39)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – OPEL ASTRA H
CARAVAN. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.E20
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – Opel Astra H Caravan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Astra H Caravan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

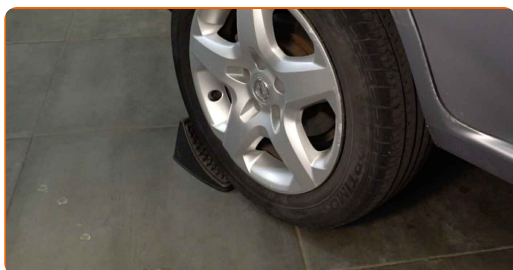


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

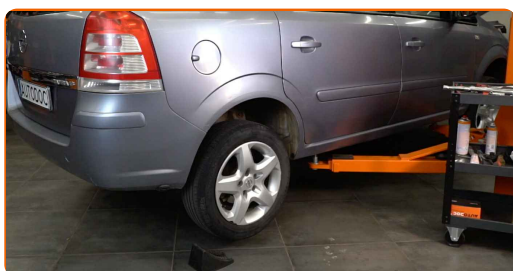

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – Opel Astra H Caravan. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

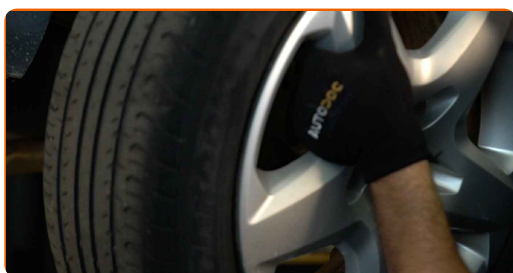

6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

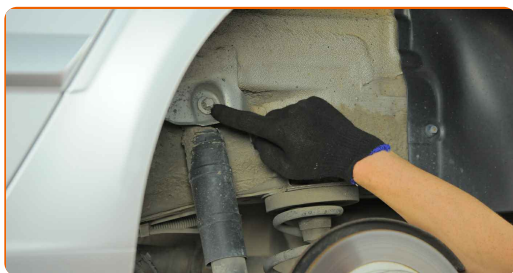

7

Løsen den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle.



8

Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.



9

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle.




10

Fjern befæstigelsesbolten.



11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

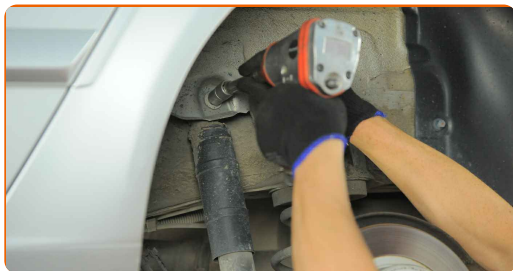


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Opel Astra H Caravan


12

Fjern befæstigelsesbolten.

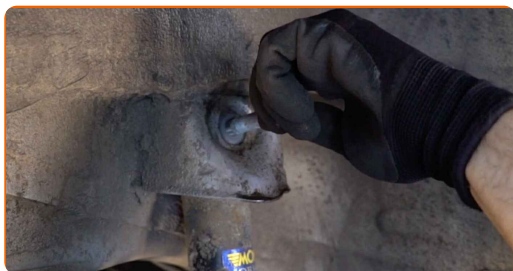


13

Fjern støddæmperen.

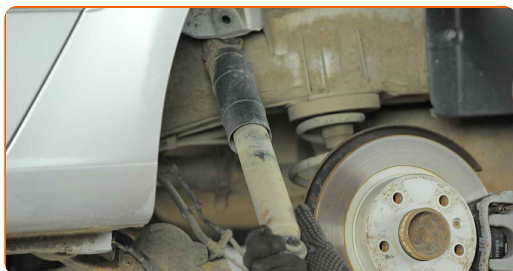

14

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

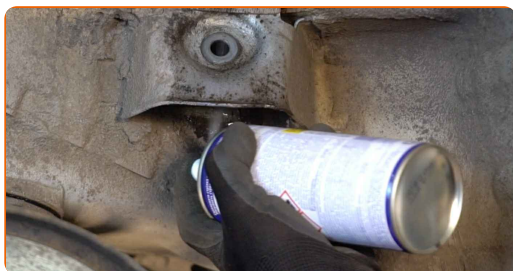

Udskiftning: støddæmper – Opel Astra H Caravan. Råd:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

15

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.




AUTODOC anbefaler:

- Opel Astra H Caravan – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.


16

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

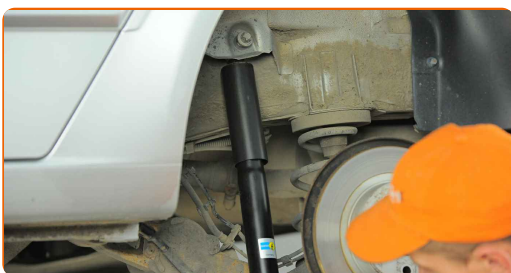

17

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

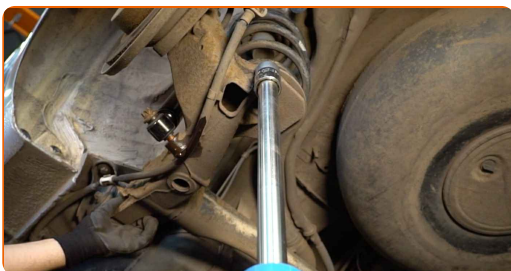

- 18** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



- 19** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.




- 20** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Opel Astra H Caravan – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


21 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

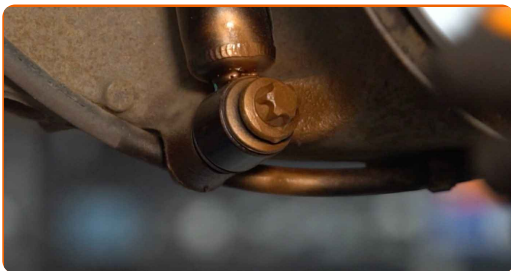

22 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

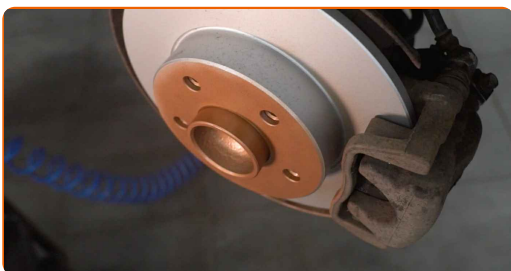

23 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

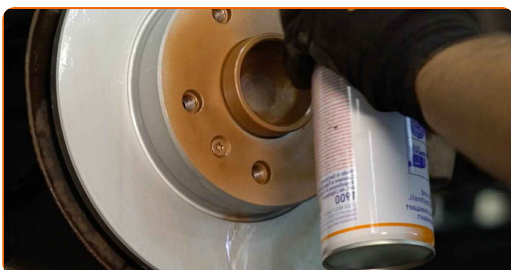

Udskiftning: støddæmper – Opel Astra H Caravan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Opel Astra H Caravan

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



27

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL ASTRA H CARAVAN

STØDDÆMPER TIL OPEL: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL OPEL ASTRA H CARAVAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.