



Udskift fjeder for -  
**HONDA Accord VIII**  
**Stationcar (CW) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Accord VIII Stationcar (CW) 2.0 i (CW1), HONDA Accord VIII Stationcar (CW) 2.4 i (CW2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

UDSKIFTNING: FJEDER – HONDA ACCORD VIII  
STATIONCAR (CW). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:

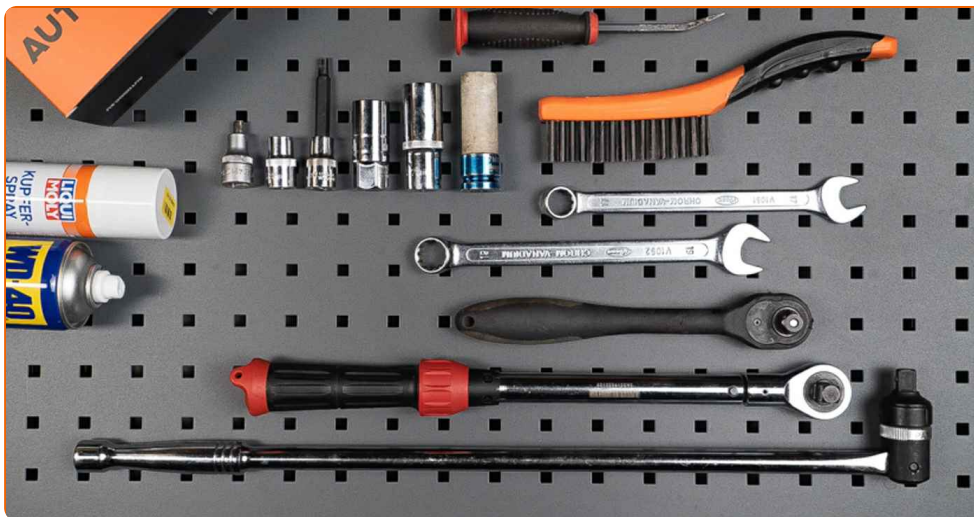

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- gevindskær
- Hammer
- Fladmejsel
- Gummihammer
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

### Udskiftning: fjeder – HONDA Accord VIII Stationcar (CW). Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – HONDA Accord VIII Stationcar (CW) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1**


Åbn motorhjælmen.

**2**

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3**

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug WD-40 spray.

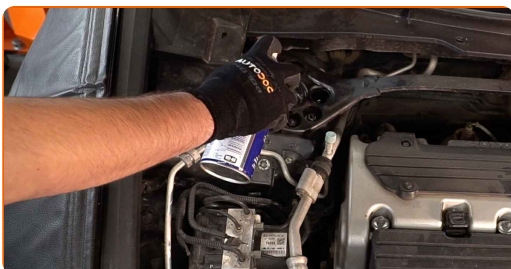

**4**

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.



5

Sikre hjulene med klodser.

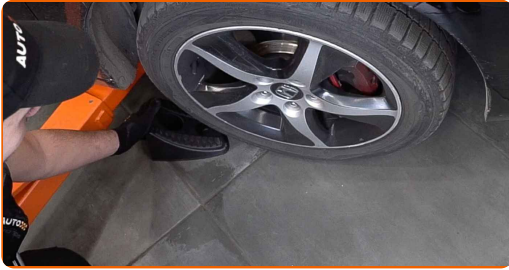

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



7

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8


Løsen hjulboltene.




### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. HONDA Accord VIII Stationcar (CW)


9 Fjern hjulet.

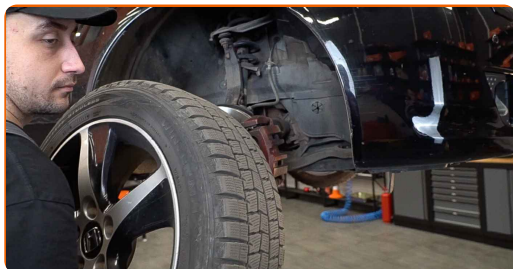


10 Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

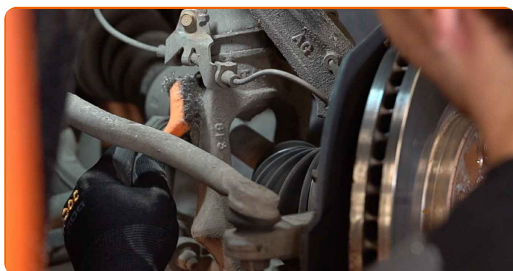

11 Skru ABS kabelholderen af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

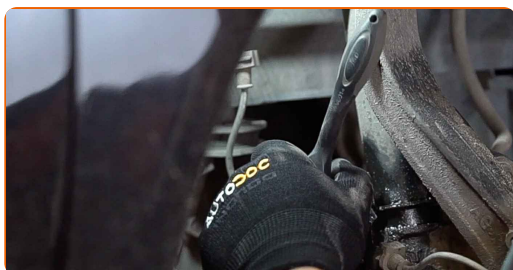

12 Skru befæstigelsesbolten af der forbinder fjederbenet og støddæmper gafflen. Brug en topnøgle N°14. Brug en vridenøgle.

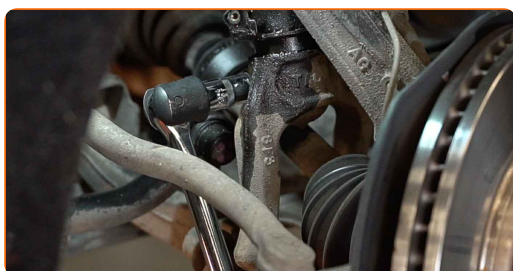

**13** Løsne befæstigelsen som forbinder fjederbenet med støddæmper gaflen. Brug et koben. Brug en hammer.




**14** Træk fjederbenet til side fra monteringsstedet.



**15** Rengør befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gaflen med den nedre bæream. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



**16** Løsne befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gaflen med nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.

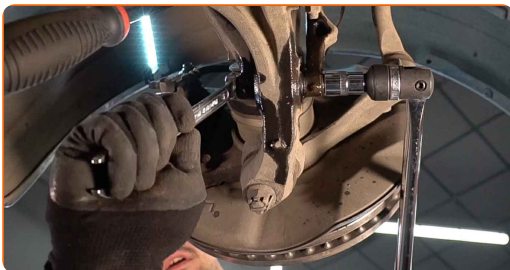

17

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.




18

Frigør støddæmper gafflen fra fjederbenet. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



19

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

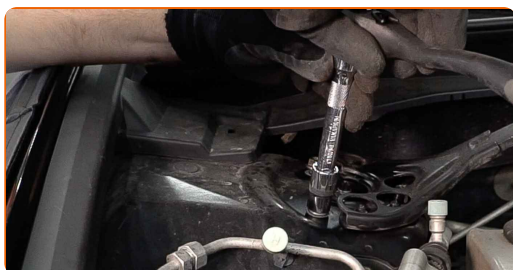


### AUTODOC anbefaler:


- HONDA Accord VIII Stationcar (CW) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.




20 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

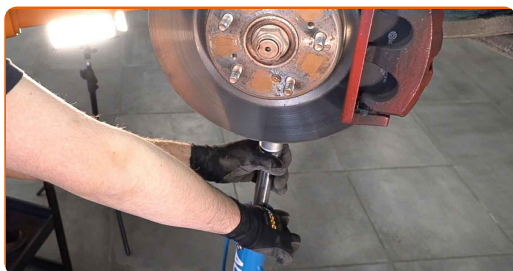

21 Tag bremseslangens monteringsbeslag af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

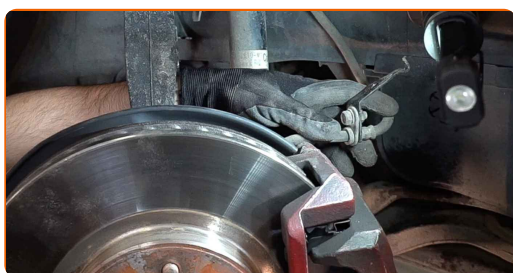

22 Fjern affjedringsstiveren.

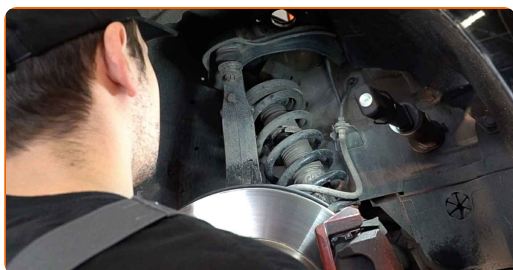

23 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjeder – HONDA Accord VIII Stationcar (CW). Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

24

Tryk fjederen sammen.

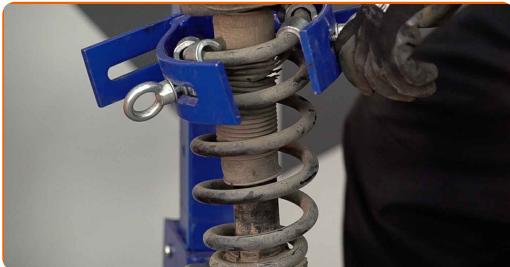

25

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 14. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.




26

Fjern tårnlejets beslag. Brug et koben.



27

Frigør spolefjederen.

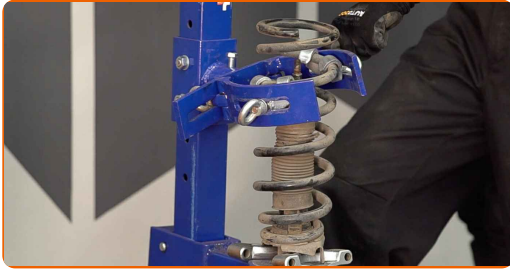

28

Fjern fjedren.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – HONDA Accord VIII Stationcar (CW). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.

29

Monter fjederen på støddæmperen.




30

Tryk fjederen sammen.




31

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug WD-40 spray.

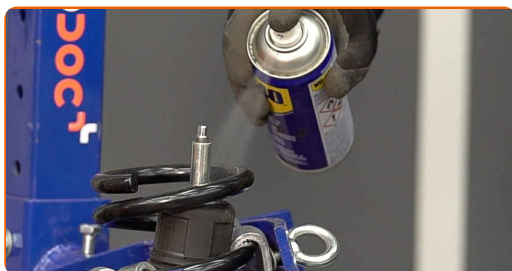

32

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

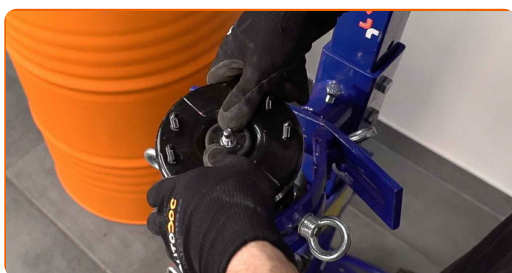

33

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 17. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 29 Nm moment.



### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


34

Dekomprimer fjederen.




35

Fjern det samlede fjederben.

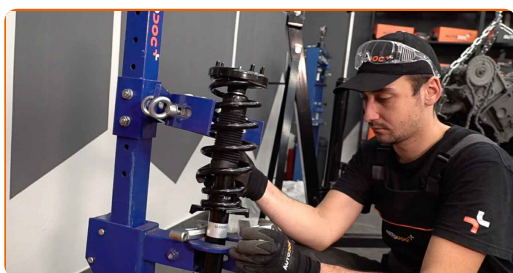


36

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

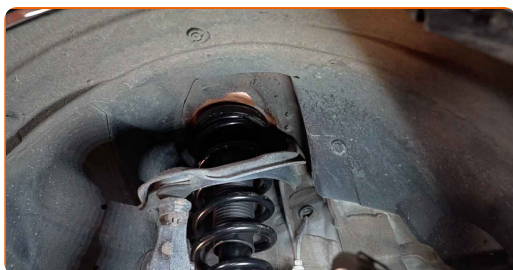

37

Skrue tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

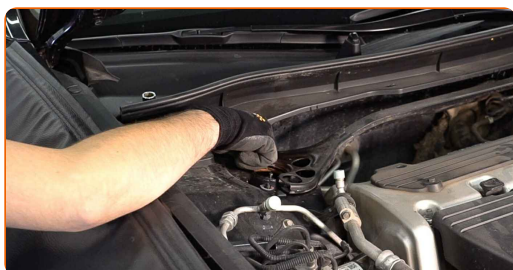


### AUTODOC anbefaler:

- HONDA Accord VIII Stationcar (CW) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

38

Fjern støtten under armen.

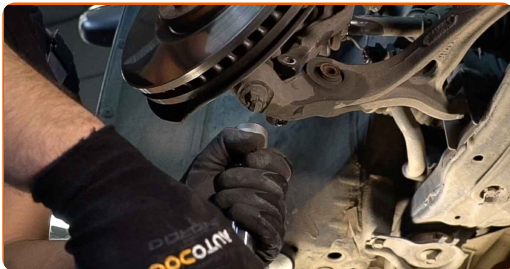


### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – HONDA Accord VIII Stationcar (CW). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


39

Rengør montagestedet for støddæmper gaflen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

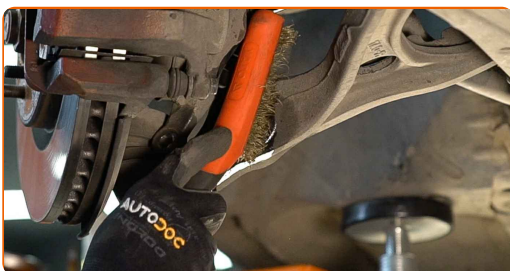


40

Fastgør støddæmper gaflen til fjederbenet.

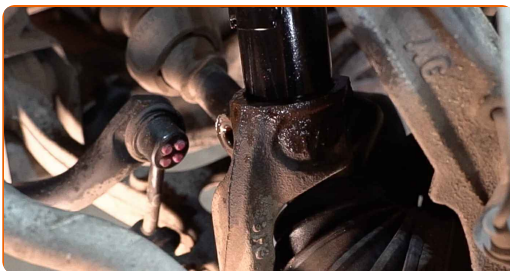


41

Installer fasgørelsesbolt. Brug en gummihammer.

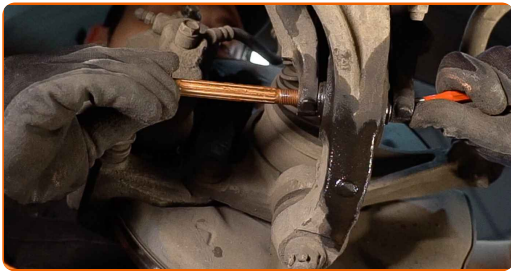


42

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

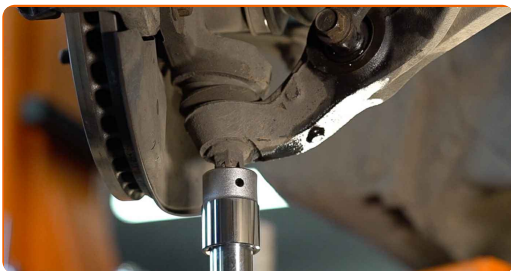


43

Stram befæstigelsesbolten som forbinder fjederbenet med støddæmper gafflen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 49 Nm moment.

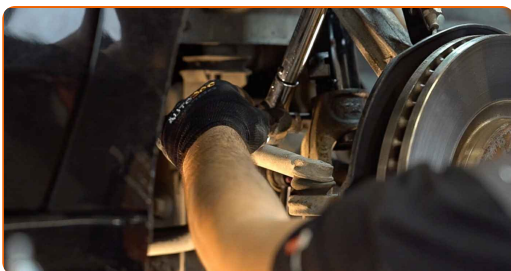

44

Stram befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gafflen med den nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 64 Nm moment.

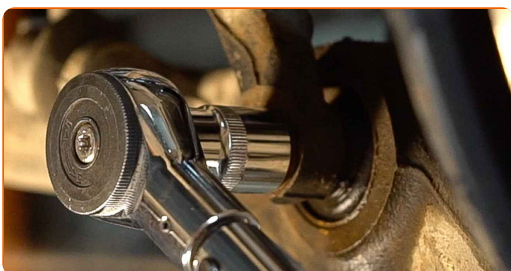


45

Sæt bremseslangend holdebeslag fast. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




46

Stram ABS kabelholderen. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

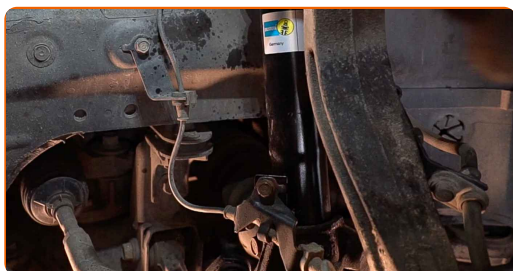

47

Fjern støtten under armen.

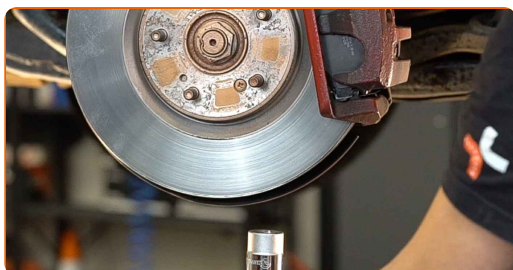


### AUTODOC anbefaler:

- HONDA Accord VIII Stationcar (CW) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.




48

Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

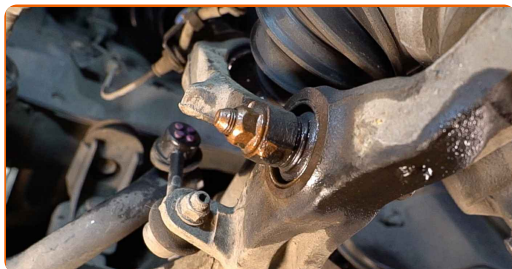


49

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

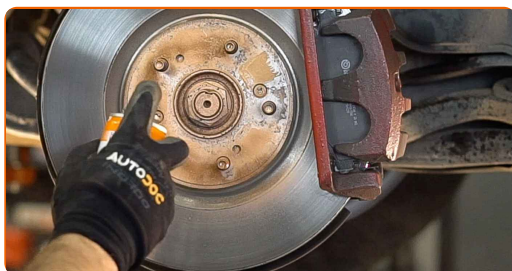

50


Installer hjulet.

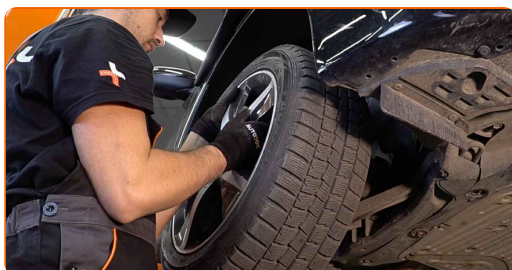


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. HONDA Accord VIII Stationcar (CW)


51 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

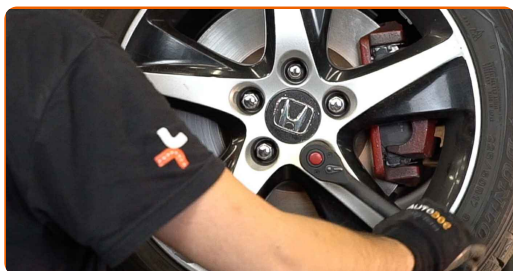


52 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

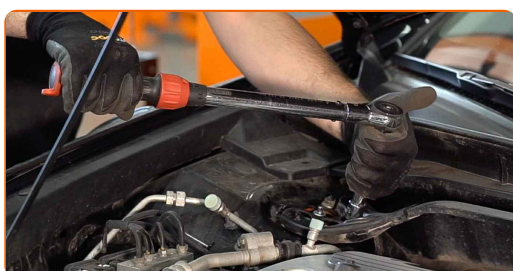

53 Behandl befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

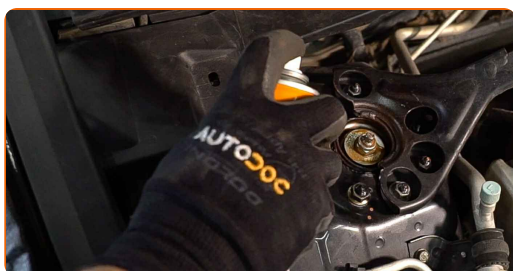

54 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

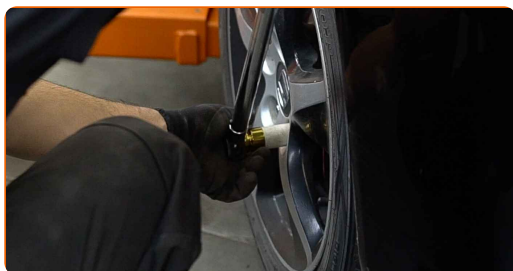


55 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

56 Luk motorhjelmen.

57

Fjern donkraft og klodser.

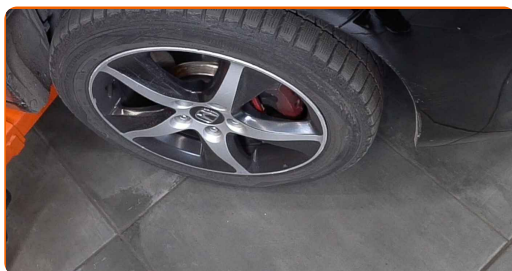**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.