




Udskift tårnleje for -  
**HONDA City Sedan**  
**(GE4)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

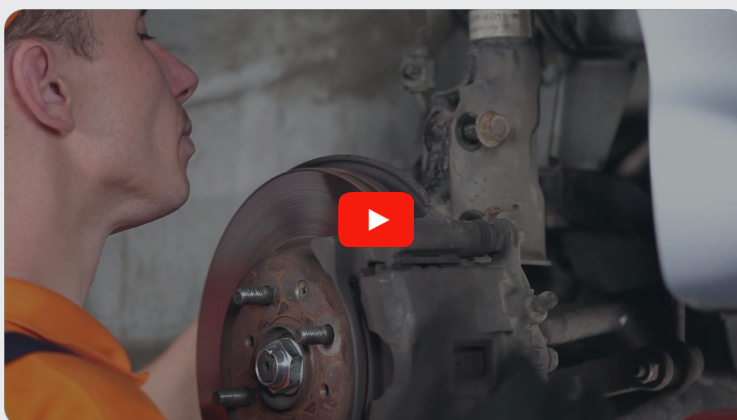

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.2 i-DSI (GD5, GE2)

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – HONDA CITY SEDAN (GE4).  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

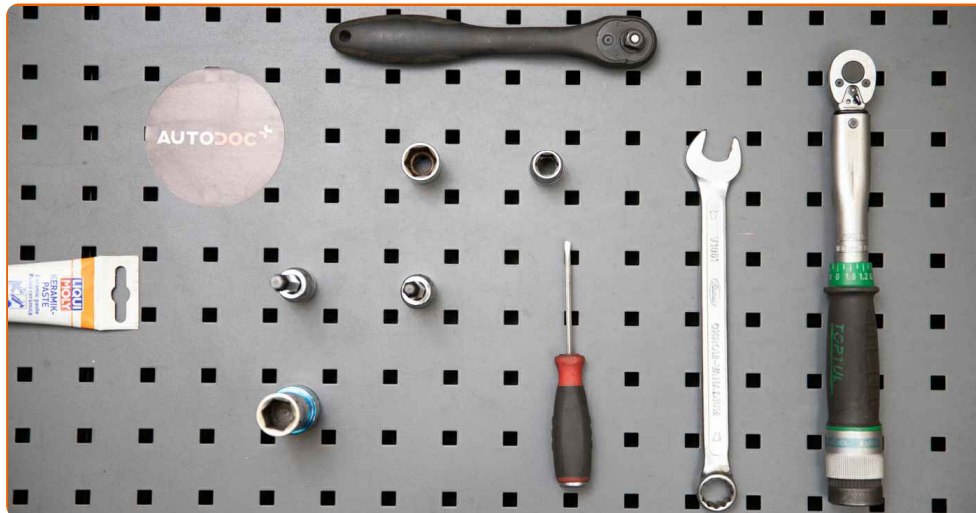

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Kombinationsnøgle N°17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: tårnleje – HONDA City Sedan (GE4). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – HONDA City Sedan (GE4).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

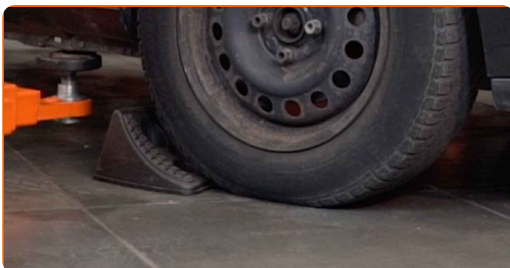

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

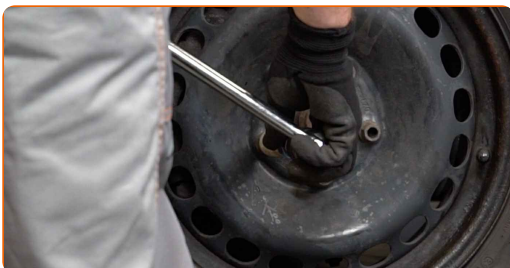

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. HONDA City Sedan (GE4)

5

Fjern hjulet.

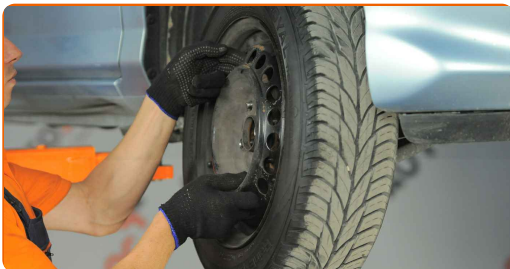


6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


7

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle № 17. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

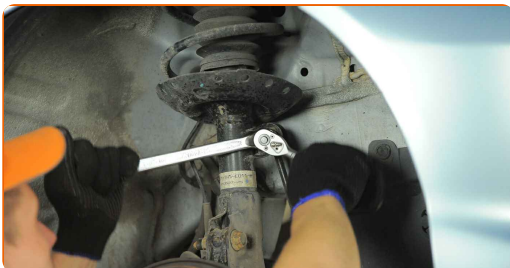

8

Fjern stabilisator stangen.

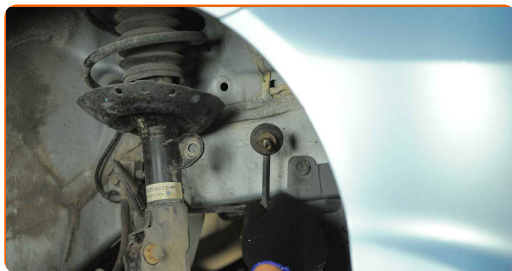


9

Tag bremseslangens holder af støddæmperens stiver. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.




10

Frigør bremseslangen fra fjederbenet.

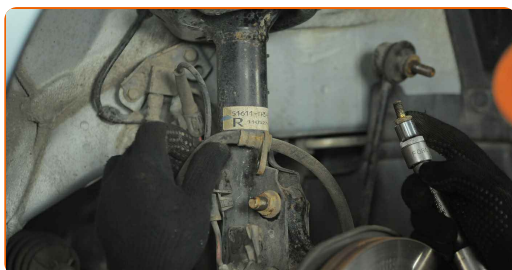

11

Træk stikket ud til ABS sensoren. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en skrue.

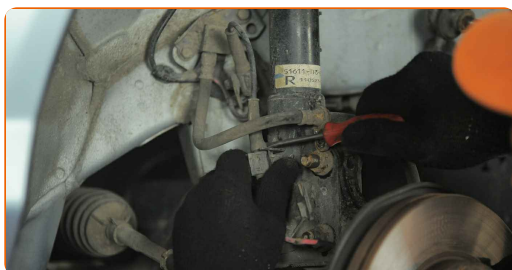


12

Rengør befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 13** Skru befæstigelse af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

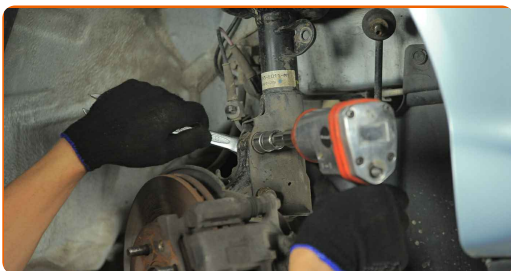

- 14** Fjern befæstigelsesboltene.

- 15** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.




- 16** Sænk bilen.


- 17** Åbn motorhjælmen.

- 18** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


- 19** Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle № 17. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

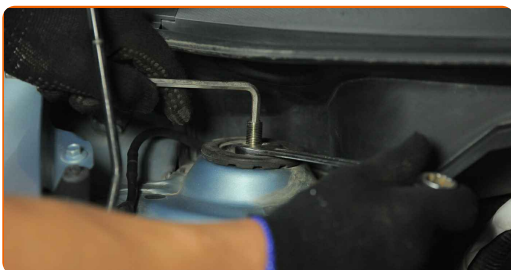

20 Fjern affjedringsstiveren.

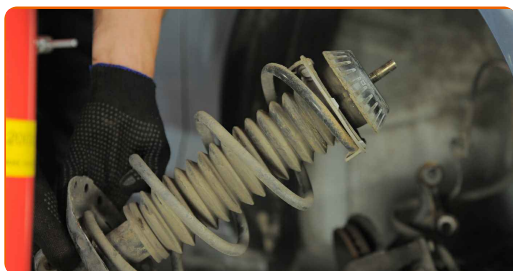

21 Fjern tårnlejts beslag.

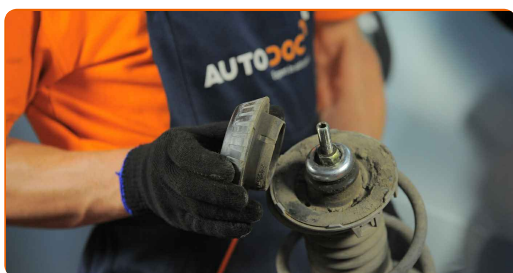


### AUTODOC anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

22 Rengør monteringssædet på fjederbenets beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


23 Monter et nyt top stiverbeslag.

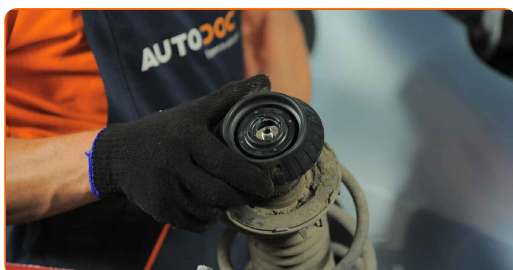



24

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

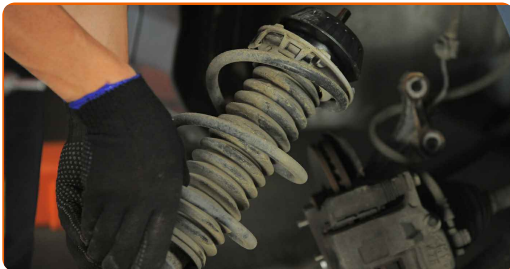

25

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 17. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.



26

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

27

Luk motorhjælmen.

28

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

29


Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

30


Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

31


Installer fastgørelsesboltene.

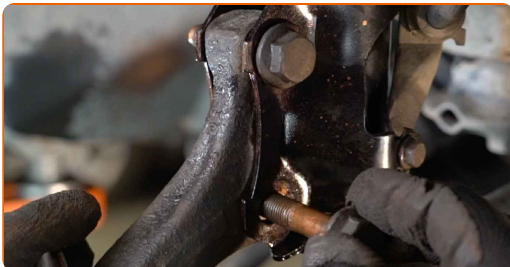


- 32** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 69 Nm moment.

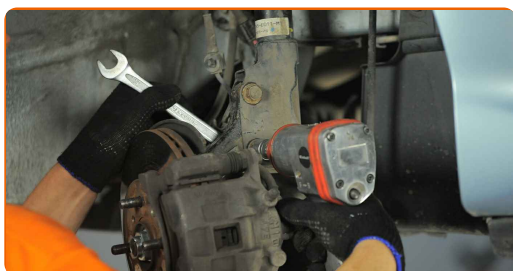


- 33** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

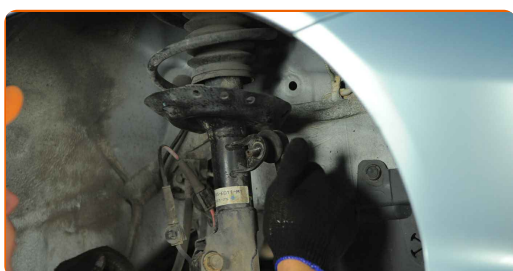

- 34** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 38 Nm moment.

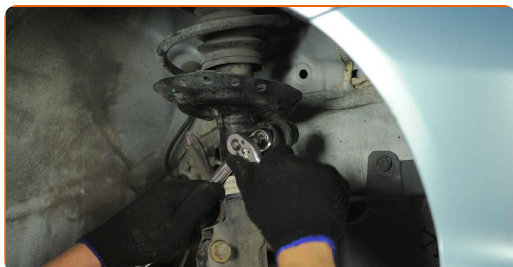


- 35** Tilslut ABS sensorens ledninger.

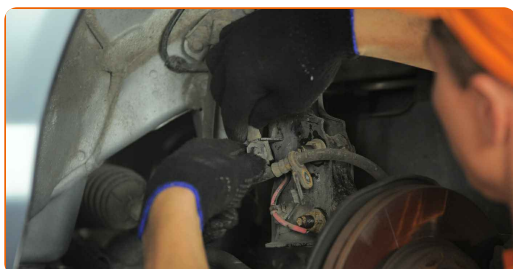

36 Fastgør bremseslangen til stiveren.



37 Stram bremseslange fastgørelsen. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

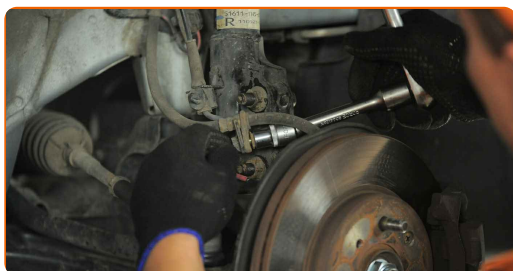


38 Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

39 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



40 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

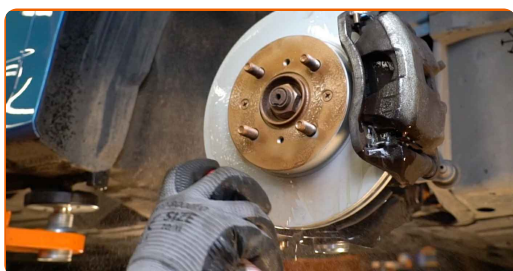


Udskiftning: fjederben – HONDA City Sedan (GE4). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

41

Installer hjulet.

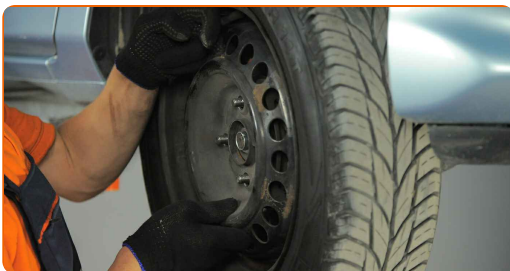


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. HONDA City Sedan (GE4)

42

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

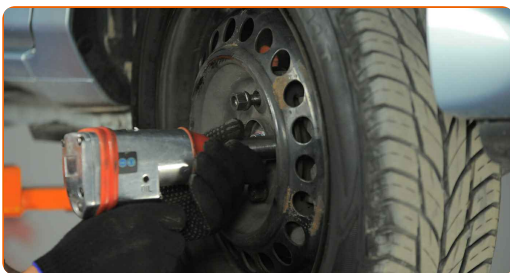


43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



44

Fjern donkraft og klodser.

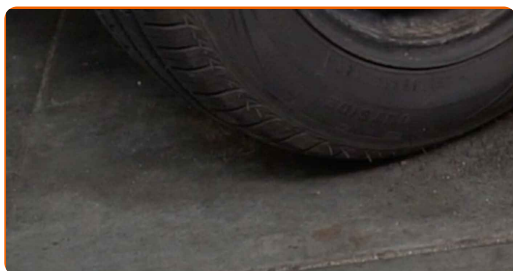**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.