



Udskift bremseskiver for -
HONDA CIVIC VII
Hatchback (EU, EP, EV) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9)

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HONDA CIVIC VII
HATCHBACK (EU, EP, EV). LISTE OVER DE VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Slagskruetrækker
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

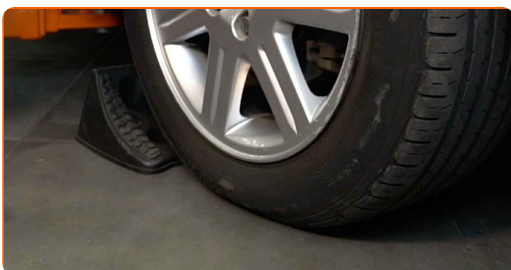

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

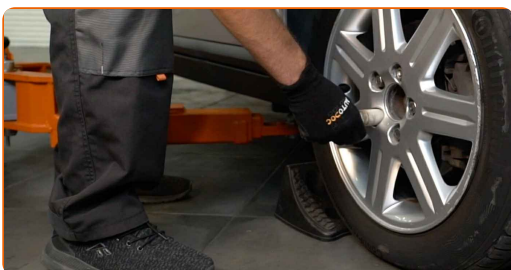

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

6 Fjern hjulet.



7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne.

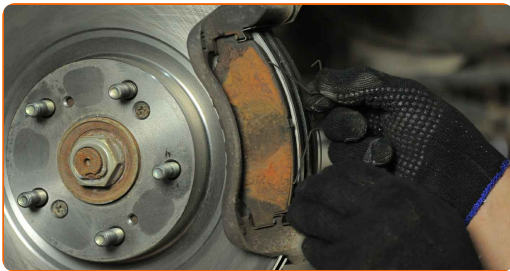


12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

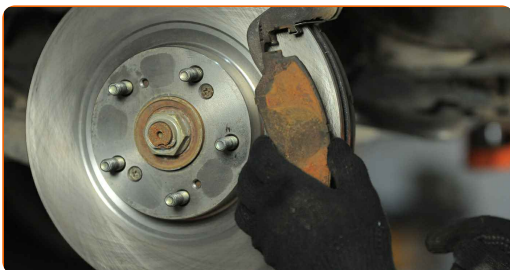


13 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

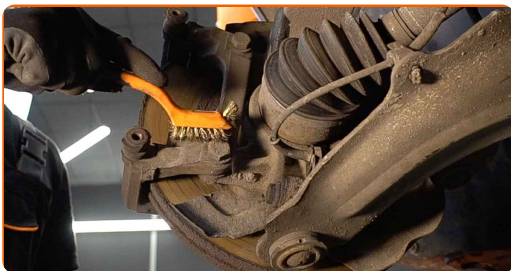

14 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




15 Fjern kaliberens beslag.

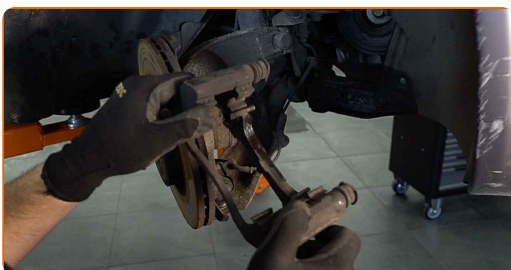


16 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




17 Skru bremseskivens skruer af. Brug en slagskrueetrækker. Brug en hammer.

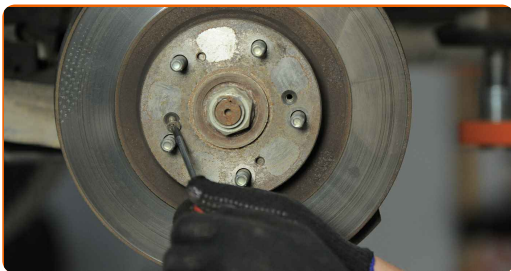

18 Fjern bremseskiven.

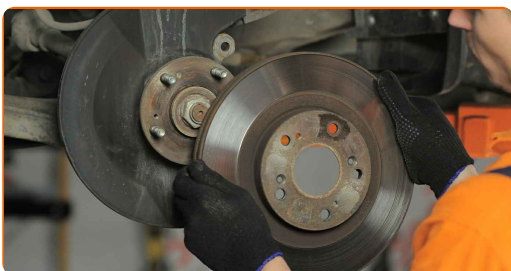

19 Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

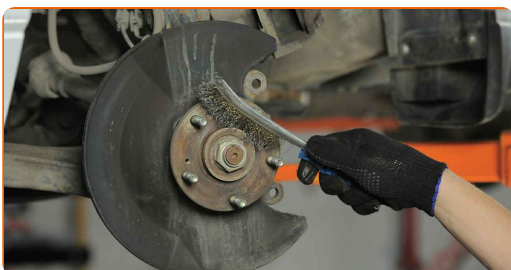

20 Installer bremseskiven.



21 Stram bremse­skivens skrue­r. Brug en Phillips skrue­trækker. Brug en moment­nøgle. Stram den til 9 Nm moment.




22 Rens bremse­kaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremse­rens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremse­skiver – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23 Installer bremse­kaliberens beslag.

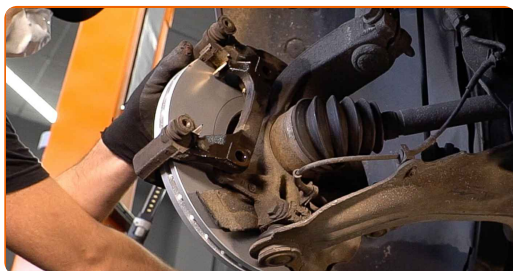


24 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

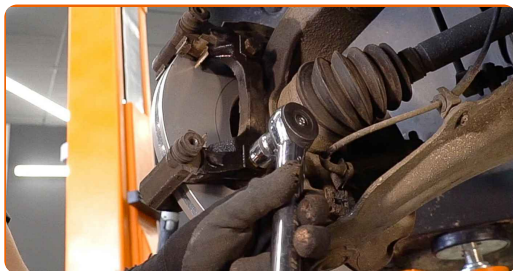

25 Installer bremseklodserne.



26 Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.

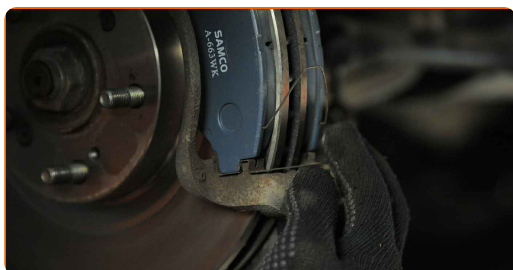

27 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




29.1

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



29.2

Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 34 Nm moment.

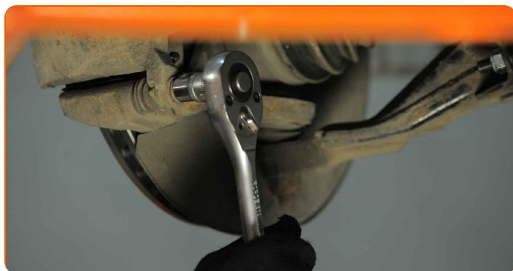


30

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

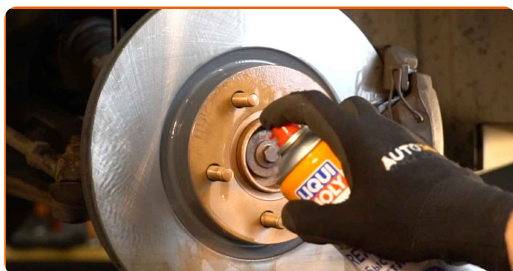

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekiver – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


32 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

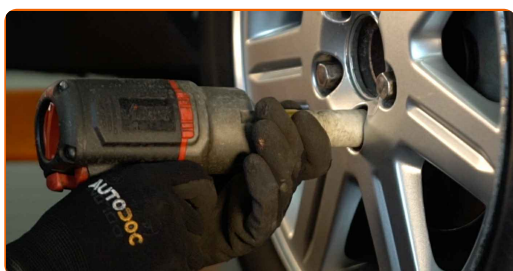

- 34** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

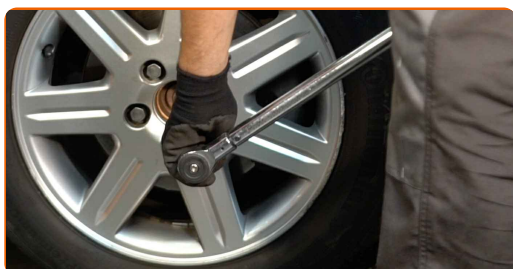

- 35** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 36** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

Udskiftning: bremseskiver – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.