



Udskift tårnleje for -
HONDA CIVIC VII
Hatchback (EU, EP, EV) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9)

**UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – HONDA CIVIC VII
HATCHBACK (EU, EP, EV). VÆRKTØJER DU VIL FÅ
BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.22
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk kompressor
- Kugleledsafrækker
- Klippetænger
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: tårnleje – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

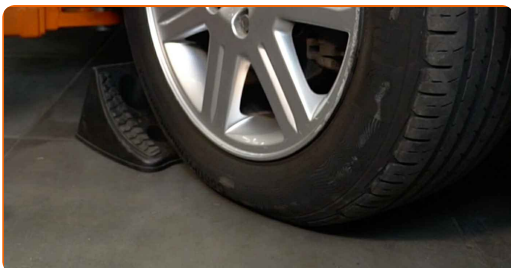

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

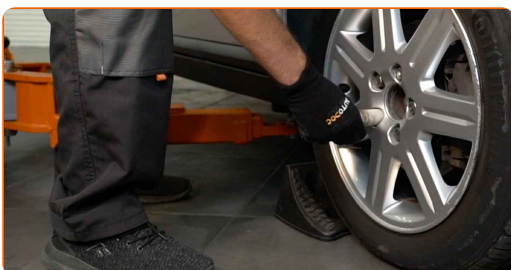

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.

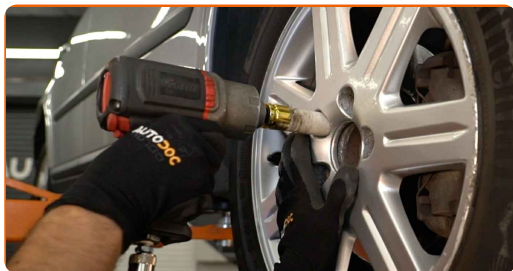


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)


5 Fjern hjulet.

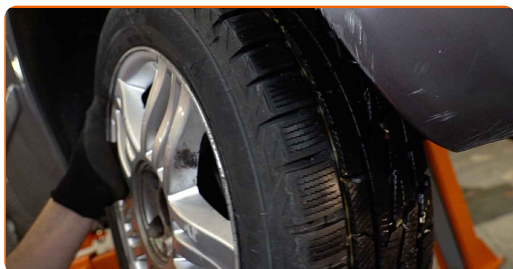

6 Fjern låsesplit. Brug tænger.

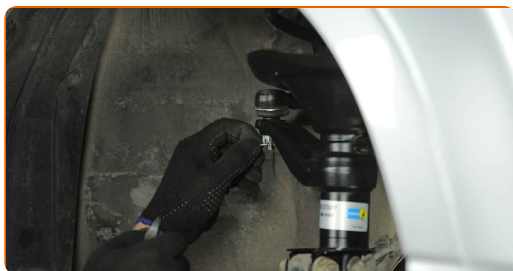


7 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

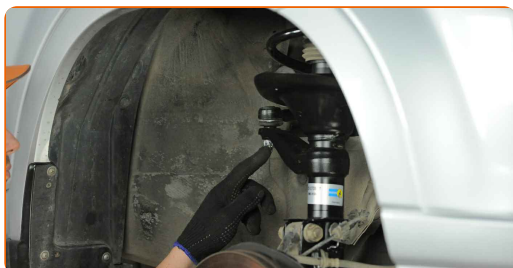

8

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 17.

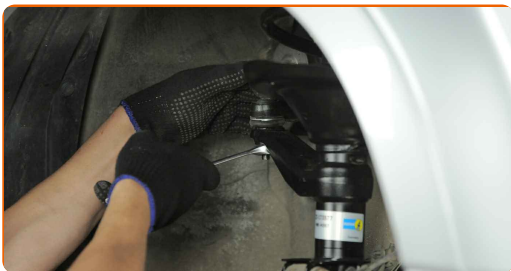


9

Tag sporingstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.



10

Skru ABS kabelholderen af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

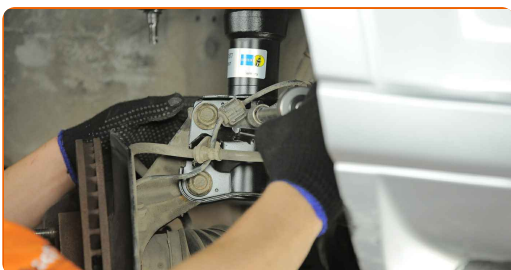

11


Fjern ABS ledningsnet beslaget.

12


Skru skruerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




13 Fjern beslaget fra støddæmperstiveren.

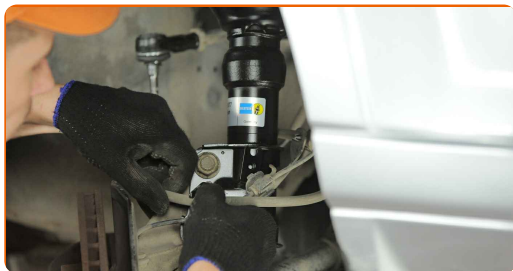

14 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

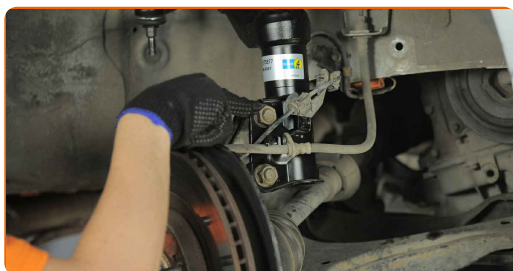

15 Løsen den nedre befæstelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°22. Brug en skraldenøgle.

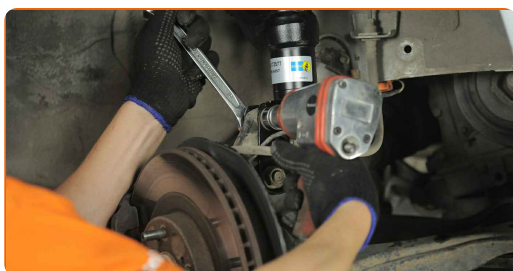

16 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

17 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.




18 Sænk bilen.


19 Åbn motorhjælmen.

20 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

21 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

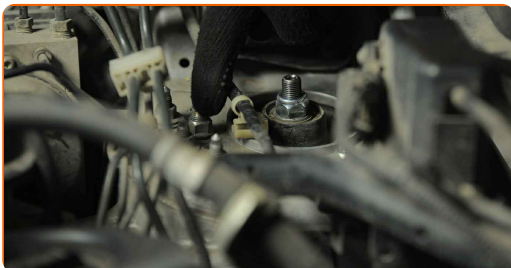


22 Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

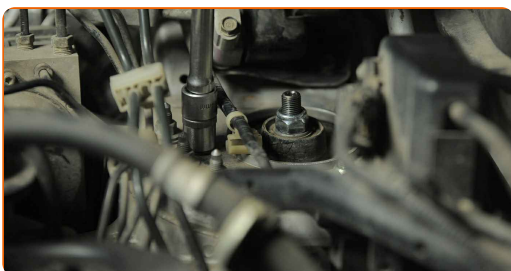

AUTODOC anbefaler:


- HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

23 Fjern affjedningsstiveren.

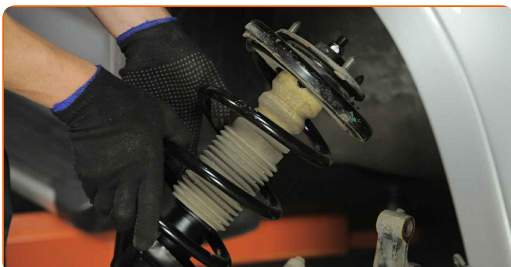

24

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

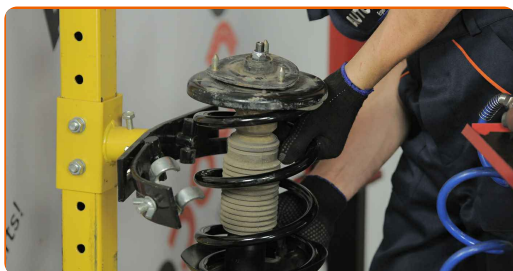

Udskiftning: tårnleje – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

25

Tryk fjederen sammen.




26

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




27 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

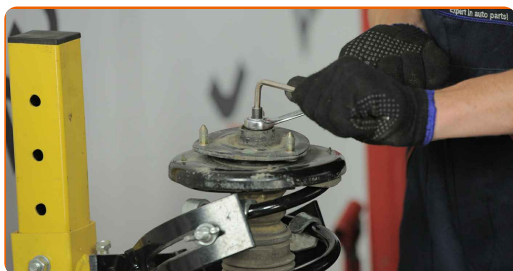

28 Frigør spolefjederen.

29 Fjern tårnlejets beslag.

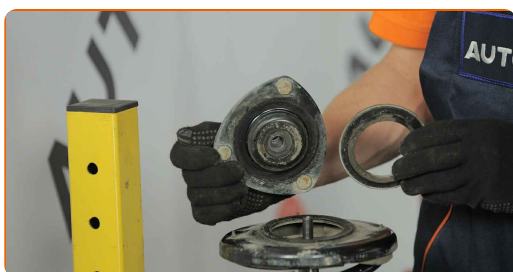

Udskiftning: tårnleje – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). AUTODOC anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

30 Monter et nyt top stiverbeslag.



31 Tryk fjederen sammen.



32 Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.



Udskiftning: tårnleje – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

33 Dekomprimer fjederen.



34 Behandl fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

35 Fjern det samlede fjederben.

36 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.




37 Skru tårnlejet af stiverens beslag.

AUTODOC anbefaler:

- HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

38 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.

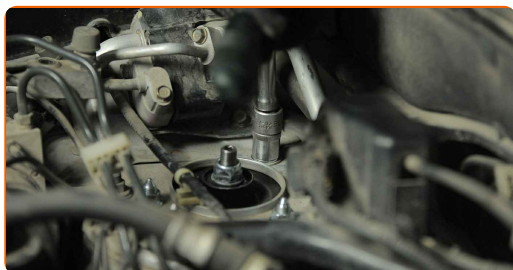


39 Behandl befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

40 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.


41 Luk motorhjelm.

42 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


43 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

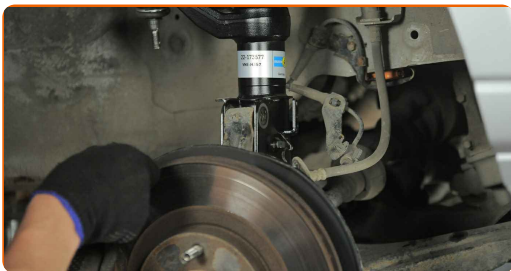


44 Installer fastgørelsesboltene (2 styk). Brug en skraldenøgle.

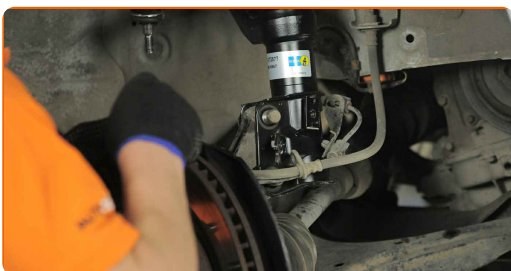

45 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°22. Brug en momentnøgle. Stram den til 157 Nm moment.

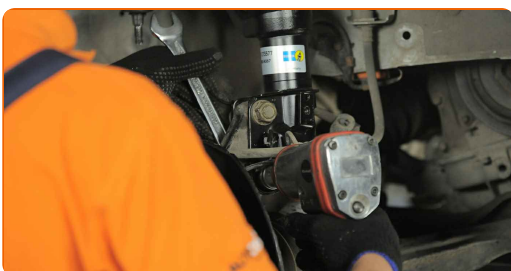


46 Monter beslaget på støddæmperstiveren.

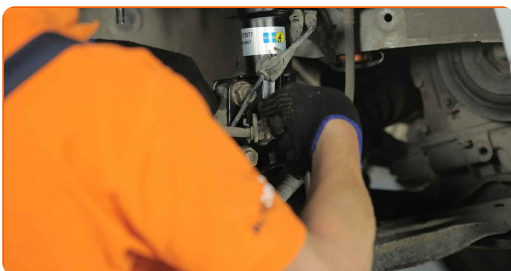

47

Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

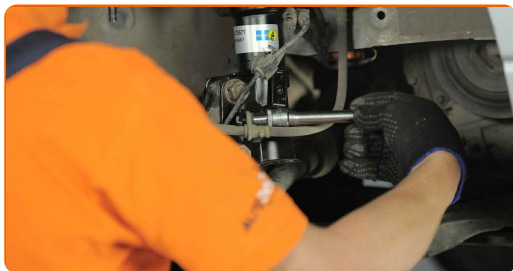


48

Installer ABS ledningsnettets beslag.


49

Stram ABS kabelholderen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

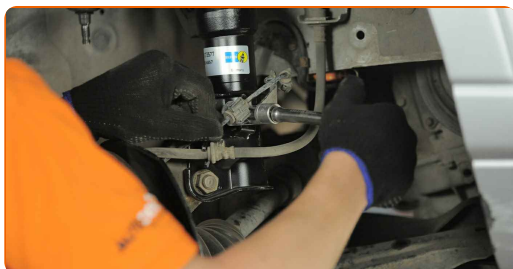


50

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

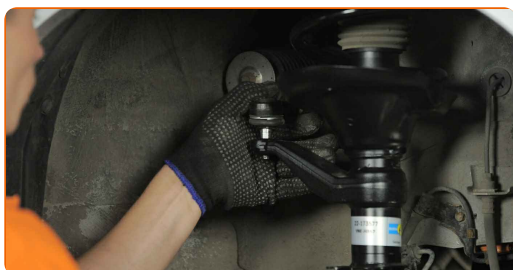

51

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.

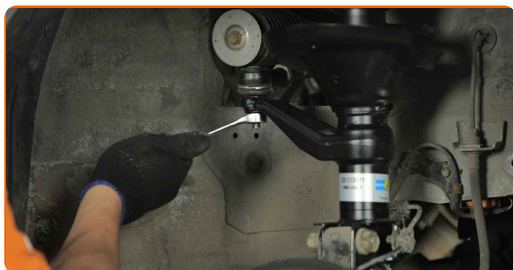

52 Installer låsesplit. Brug tænger.




53 Behandel fjederbenets befæstigelse. Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

54 Behandle overfladen hvor bremsekladen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



55 Rengør bremsekladens overflade. Brug bremserens.

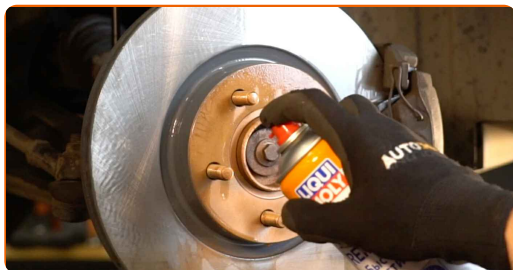


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

56

Installer hjulet.

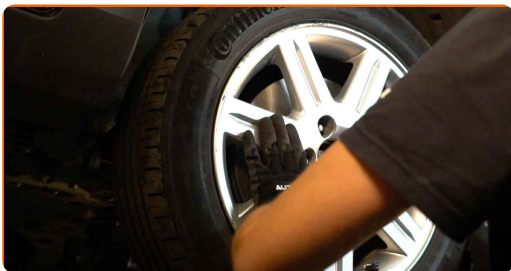

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)


57

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




58

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

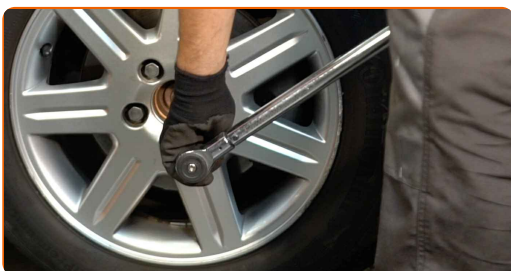

59

Fjern donkraft og klodser.

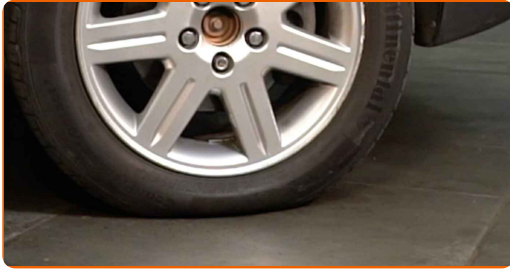

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.