



Udskift bremseskiver bag

- **HONDA CIVIC VIII**

**notchback (FD, FA) |**

Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HONDA CIVIC VIII  
NOTCHBACK (FD, FA). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG  
FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Slagskruetrækker
- Hammer
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**Udskiftning: bremseskiver – HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Udskiftning af bremseskiver på en bil HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) skal ske parvis på samme aksel, uanset tilstanden af komponenterne. Dette vil sikre en ensartet nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA).


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åben motorhjælmen.

**2** Fjern forseglingen fra kølergrillen.



**3** Fjern plastikpanelet.

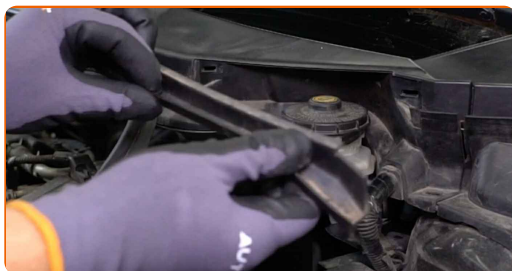

4 Løsen bremsebeholderens dæksel.



5 Sikre hjulene med klodser.

6 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



7 Hæv bilen.

### Udskiftning: bremseeskiver – HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA). Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

8 Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA)

**9**

Fjern hjulet.

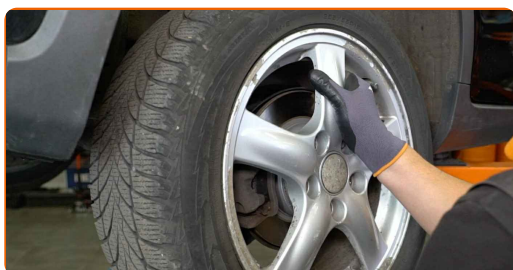

**10**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**11**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**12**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern befæstigelsesboltene.



14

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremselangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremselangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15


Fjern bremseklodserne.

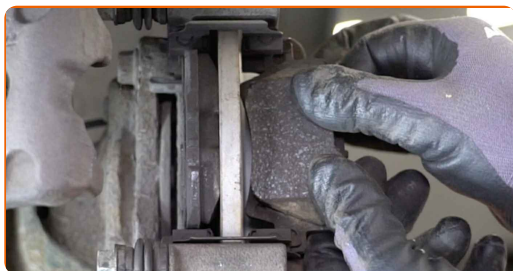




16

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

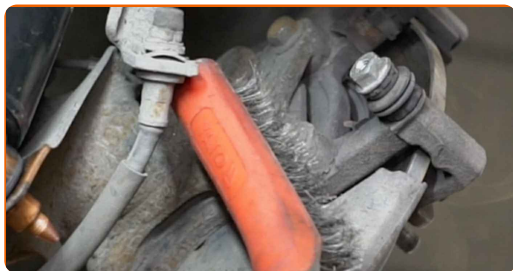


17

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

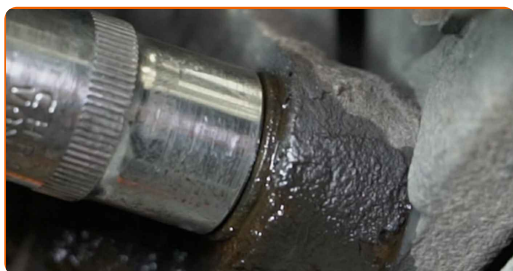


18

Fjern befæstigelsesboltene.

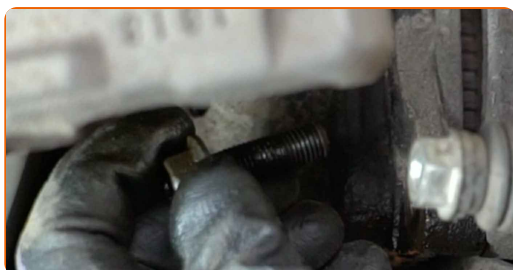

19

Fjern bremsekaliber beslaget.

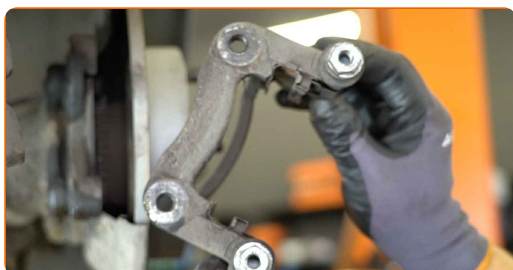




20

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




21

Skrue bremseskivens fastgørelser af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.

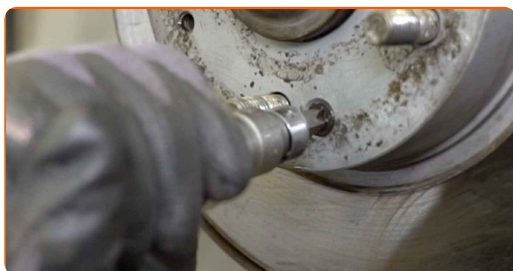

22

Fjern befæstigelsesboltene.

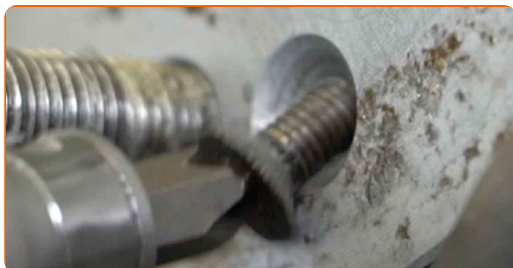


23

Fjern bremseskiven.



24

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.

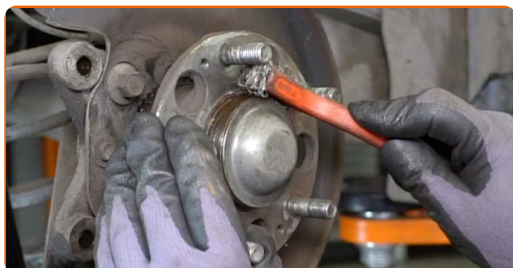

**25** Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.



**26** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



**27** Monter en ny bremseskive.



**28** Installer fastgørelsesboltene.



**29** Stram bremseskivens fastgørelser. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



30

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


31

Installer bremsekaliber beslaget.

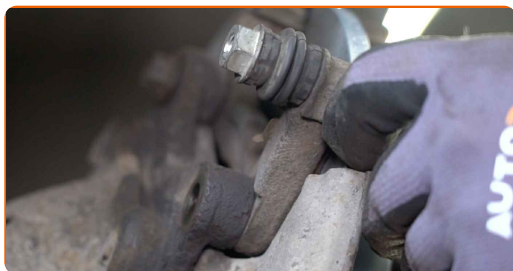


32

Installer fastgørelsesboltene.

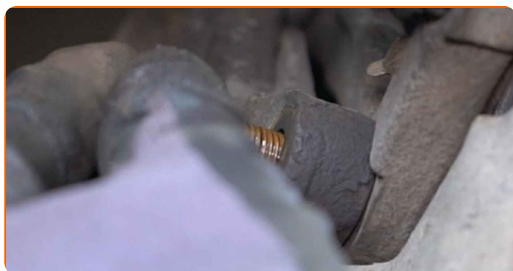

- 33** Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

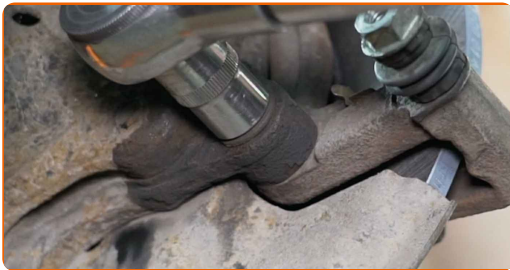

- 34** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



- 35** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



- 36** Behandl bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseskiver – HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA). AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

37

Installer bremseklodserne.

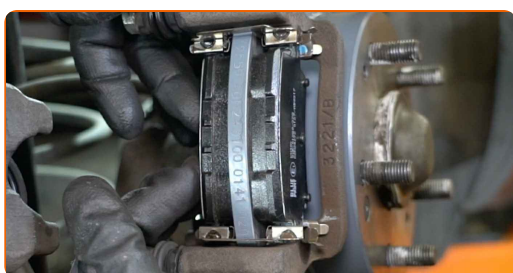


38

Installer bremsekalibren og stram til.



39

Installer fastgørelsesboltene.

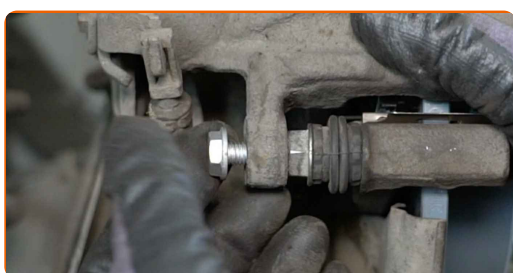

40

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.





41

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.




42

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



43

Påsæt hjulet.

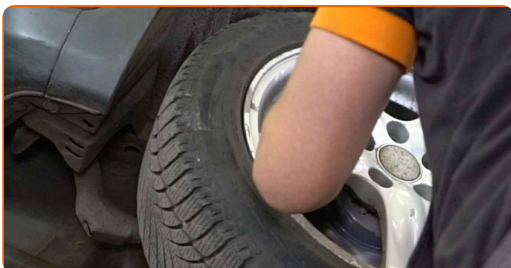

Udskiftning: bremsekiver – HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

44

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.




45

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



46

Fjern donkraft og klodser.

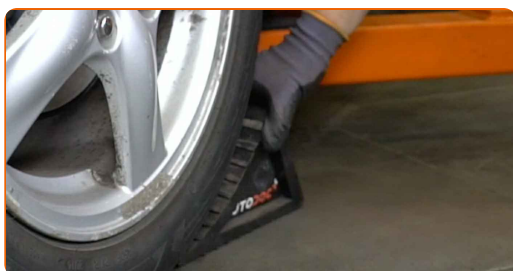


### AUTODOC anbefaler:

- HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.



47

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

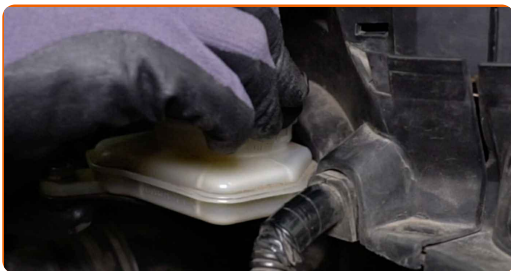


48

Montér plastikpanelet.



49

Installer kølgrillens forsegling.

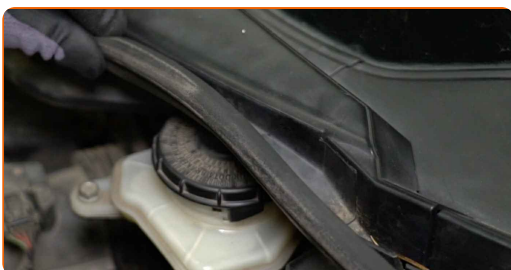

50

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.