



Udskift pollenfilter -
HONDA CR-V III (RE) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6), HONDA CR-V III (RE) 2.4, HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4), HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6), HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-Vtec 4WD, HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)


Udskiftning: pollenfilter – HONDA CR-V III (RE). Råd:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – HONDA CR-V III (RE).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

åbn handskerummet.

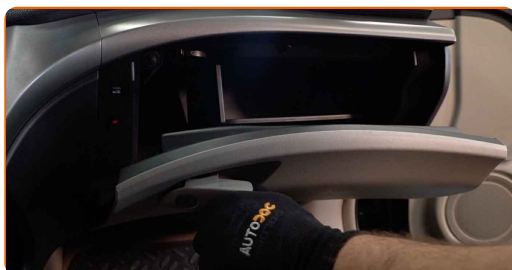

2

Tag plastik hylden ud af handskerummet.




3 Frigør kabinefilter dækselklemmerne. Fjern kabinefilterets dæksel.



4 Fjern kabineluftfilterets hus.



5 Fjern kabinefilteret.

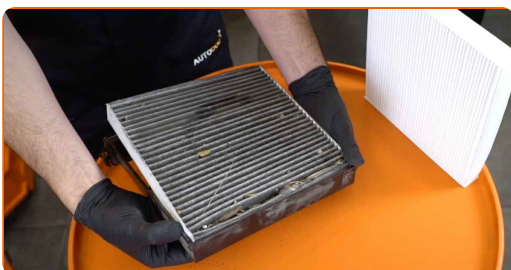

Udskiftning: pollenfilter – HONDA CR-V III (RE). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.

7

Monter kabineluftfilterets hus.



Udskiftning: pollenfilter – HONDA CR-V III (RE). AUTODOC anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.

8

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



9

Installer plastik hylden i handskerummet. Luk handskerummet.



10

Slå tændingen til.

11

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

12

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.