



Udskift bremseskiver for -  
**HYUNDAI SANTA FÉ I**  
**(SM)** | Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

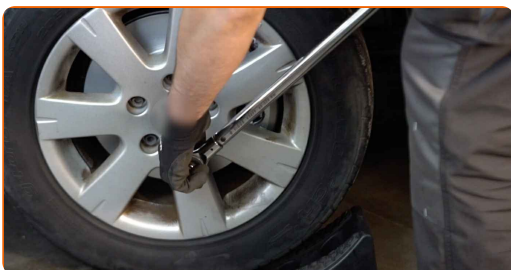

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

6 Fjern hjulet.

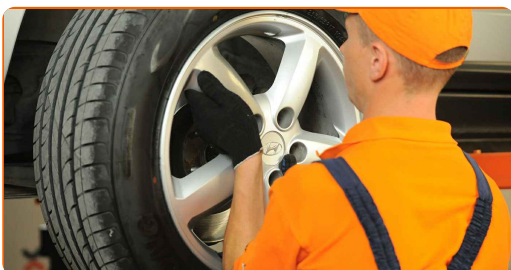

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

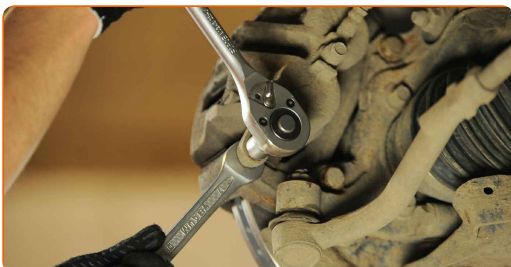

**9** Fjern styrestifterne fra den gamle bremsekaliber.

**10** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**11** Fjern bremsekaliberen.

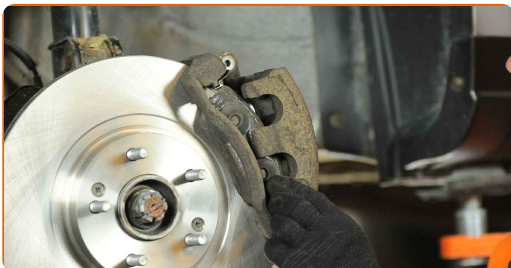

**Udskiftning: bremsekiver – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). AUTODOC anbefaler:**


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**12** Fjern bremseklodserne.




**13** Fjern bremseklodsernes låseclips.


**14** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

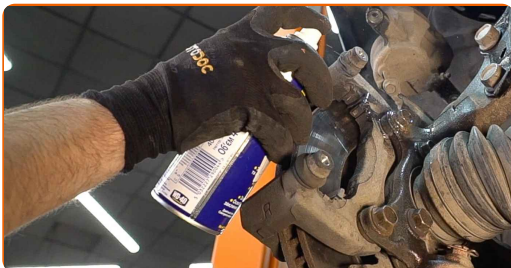

**15** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

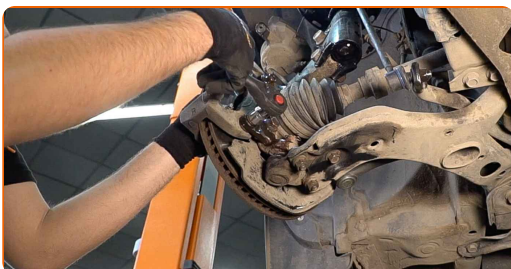


**16** Fjern kaliberens beslag.

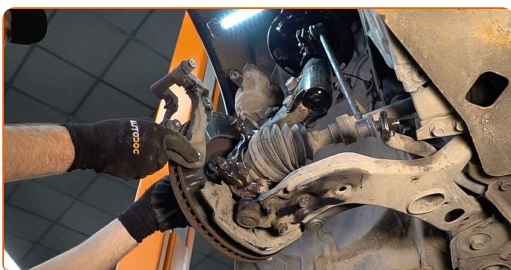

**17** Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**18** Skru bremseskivens skrue af. Brug en Phillips skrueetrækker.

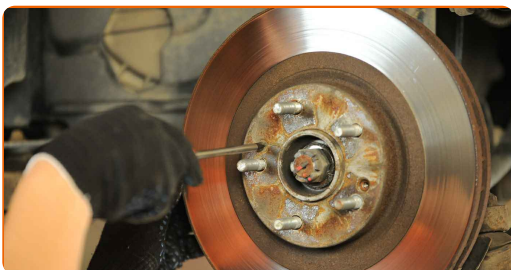


**19** Fjern bremseskiven.




**20** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

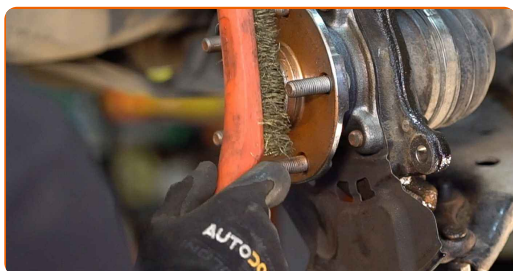

**21** Installer bremseskiven.

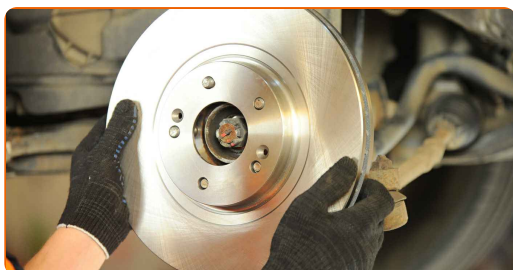


**22** Stram bremseskive befæstigelse til. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.

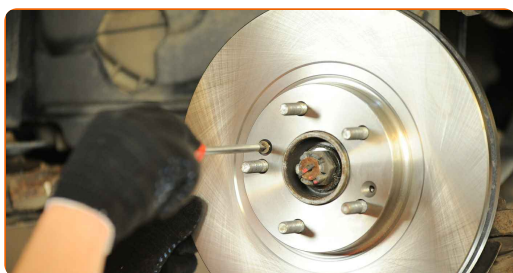



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

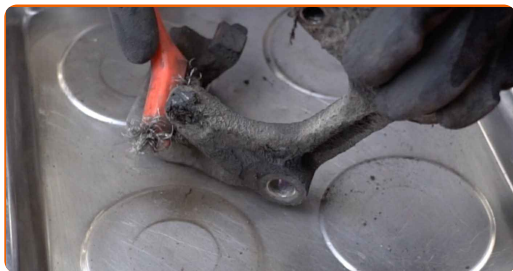

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer bremsekaliberens beslag.



25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.




**26** Installer bremseklodsernes låseclips.

**27** Installer bremseklodserne.




**28** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

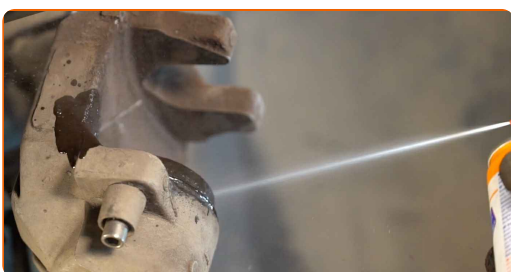

### Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). Råd:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

**29** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

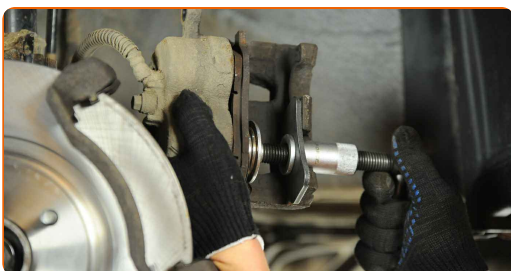


**30** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




**31** Skru styrestifterne ind.




**32** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

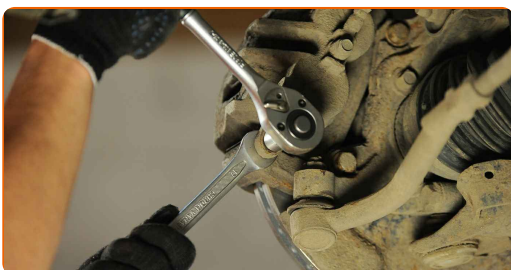

**33** Behandle overfladen hvor bremsekladden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

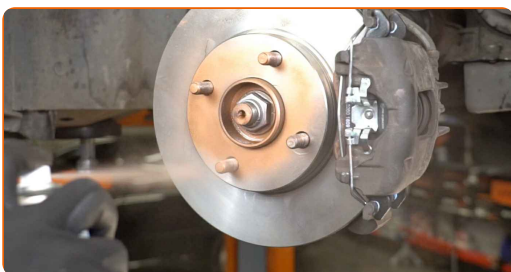

**34** Rengør bremsekladdens overflade. Brug bremserens.

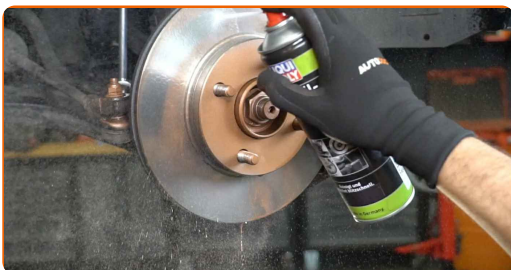


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**35**

Installer hjulet.

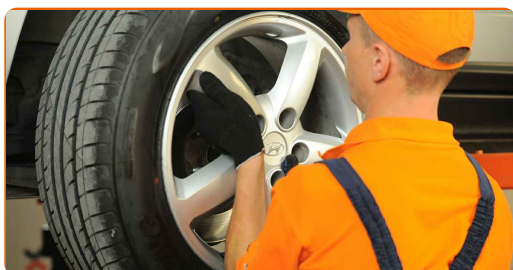


**Udskiftning: bremseskiver – HYUNDAI SANTA FÉ I (SM). Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**36**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

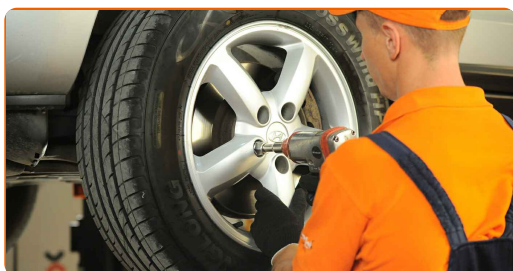

**37**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

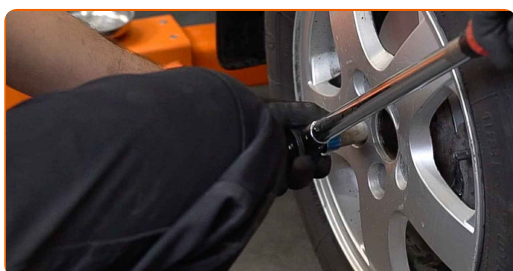

38

Fjern donkraft og klodser.

**AUTODOC anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

39

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.