



Udskift bremseklodser  
for - **HYUNDAI Santa Fé**  
**III (DM) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.4, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.2 CRDi, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.2 CRDi 4WD, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.4 4WD, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.0 CRDi 4WD, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 3.3 4WD, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.4 CCVT, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 2.4 CCVT AWD, HYUNDAI Santa Fé III (DM) 3.3

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – HYUNDAI SANTA FÉ III (DM). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

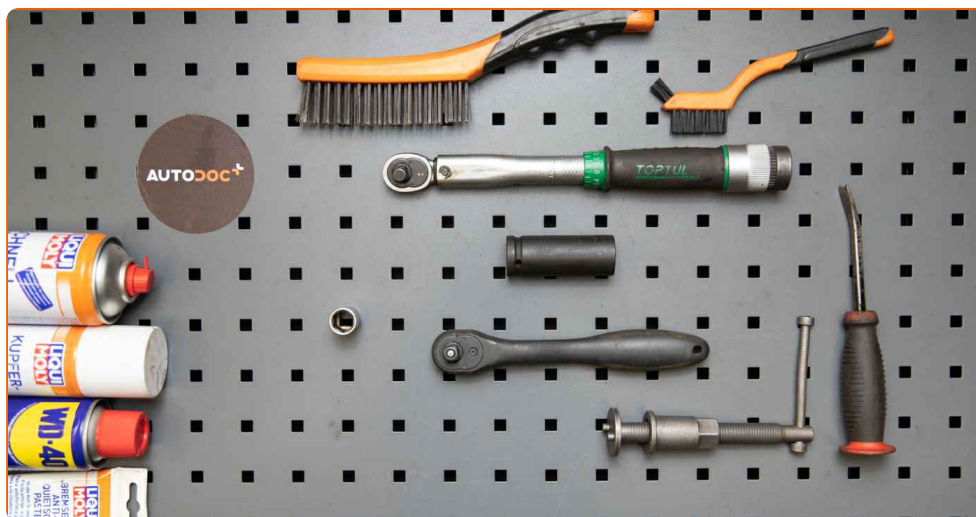

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – HYUNDAI Santa Fé III (DM) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

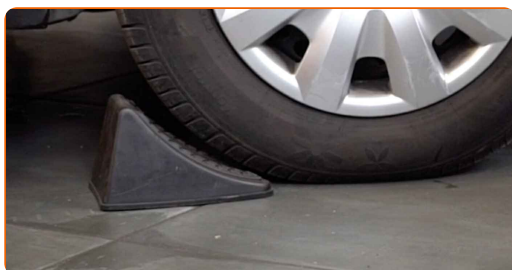


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.

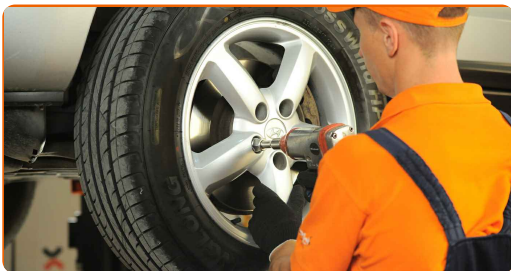

**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
HYUNDAI Santa Fé III (DM)

**6** Fjern hjulet.

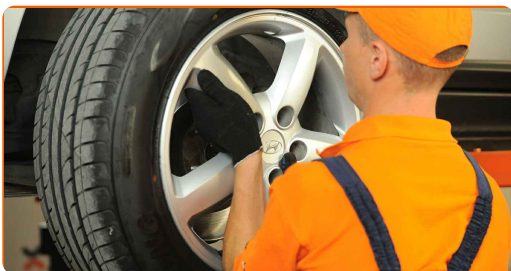

**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

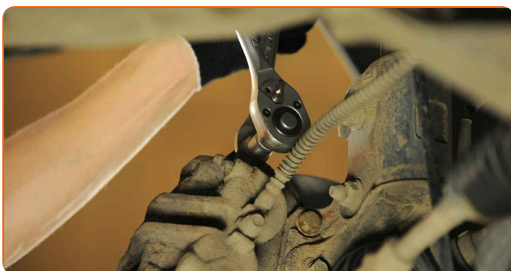

**9** Fjern styrestifterne fra den gamle bremsekaliber.

**10** Spred bremseklodserne. Brug et koben.


**11** Fjern bremsekaliberen.

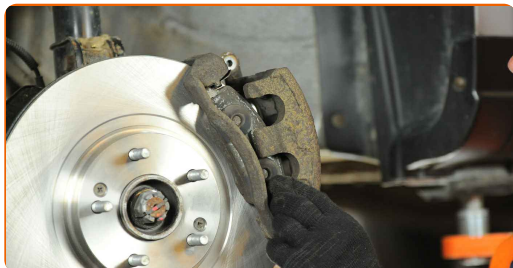

**Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). AUTODOC anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**12** Fjern bremseklodserne.

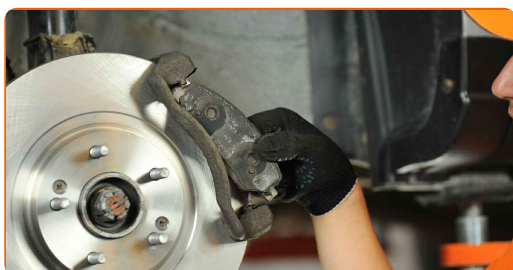

Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseklodserens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

**13** Fjern bremseklodsernes låseclips.

**14** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**15** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

17

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

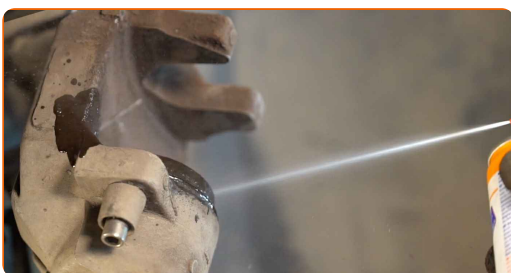




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**18**

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

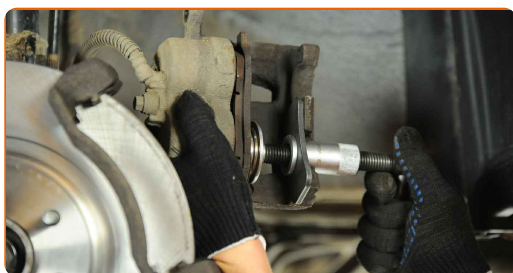

**19**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

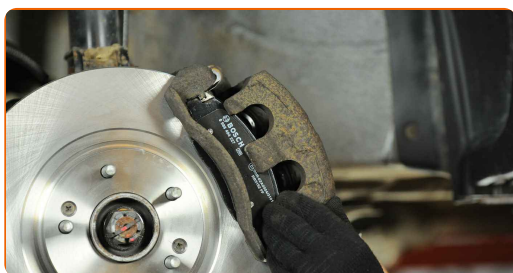


**20**

Skru styrestifterne ind.


**21**

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

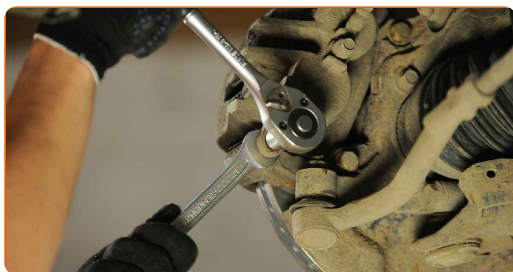

22

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

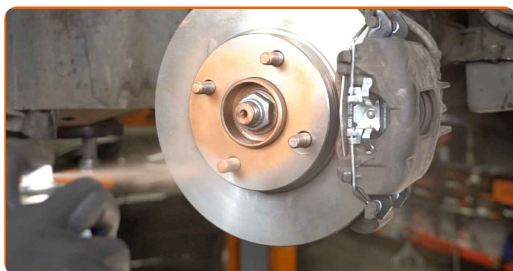

23

Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24


Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. HYUNDAI Santa Fé III (DM)


**25** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

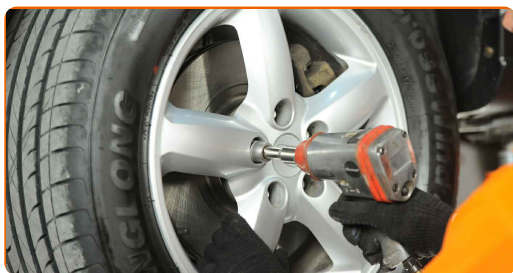

**26** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

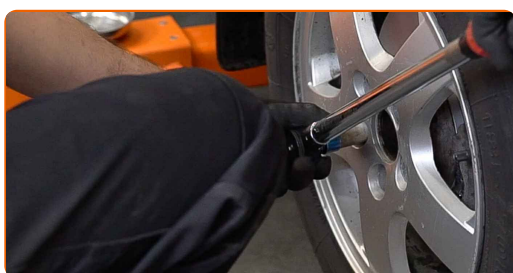

**27** Fjern donkraft og klodser.

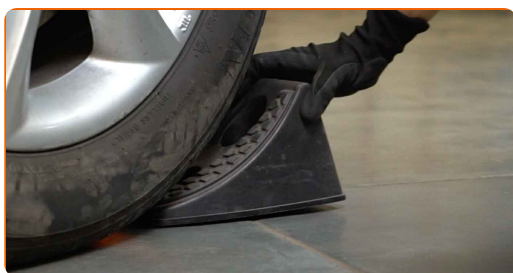

### Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**28** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – HYUNDAI Santa Fé III (DM). Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.