



Udskift ribrem - **Fiat**
Doblo Cargo |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V,
FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet,
FIAT Fiorino III Van / Stationcar (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Stationcar (119,
223) 1.3 JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178,
172) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) 1.3 JTD 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – FIAT DOBLO CARGO.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.E18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Fiat Doblo Cargo. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – FIAT DOBLO CARGO. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.



2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Fiat Doblo Cargo

5

Fjern hjulet.



6

Lirk remmen af til den hydrauliske servostyring op. Brug et koben. Drej krumtapakselskiven. Brug en topnøgle №E18. Brug en skraldenøgle.



7

Fjern remmen til den hydrauliske servostyring.




8

Rengør strammer remskiven til V-form kileremmen. Brug en stålbørste.



9

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

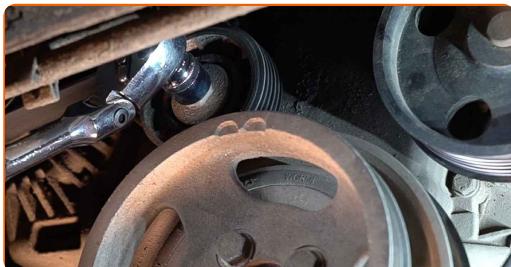

10

Fjern poly V-remmen.



11

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

Udskiftning: ribrem – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

12

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

13

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.



14

Tilpas V-form remmen på strammerremeskiven.

15

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



16

Installer remmen til den hydrauliske servostyring. Drej krumtapakselskiven. Brug en topnøgle №E18. Brug en skraldenøgle.

**17**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

**18**

Installer hjulet.




Udskiftning: ribrem – Fiat Doblo Cargo. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

19

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

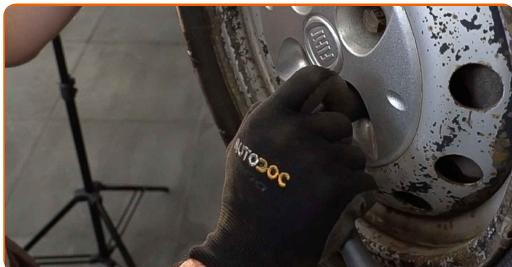

20

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



21

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT DOBLO CARGO**RIBREM TIL FIAT: KØB NU****RIBREM TIL FIAT DOBLO CARGO: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.