



Udskift bremsebakker
bag - **Fiat Panda 169** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT 500 C Cabriolet (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.2, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.3 D Multijet

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEBAKKER – FIAT PANDA 169.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

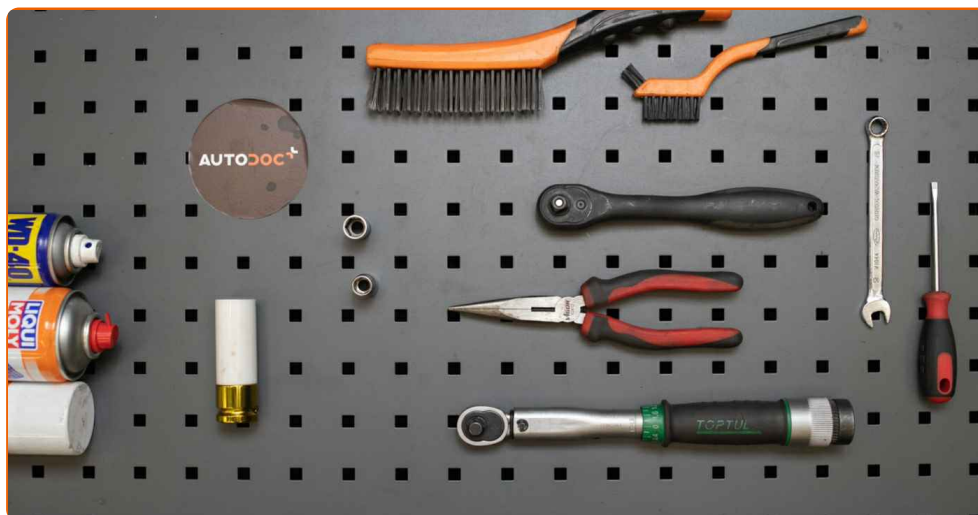

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.12
- Kombinationsnøgle №10
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Flad næb tænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremsebakker – Fiat Panda 169. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskoene sætvis på akslen. Dette vil sikre effektiv nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for bremseskoene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Panda 169 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

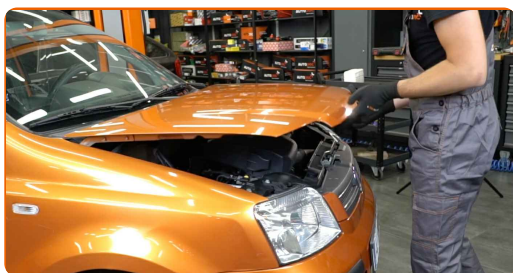

2


Sikre hjulene med klodser.

3


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

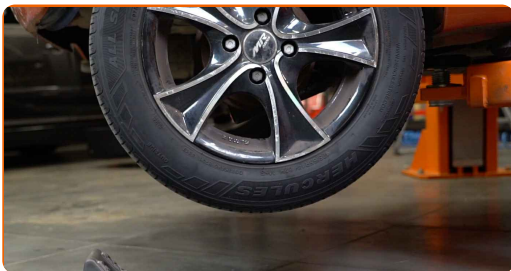


5 Løsen hjulboltene.

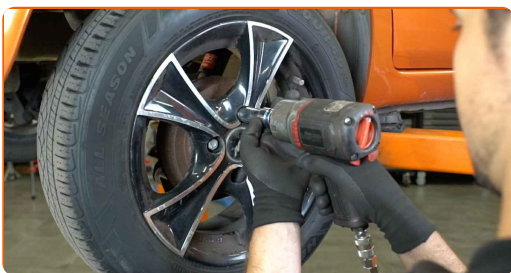


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Fiat Panda 169

6 Fjern hjulet.

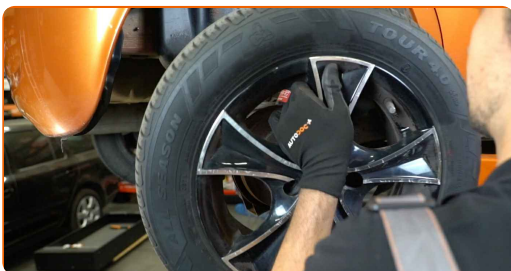

7 Rengør bremsetromle befæstigelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

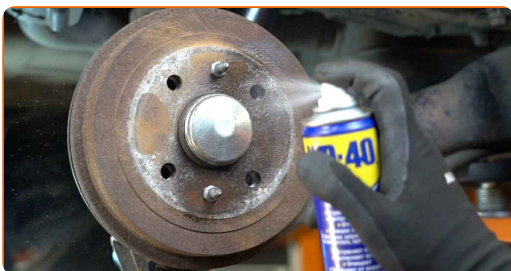


8

Skrue fastgørelse af bremsetromlen af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern det beskyttende dæksel til det nedre center konsol. Brug en skruetrækker med lige kærve.

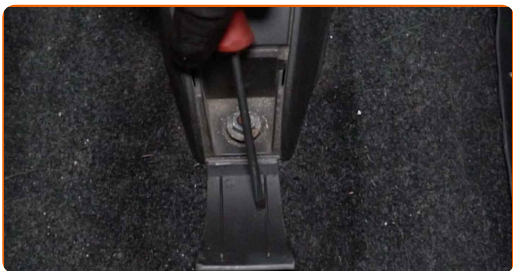


10

Skrue de forreste fastgørelser af det nedre center konsol. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

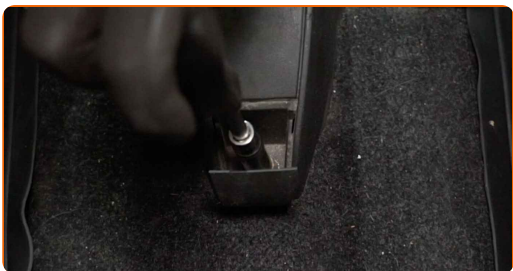


11


Fjern det nedre center konsol.

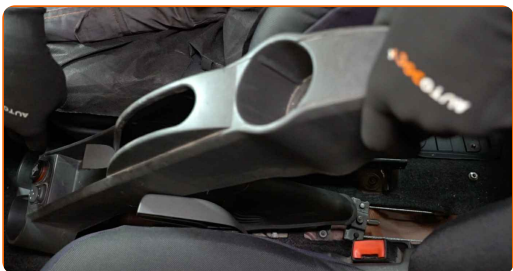


12 Løsen parkeringsbremsekablet. Brug en kombinøgle N° 10.

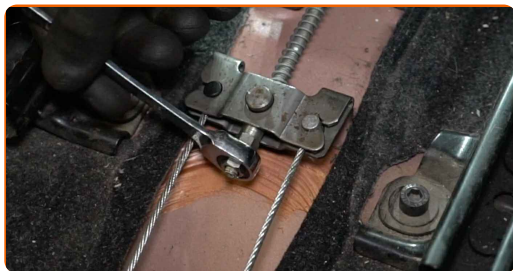


13 Fjern bremsetromlen.

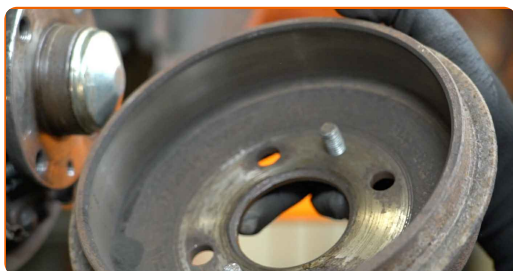


14 Rengør befæstigelseerne til bremseskoene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

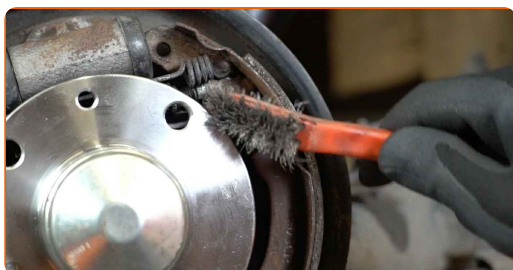


15 Fjern den nedre returfeder på bremseskoene. Brug et koben.

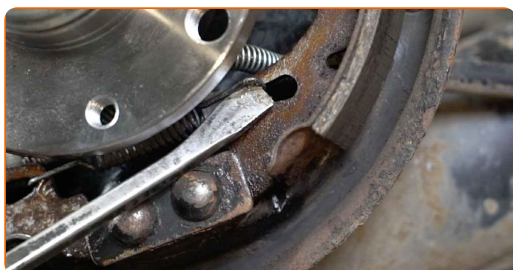


16 Fjern holdestifterne på bremseskoene. Brug rundtænger.

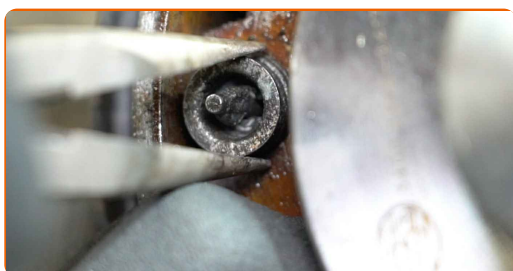

- 17** Træk begge bremsesko af den virkende bremsecylinder med regulatoren, og undgå at skade skoene. Brug en skruetrækker med lige kær.

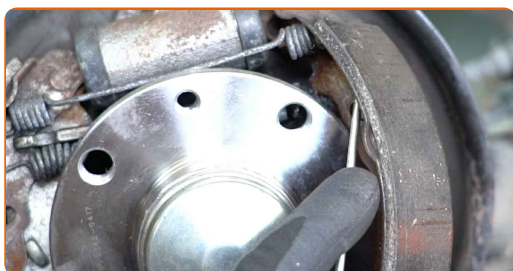


- 18** Fjern begge klodser fra monteringsbeslaget.

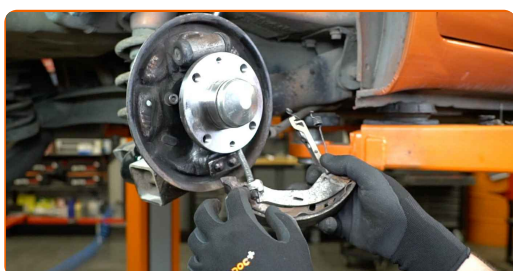

Udskiftning: bremsebakker – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC:


- Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet tromlebremseskoene i bag. Dette vil få stemplet til at falde ud af bremsecylinderen, lækage af bremsevæske og trykfald i systemet.

- 19** Tag håndbremsekablet af.

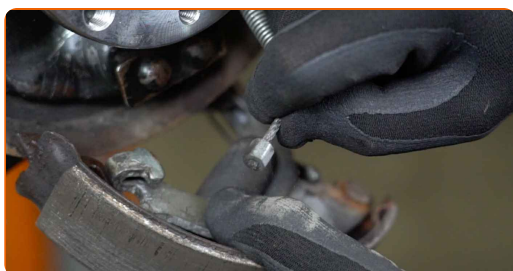

20

Adskil den øvre holderfjeder yderligere og juster mekanismen.

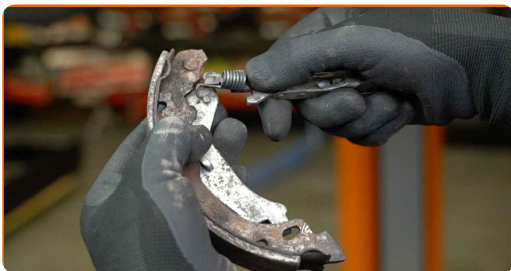


21

Rengør montagestedet til bremseskoene. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




22

Monter de øvre holdefjedre samt justeringsmekanismen på nye bremsesko.

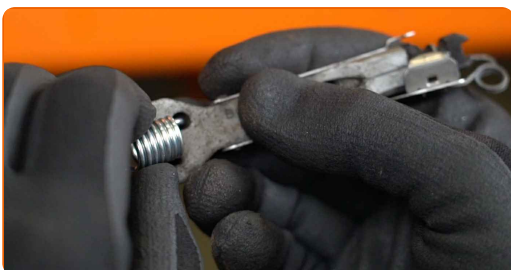


23

Sæt håndbremsekablet på håndbremsestangen.

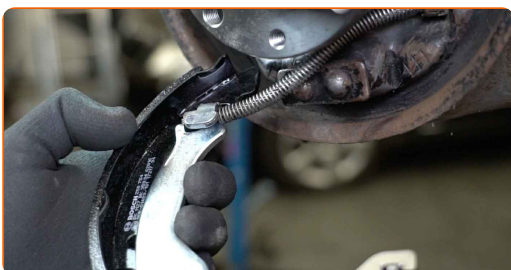


24

Installer bremseskoene på den virkende bremsecylinder på beslaget og på bremsestøttepladens beslag.

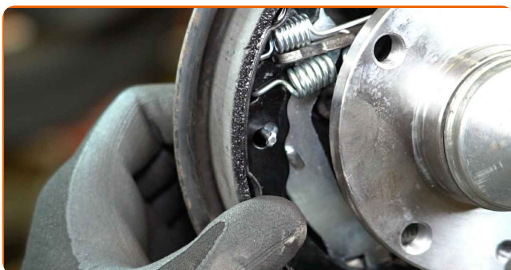


25

Geninstaller fjederstifterne på bremseskoene. Brug rundtænger.

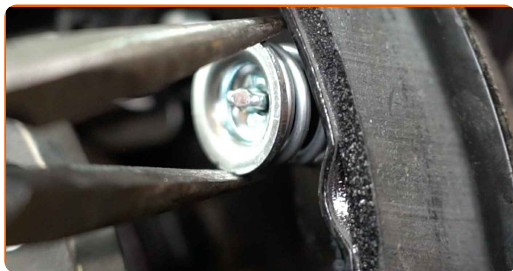


26

Installer den nedre returfjeder. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kærve.

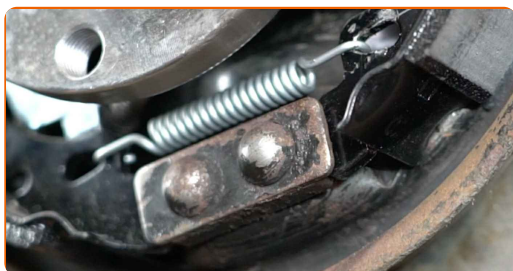


27

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

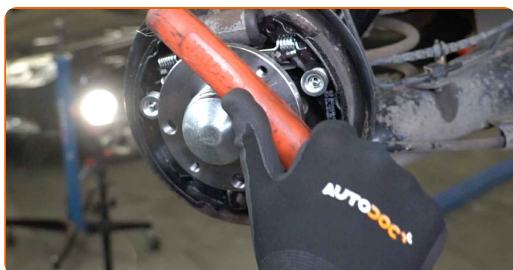


28

Monter en tromle.

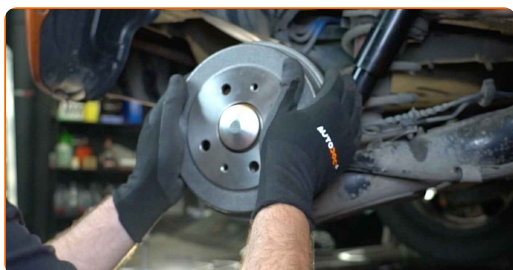


29 Juster parkeringsbremsekablets stramhed. Brug en kombinøgle N° 10.

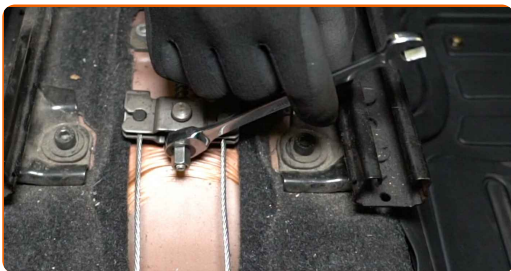


30 Fjern bremsetromlen.




31 Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug en skruetrækker med lige kær.

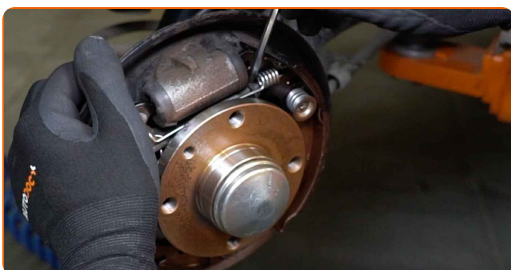


32 Monter en tromle.

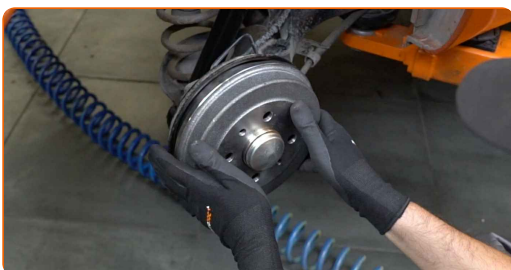


33 Skru befæstigelsen ind til bremsetromlen. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

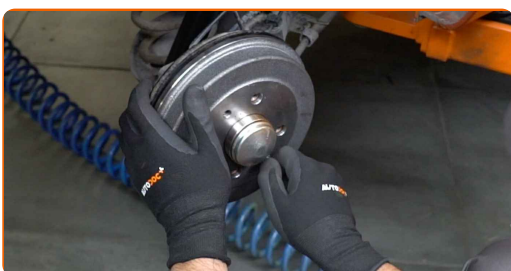


34 Geninstaller det nedre center konsol.

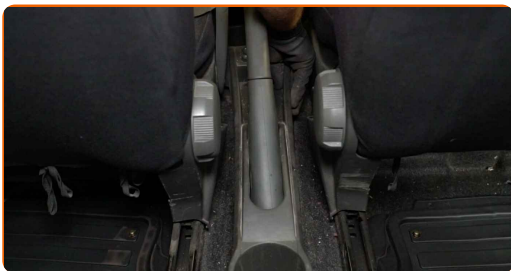

35 Skru de forreste befæstigelser til af det nedre center konsol. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

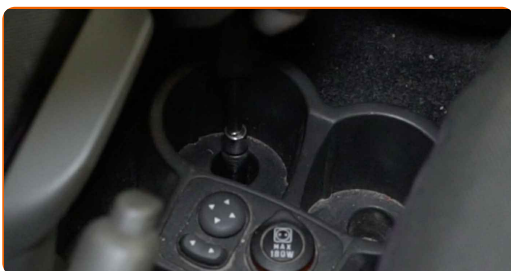

36 Geninstaller det beskyttende dæksel til det nedre center konsol.

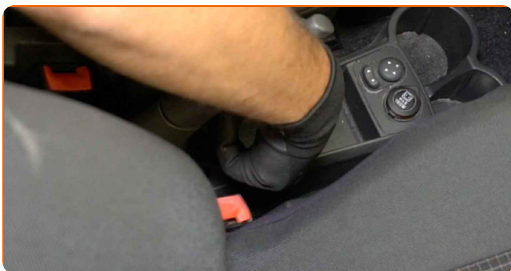

37 Stram bremsetromle befæstigelser. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.




38 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



39

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

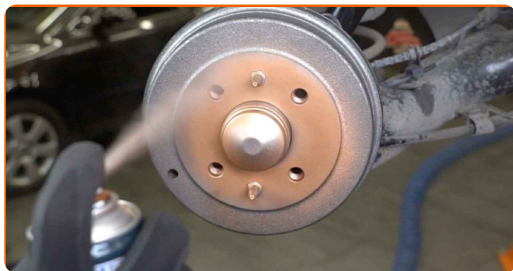

40

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Fiat Panda 169

41


Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

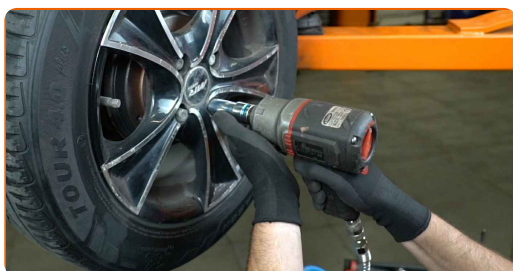

- 42** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



- 43** Fjern donkraft og klodser.

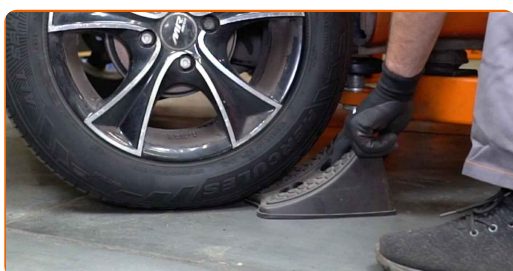

- 44** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremsebakker – Fiat Panda 169. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Nedbrems skånsomt de første 150 til 200 km efter udskiftning af bremseblokke. Undgå overdreven brat nedbremsning i dette tidsrum.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile app. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL FIAT PANDA 169](#)[BREMSEBAKKER TIL FIAT: KØB NU](#)[BREMSEBAKKER TIL FIAT PANDA 169: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.