



Udskift bremseskiver for -  
**Fiat Panda 169** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.9 TD, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport, FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT CINQUECENTO (170) 0.7 i, FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, (+ 36)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT PANDA 169.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

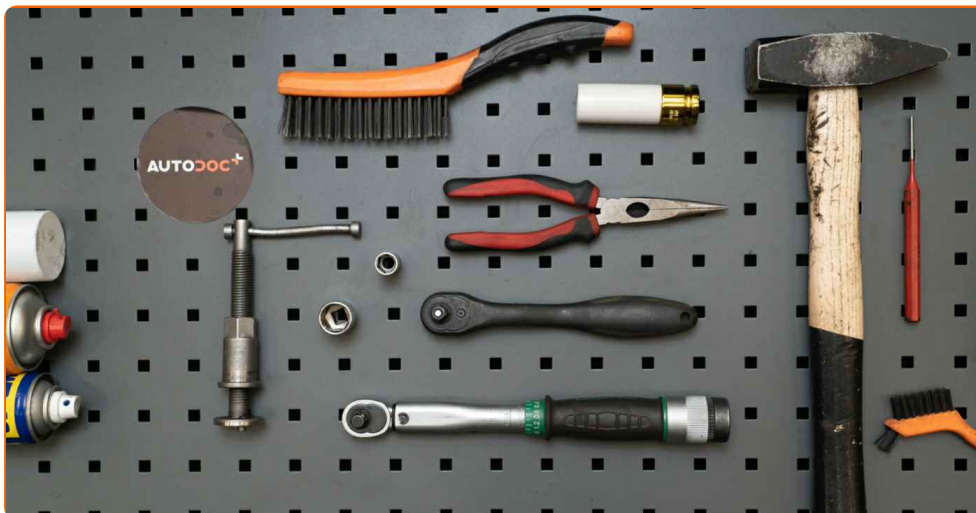

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsesempelværktøj
- Skraldenøgle
- Koben
- Dorn
- Gummihammer
- Hammer
- Flad næb tænger
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseskiver – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Fiat Panda 169 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Panda 169 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

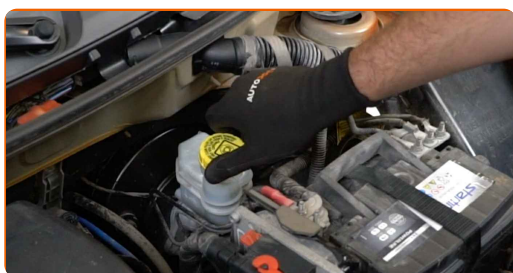

2


Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

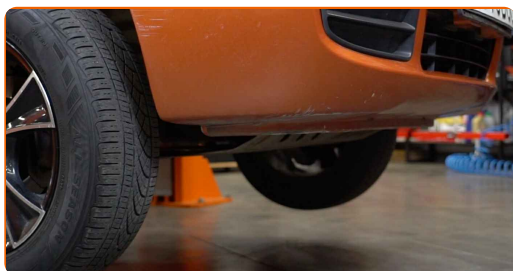

**5** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Fiat Panda 169

**6** Fjern hjulet.



**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray. Brug universal rengøringsmiddel.

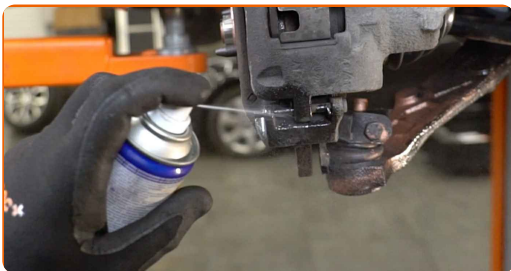


**8** Spred bremseklodserne. Brug et koben.



**9** Fjern låsestiftens holdeklips. Brug rundtænger.




**10** Fjern bremsekaliberens splitstift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

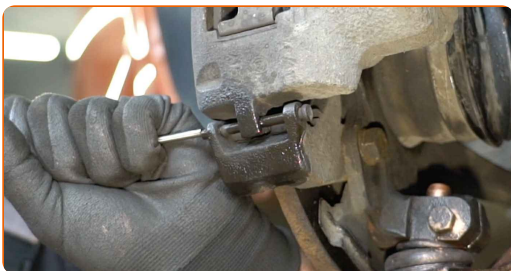


11

Løft kaliberen op.

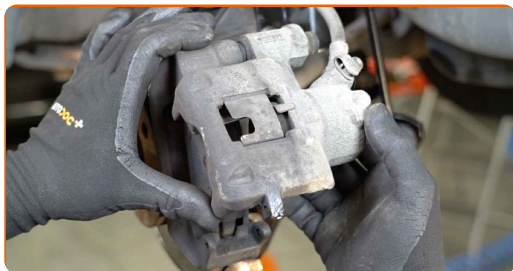


12

Fjern bremseklodserne.

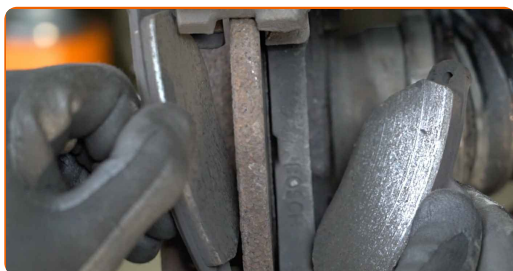


13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

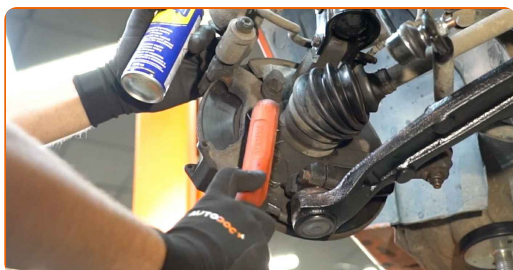

14


Sku skrue af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

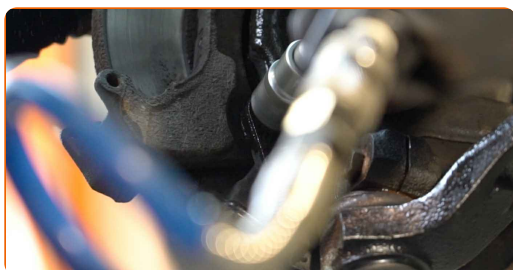



15

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.

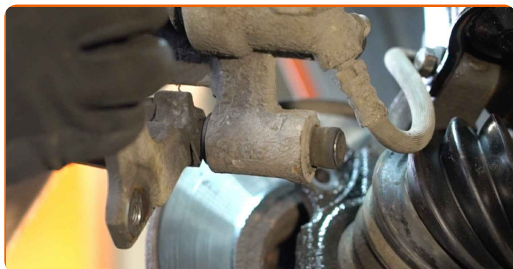


### Udskiftning: bremsekiver – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

16


Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

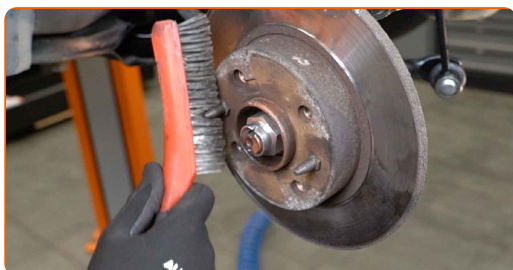




17

Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

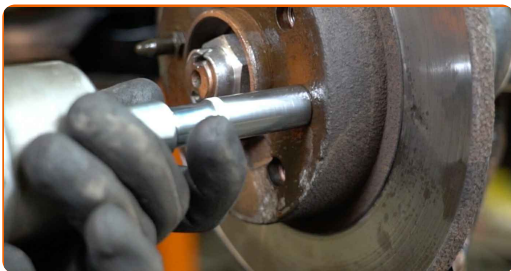


18

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

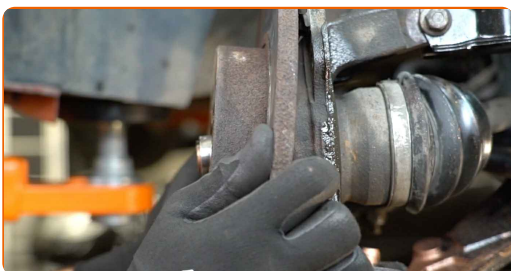


19

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.

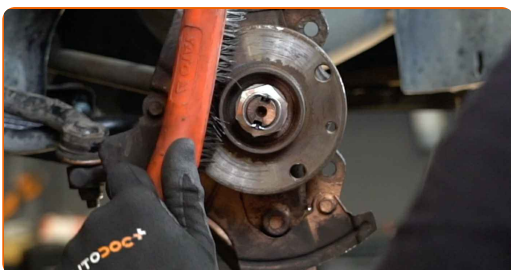

20


Rengør bremseskivens overflade. Brug universal rengøringsmiddel.

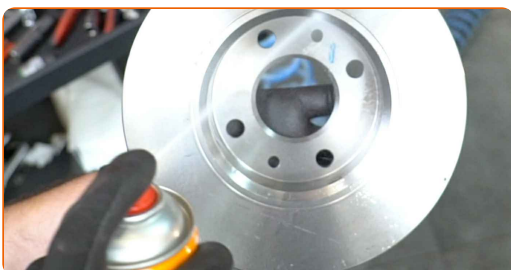

**21** Installer bremseskiven.




**22** Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

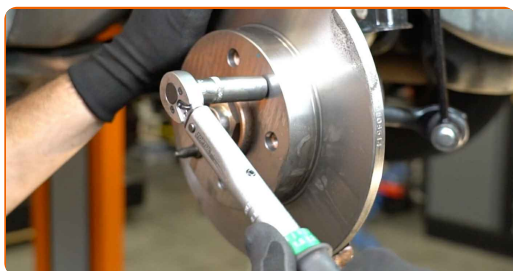

**23** Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.



**24** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

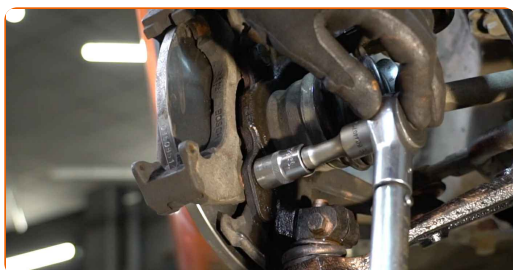

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – Fiat Panda 169. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



27

Installer bremseklodserne.




28

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




29

Installer bremsekaliberens splitstift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

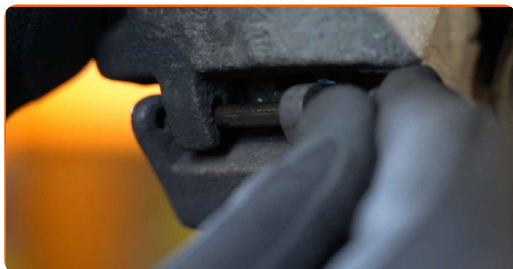


30

Installer låsestiftens holdeklips. Brug rundtænger.

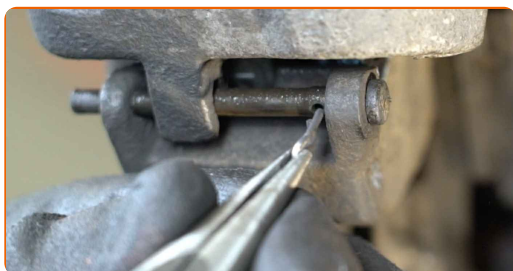

31

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt. Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

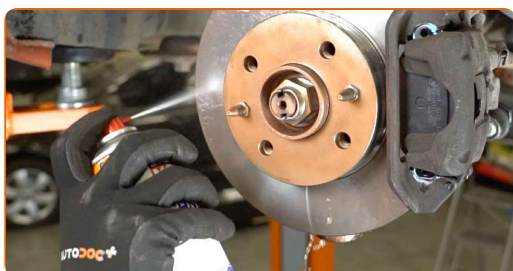

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Fiat Panda 169. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Fiat Panda 169


33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

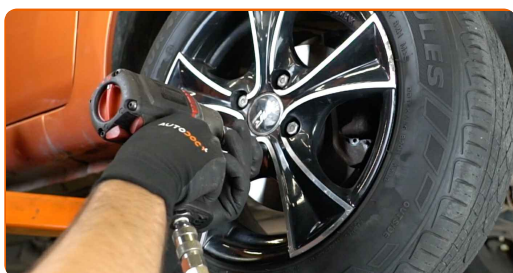

34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

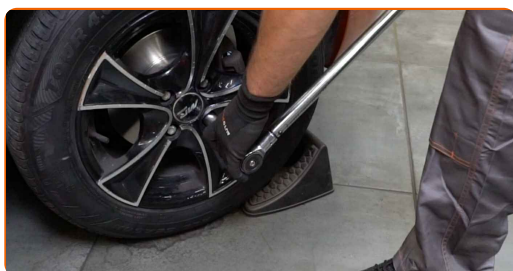

35

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseskiver – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



[VÆLG BILDELE TIL FIAT PANDA 169](#)[BREMSESKIVER TIL FIAT: KØB NU](#)[BREMSESKIVER TIL FIAT PANDA 169: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.