



Udskift forreste nedre
arm - **Fiat Panda 169** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PANDA Van (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – FIAT PANDA
169. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Panda 169. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – FIAT PANDA 169. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

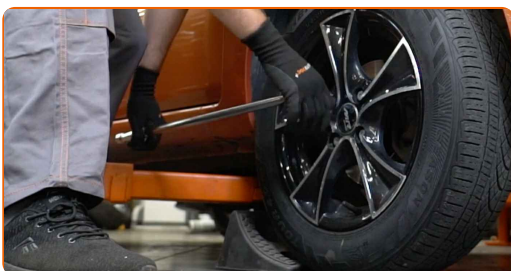

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

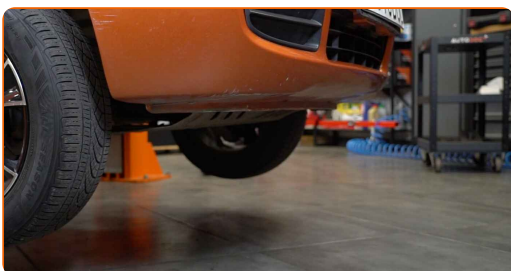

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Fiat Panda 169


5

Fjern hjulet.



6


Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

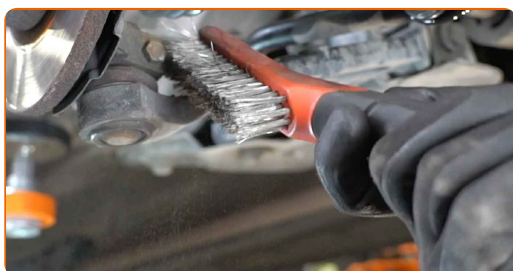

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Panda 169. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.

7 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

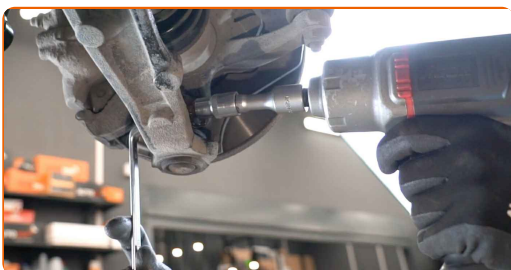


8 Fjern befæstigelsesbolten.


9 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

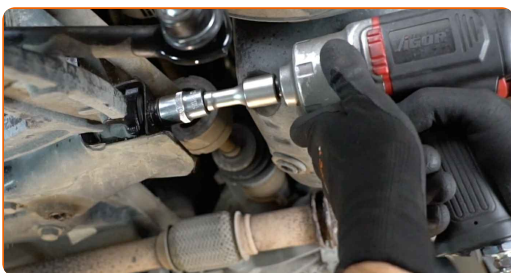


10 Fjern foreste fastgørelse til bæreammen.

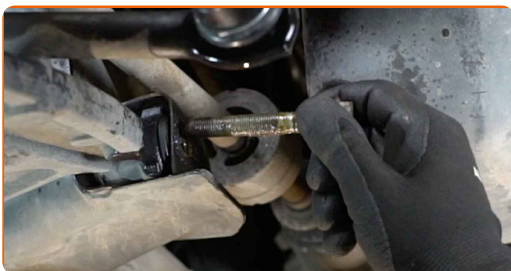

- 11** Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

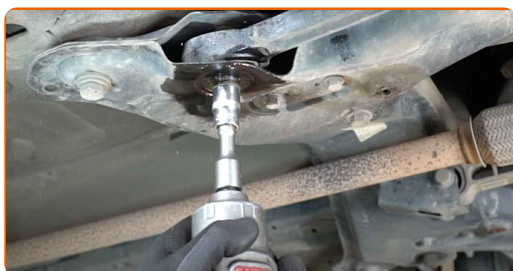


- 12** Fjern bageste fastgørelse til bæreamen.

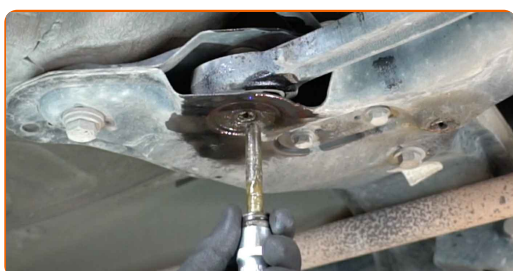

- 13** Fjern armen.



- 14** Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

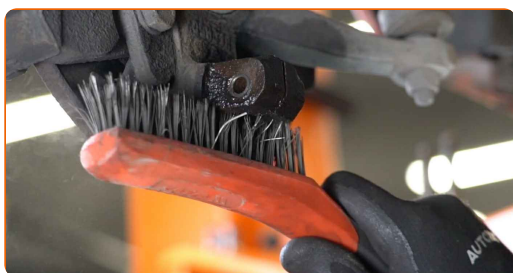

- 15** Installer en ny arm.




Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Panda 169. Fagfolk anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


16

Påsæt bæreamens befæstigelse. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

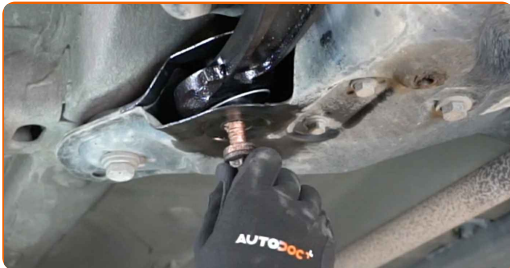


17

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

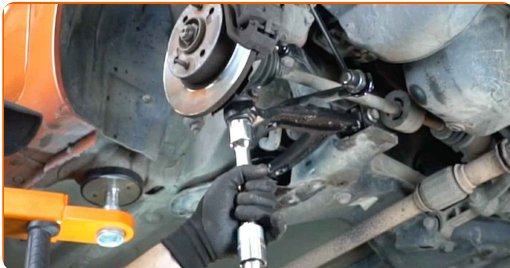

18

Skrue forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

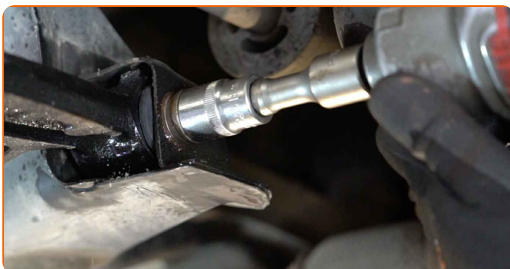


- 19** Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




- 20** Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.




- 21** Stram kugleledet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.

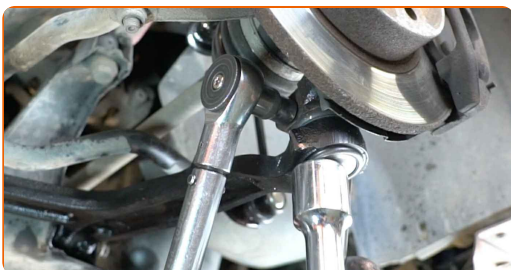


- 22** Stram foreste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

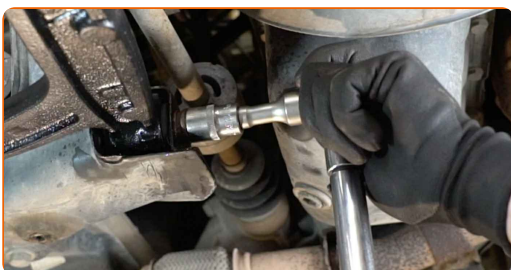

- 23** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

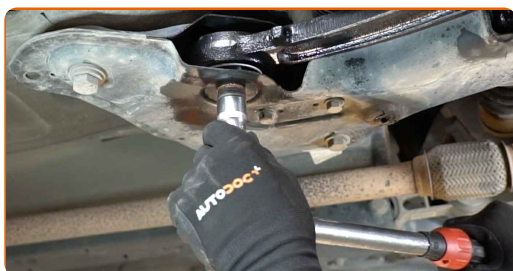


- 24** Fjern støtten under armen.

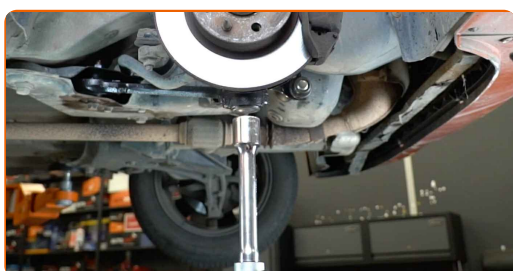

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Fiat Panda 169. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 25** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

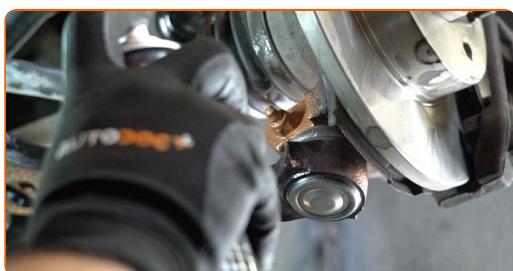


26

Behandle overfladen hvor bremse­skiven har kontakt­flade til hjul­navet. Brug kobberfedt.



27

Rengør bremse­skivens overflade. Brug bremserens.

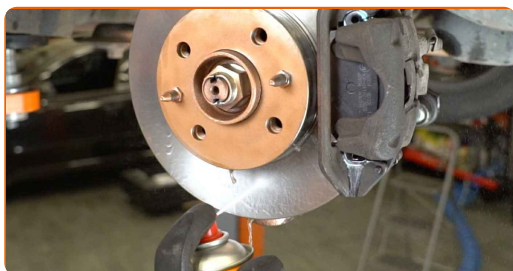

AUTODOC anbefaler:

- Uds­kiftning: forreste nedre arm – Fiat Panda 169. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Fiat Panda 169


29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

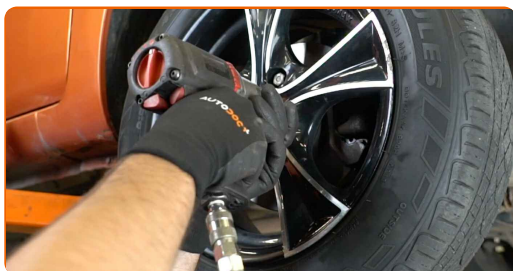


30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

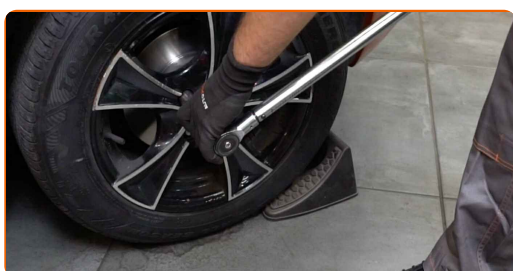

31

Fjern donkraft og klodser.

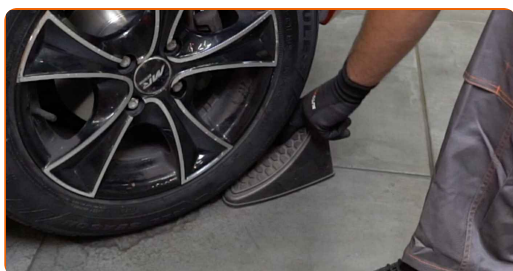

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PANDA 169

BÆREARM TIL FIAT: KØB NU

**BÆREARM TIL FIAT PANDA 169: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.