



Udskift forlygter - **Fiat**
Panda 169 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – FIAT PANDA 169.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

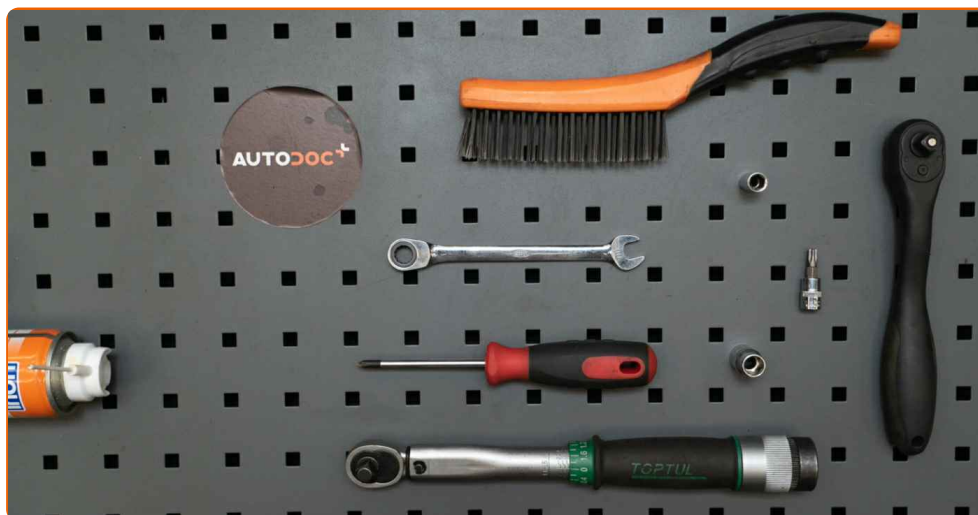

- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Kombinationsnøgle N°10
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Malertape
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forlygter – Fiat Panda 169. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre forlygte.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Panda 169 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

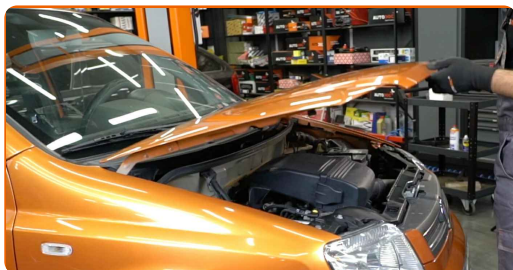


2

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

3

Skrue hjulkassens dækliste fastgørelse af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

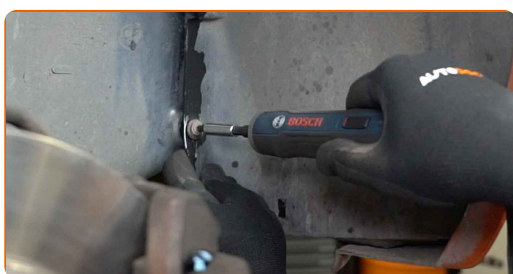


4

Flyt det til siden.



5

Skrue nedre befæstigelse af til kofangeren. Brug Torx T30. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

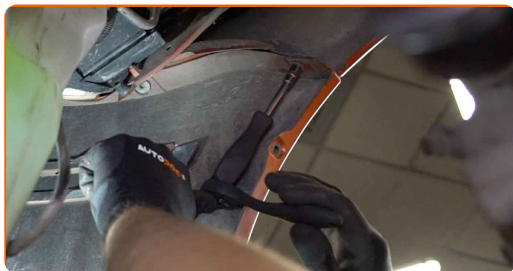


6

Skrue kølergrillens befæstigelse af. Brug en Phillips skruetrækker.




7

Fjern kølergrillen.

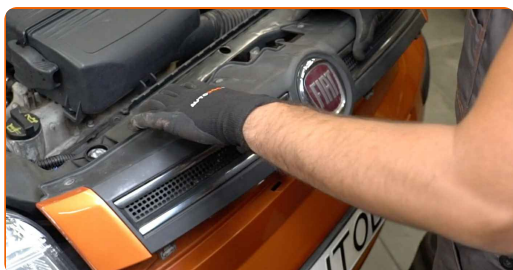

8

Brug malertape for at forhindre plastik og lakeret dele af bilen i at blive skadet.

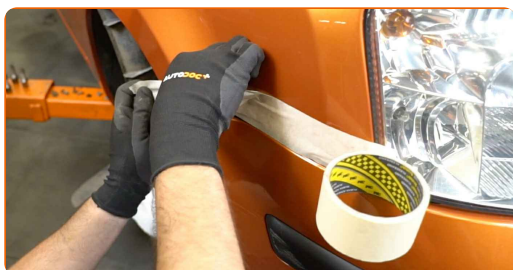

9

Skru øvre befæstigelse af til kofangeren. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



10

Frigør sideclipsene af støddæmperen.

11

Frigør forsigtig kofangeren fra fastgørelserne.

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: forlygter – Fiat Panda 169. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


12

Fjern kofangeren.




13

Træk stikket ud til forlygte pærerne.

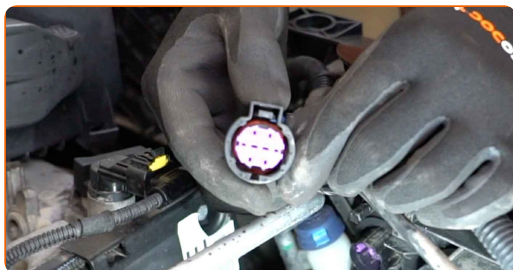

14 Skru befæstigelserne til forlygten af. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

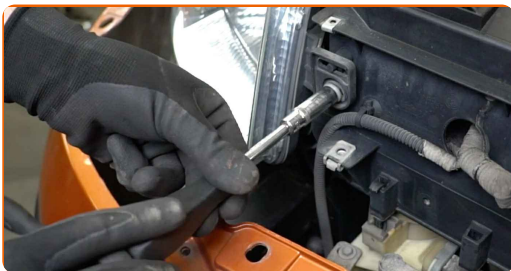


15 Fjern forlygten.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forlygter – Fiat Panda 169. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


16 Installer den nye forlygte.

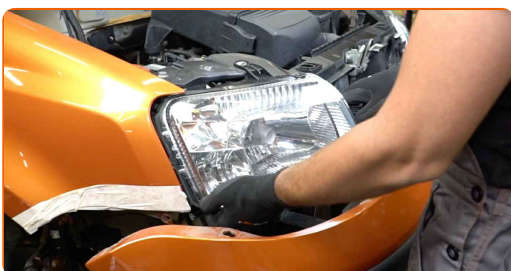


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forlygter – Fiat Panda 169. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

17 Stram befæstigelserne til forlygten. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

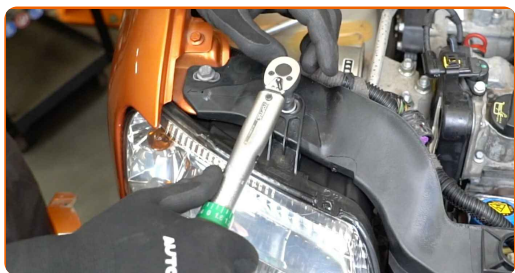

18 Monter kofanger på dets montagested.

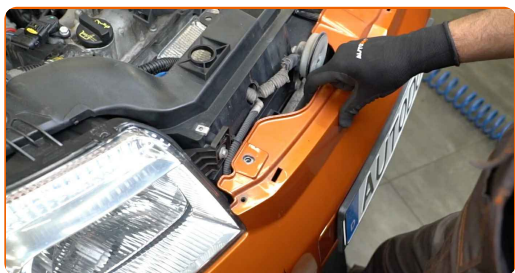


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: forlygter – Fiat Panda 169. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

19 Tryk kofanger sideclipsene på plads. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

20 Skru fastgørelserne på kofangerens øverste del ind. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

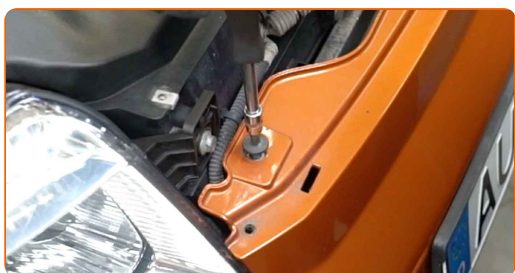

Udskiftning: forlygter – Fiat Panda 169. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skade på delene, så hold på kofangeren mens du skruer de øverste fastgørelser ind.

21

Installer kølergrillen.




22

Skrue befæstigelsen til kølergrillen ind. Brug en Phillips skruetrækker.




23

Skrue nedre befæstigelse ind til kofangeren. Brug en topnøgle N°8. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

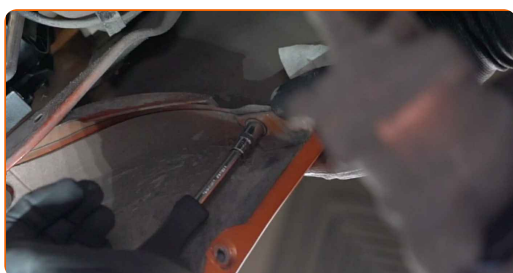


24


Fjern malertapen.

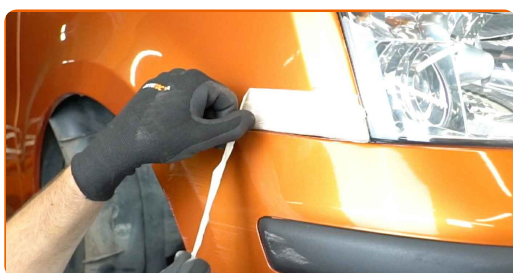

- 25** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skraldenøgle.

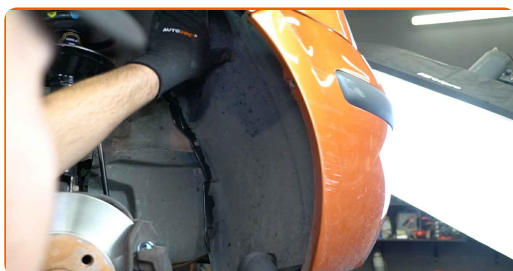

- 26** Behandl stikkene til forlygterne. Brug elektronik kontaktspray.

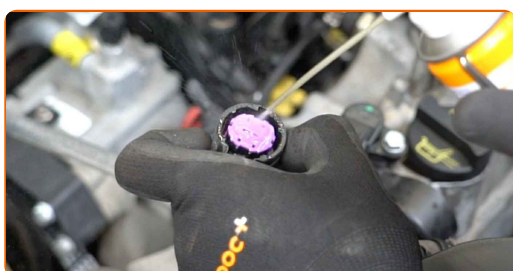

- 27** Isæt stikket til forlygte pærerne.



- 28** Sænk bilen.


- 29** Slå tændingen til.

- 30** Kontroller om forlygterne fungerer korrekt.



31 Slå tændingen fra.

32 Luk motorhjelm.

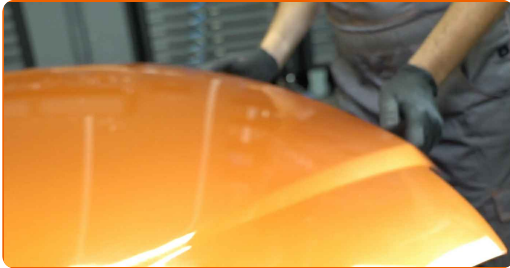

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

FORLYGTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PANDA 169

FORLYGTER TIL FIAT: KØB NU

**FORLYGTER TIL FIAT PANDA 169: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.