



Udskift støddæmper bag  
- **Fiat Panda 169** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FIAT PANDA 169.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: støddæmper – Fiat Panda 169. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Panda 169 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

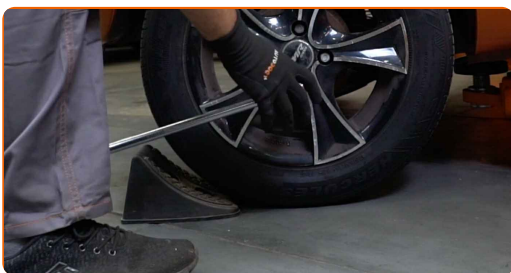


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

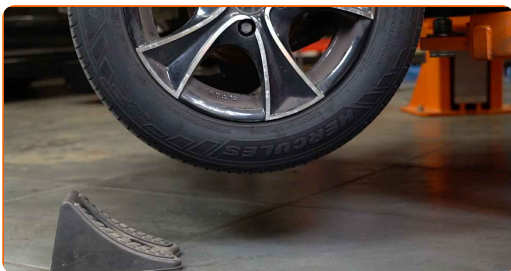

4

Løsen hjulboltene.

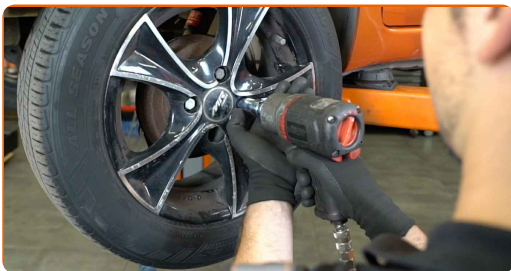


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Panda 169


5

Fjern hjulet.

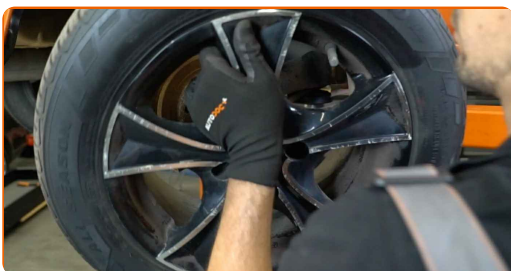


6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

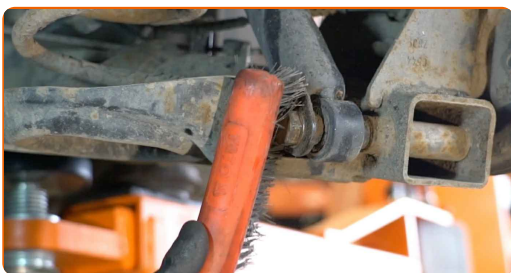


7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

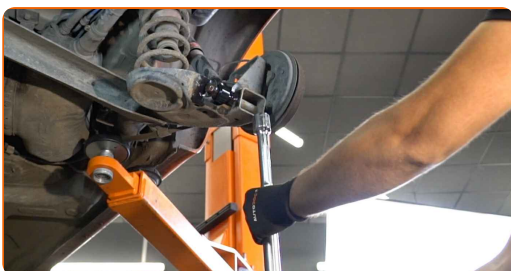


8

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

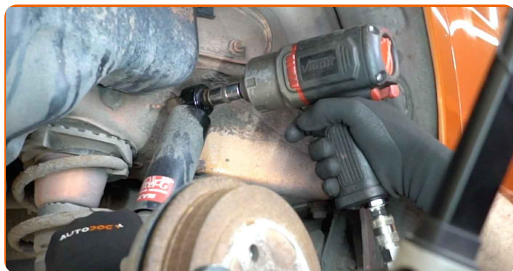

9

Fjern befæstigelsesbolten.

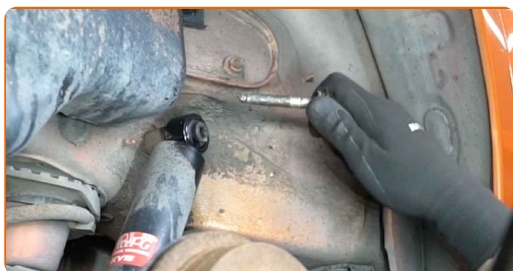


10

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




11

Fjern befæstigelsesbolten.

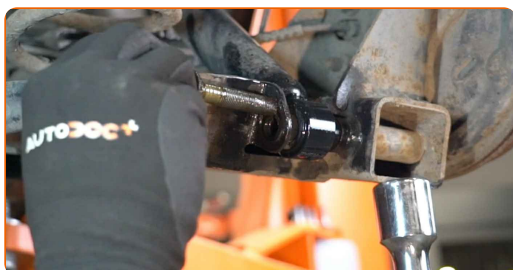


12

Fjern støddæmperen.

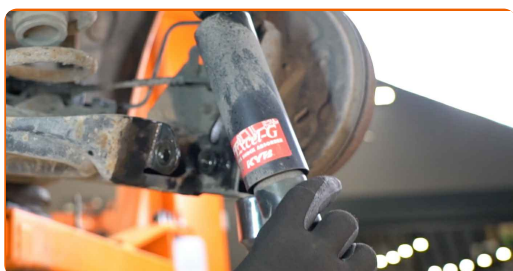

13

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

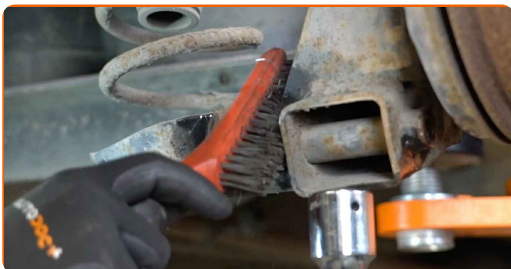


Udskiftning: støddæmper – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

14

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

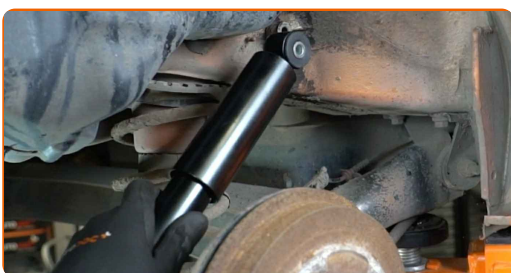


AUTODOC anbefaler:

- Fiat Panda 169 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.


15

Installer fælgfæstigelsesbolt.

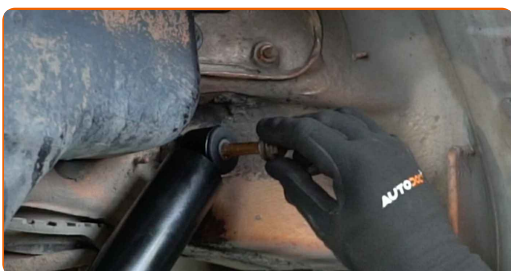


16

Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

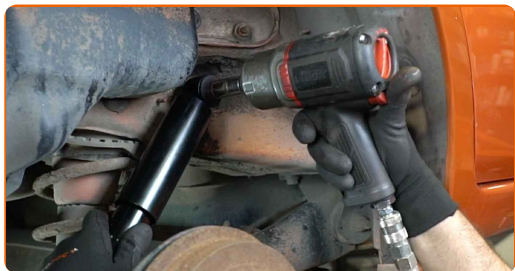

17

Installer fasgørelsesbolt.

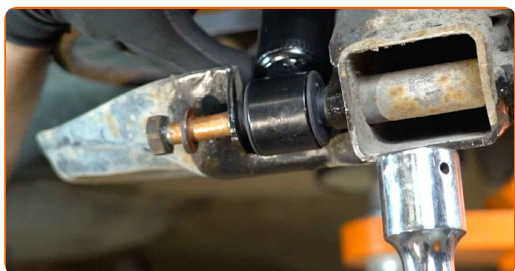

18

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




19

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.







- 20** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

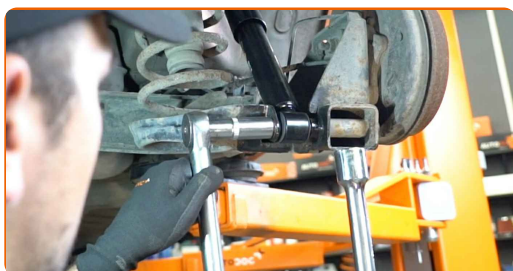

- 21** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

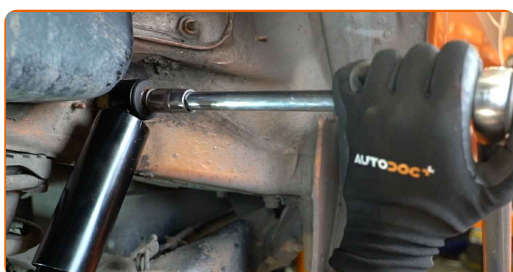


- 22** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

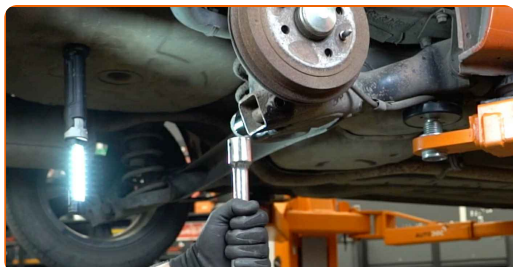

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Fiat Panda 169. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**23** Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

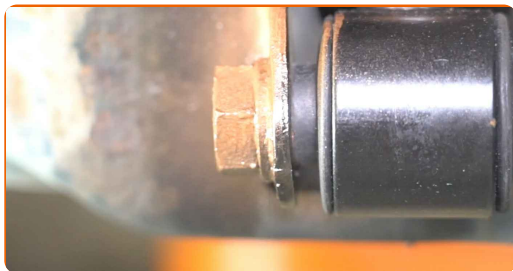


**24** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



**25** Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

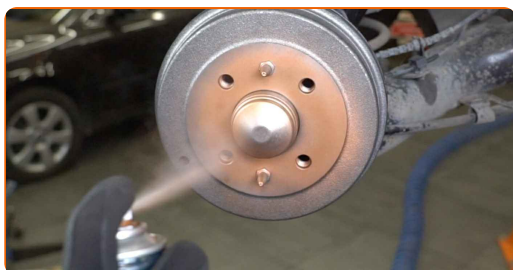

**26** Installer hjulet.

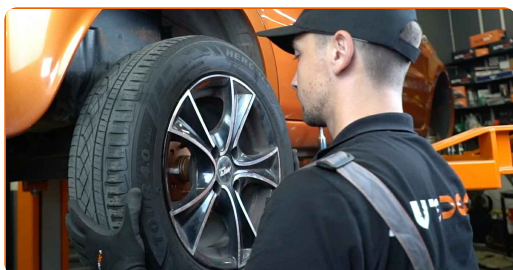


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Fiat Panda 169


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

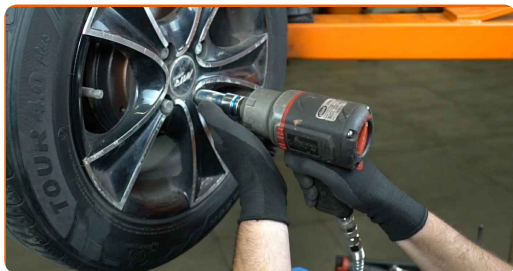

28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.

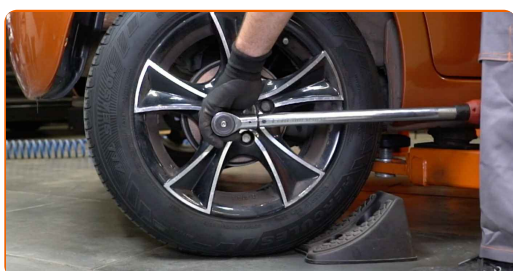

29

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FIAT PANDA 169**

**STØDDÆMPER TIL FIAT: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL FIAT PANDA 169: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.