




Udskift hjullejer bag -  
**Fiat Panda 169** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

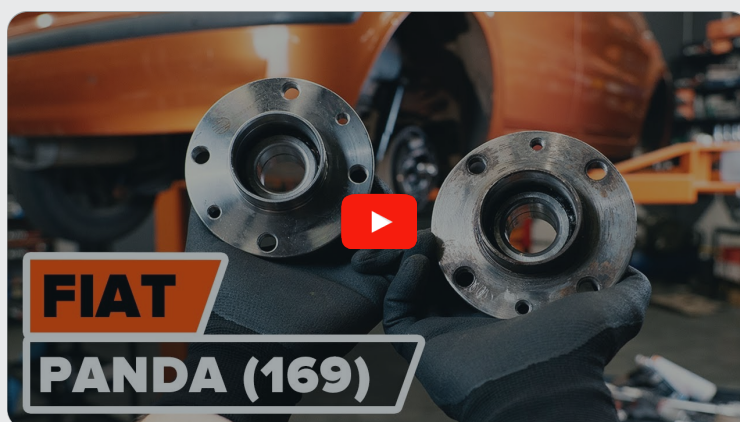

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.8 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 i.e., FIAT TIPO (160) 2.0 16V, FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.2 60, (+ 106)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FIAT PANDA 169.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Koben
- Gummihammer
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: hjullejer – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Fiat Panda 169 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: HJULLEJER – FIAT PANDA 169. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

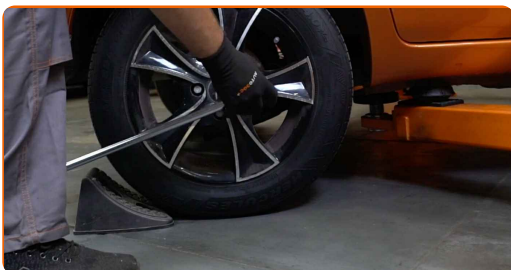

**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

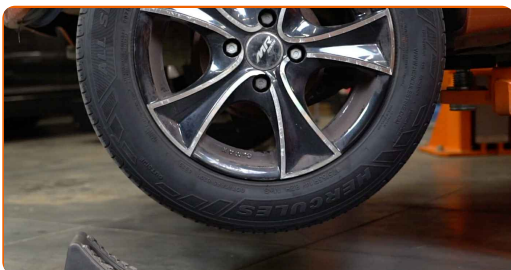

4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Fiat Panda 169


5

Fjern hjulet.




6

Rengør bremsetromle befæstigelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

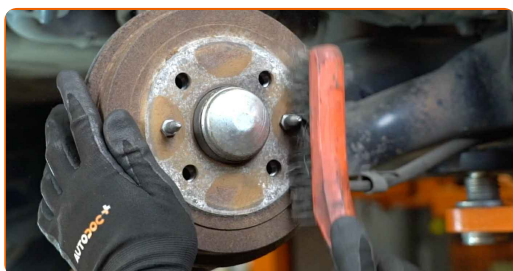


7

Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

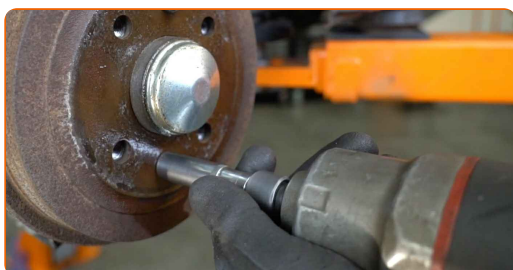

8

Fjern bremsetromlen.

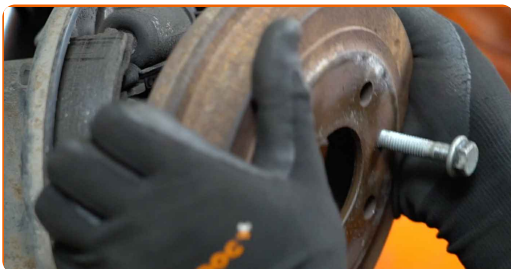


Udskiftning: hjullejer – Fiat Panda 169. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9


Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.

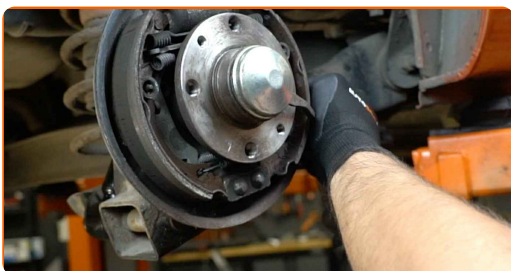


Udskiftning: hjullejer – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC eksperter:

- I visse biler, er hjulnav møtrikken ikke beskyttet af en kapsel.


**10** Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.

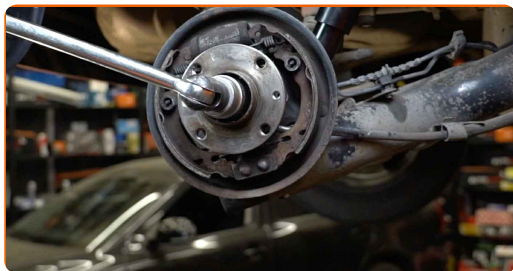


**11** Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

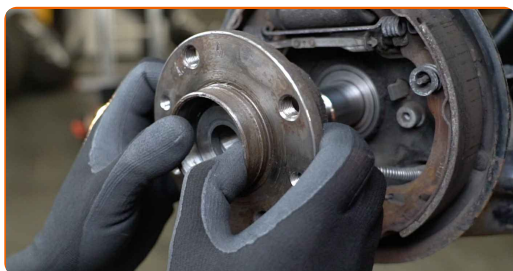

**12** Rengør hjulnavets montagested. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel. Brug WD-40 spray.

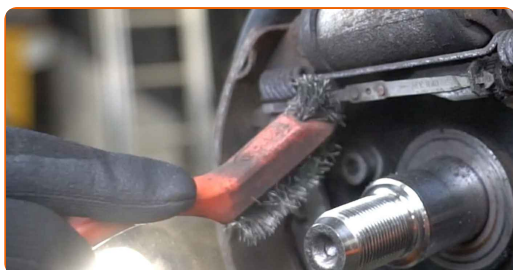

**13** Monter det nye hjulnav med et leje.

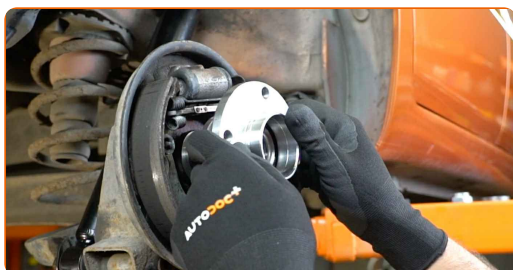

14

Stram hjulnav møtrikken. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.



### Udskiftning: hjullejer – Fiat Panda 169. Råd fra AUTODOC:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

15

Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer. Brug et koben.



16

Rengør navet. Brug en stålbørste.


17

Behandel hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug kobberfedt.





**18** Monter en tromle.

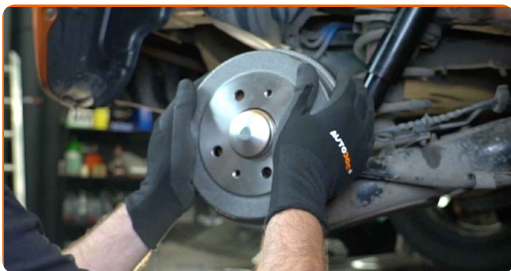

**19** Stram bremsetromle befæstigelser. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.




**20** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.



**21** Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



**22** Installer hjulet.

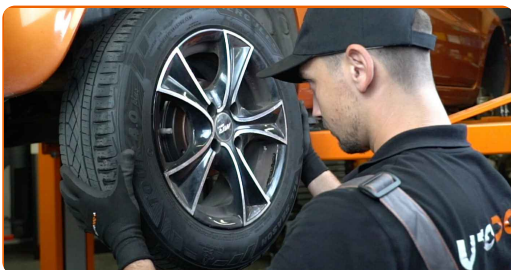


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Fiat Panda 169

**23**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

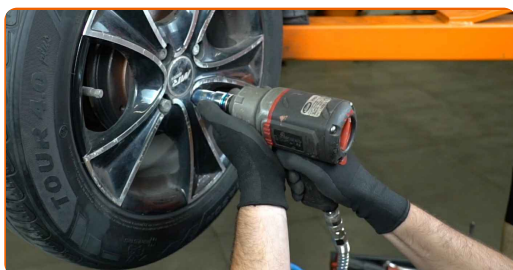

**24**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



**25**

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FIAT PANDA 169**

**HJULLEJER TIL FIAT: KØB NU**

**HJULLEJER TIL FIAT PANDA 169: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.