



Udskift
strømfordelerdækSEL -
VW Golf 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: STRØMFORDELERDÆKSEL – VW GOLF 2. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

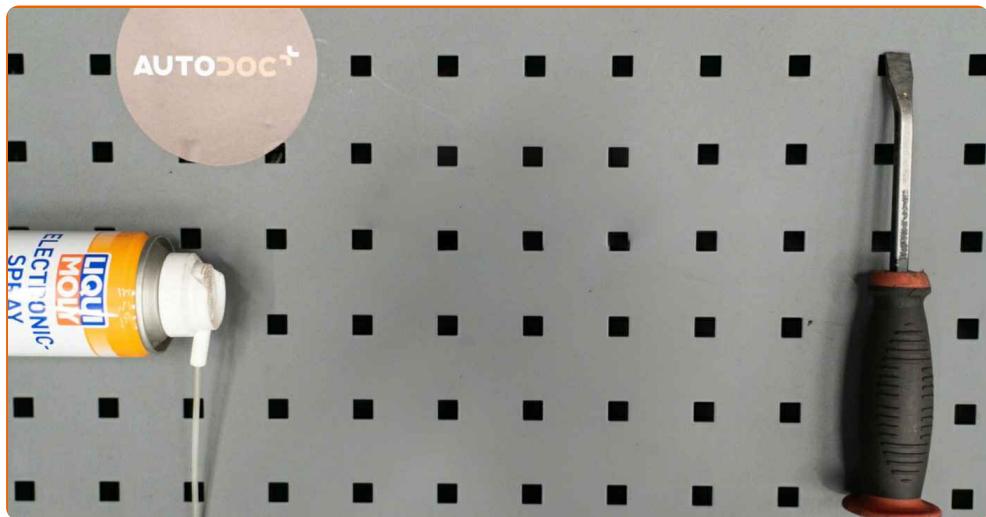

- Kontaktspray elektronik
- Skærbeskytter
- Koben

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: strømfordelerdæksel – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Efterse samlingen på strømfordeleren grundigt. Udskift enhver slidt del.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STRØMFORDELERDÆKSEL – VW GOLF 2. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.

**4**

Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.



Udskiftning: strømfordelerdæksel – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Være forsiktig for at undgå skader på tændrørskablerne.

5

Frigør clipsene til fordelerdæksel. Brug et koben.

**6**

Fjern fordelerdæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: strømfordelerdæksel – VW Golf 2. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7

Installer det nye fordelerdæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: strømfordelerdæksel – VW Golf 2. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade delen.


8

Fastgør clipsene til fordelerdæksel.



9

Behandel tændrørs klemrækkerne. Brug dielektrisk fedt.

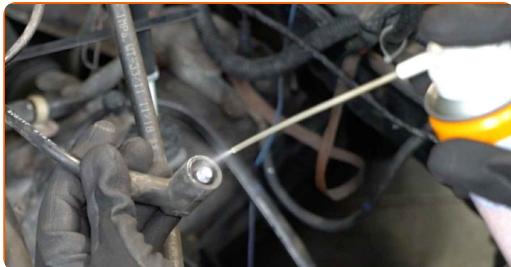

10

Forbind kablerne til tændrørerne til fordelerdækslet.




Udskiftning: strømfordelerdæksel – VW Golf 2. Råd:

- Følg installations sekvensen.

11

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

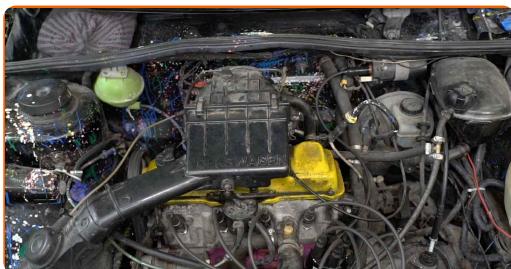**12**

Sluk motoren.

13

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



14

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

STRØMFORDELERDÆKSEL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2**STRØMFORDELERDÆKSEL TIL VW: KØB NU****STRØMFORDELERDÆKSEL TIL VW GOLF 2: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.