



Udskift bremseskiver for -  
**VW Golf 2** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, VW GOLF I (17) 1.5, VW GOLF I (17) 1.6, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, (+ 95)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW GOLF 2.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


### Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Golf 2 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 2 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

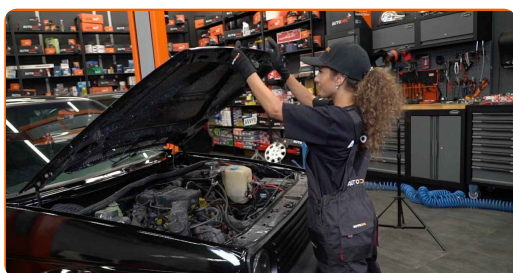

2


Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

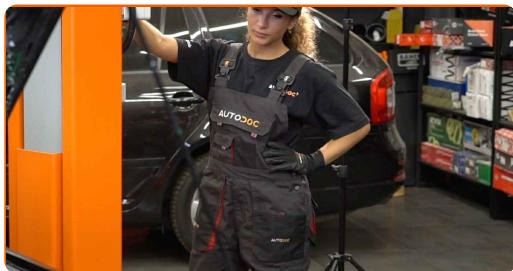

**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Golf 2

**6** Fjern hjulet.



**7** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.


8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

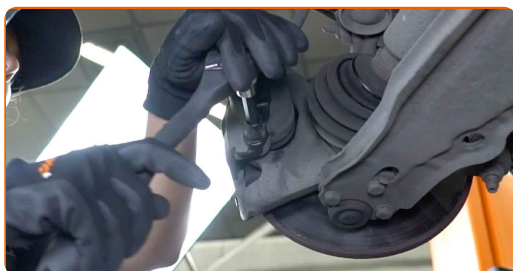

10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

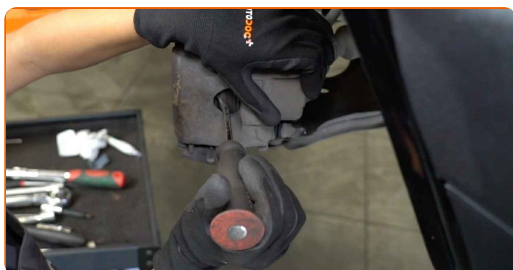

11

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


12

Fjern bremseklodserne.

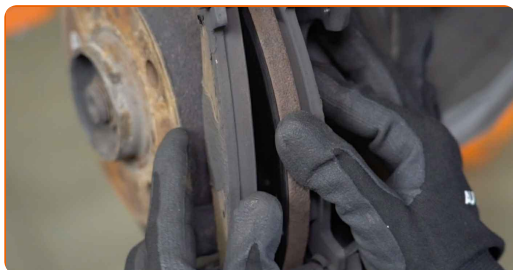

13

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

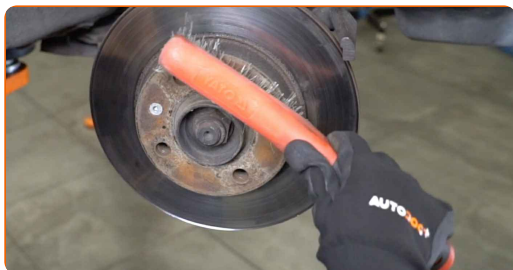

14

Skru bremseskivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



15

Fjern bremseskiven.



16

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



17

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.




**18** Installer bremseskiven.



**19** Stram bremseskivens skrue. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



**20** Installer bremseklodserne.

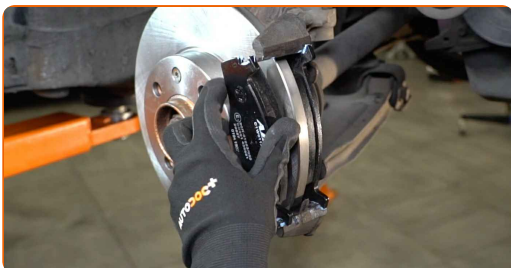

**21** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**22** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



**23** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

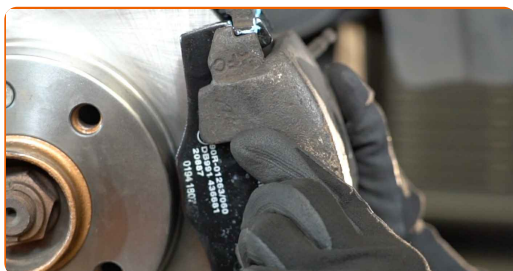

**24** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

**25** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**26** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**27**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf 2


**28**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**29**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

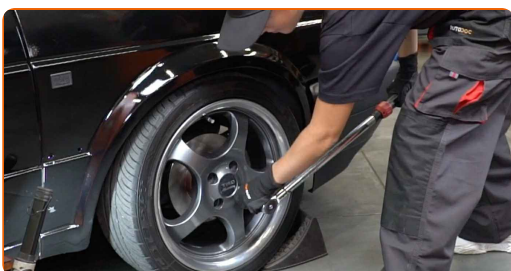

30

Fjern donkraft og klodser.



**Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



**Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 2. Råd:**

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2](#)[BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU](#)[BREMSESKIVER TIL VW GOLF 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.