



Udskift tårnleje for - **VW**  
**Golf 2** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 16)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW GOLF 2. VÆRKTØJER  
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.22
- 14,5mm fjedebeben møtrik topnøgle
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


### Udskiftning: tårnleje – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW GOLF 2. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.

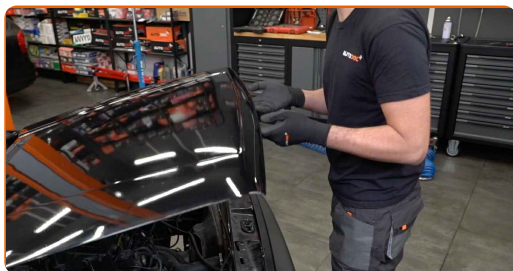

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

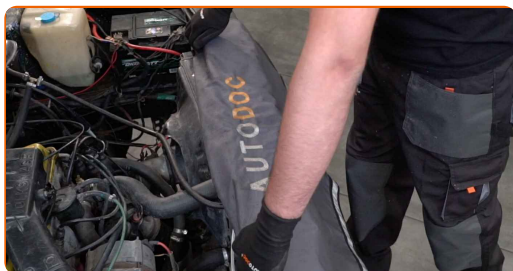


3

Rengør den øvre befæstigelse af fjederbens beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



4

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug HEX nr. H7. Brug en topnøgle N°22. Brug en skraldenøgle.

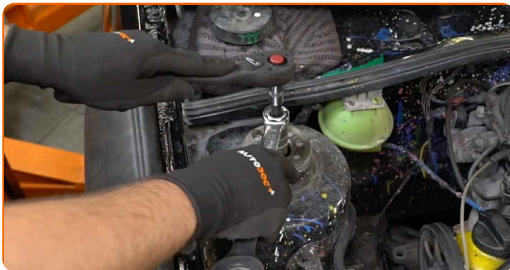

5

Sikre hjulene med klodser.

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



7

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



8

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Golf 2


9

Fjern hjulet.

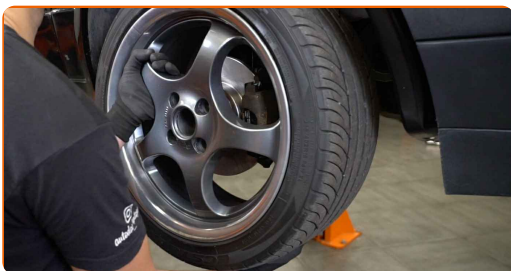


10

Frigør bremseslangen fra fjederbenet. Brug et køben.

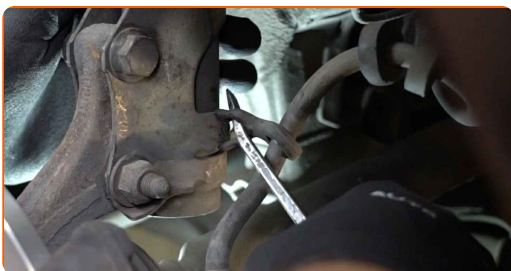

11

Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

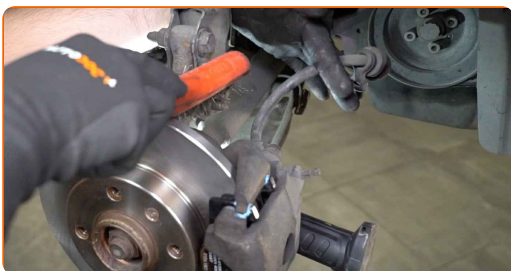





- 12** Skru befæstigelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.




- 13** Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

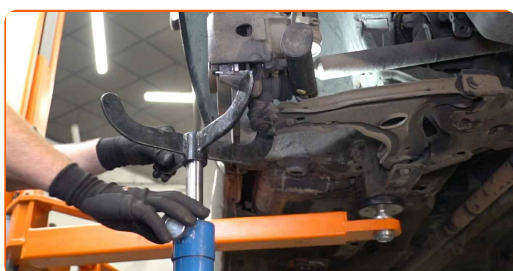


- 14** Fjern befæstigelsesboltene.

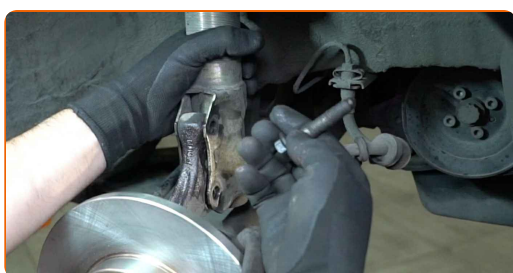

- 15** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

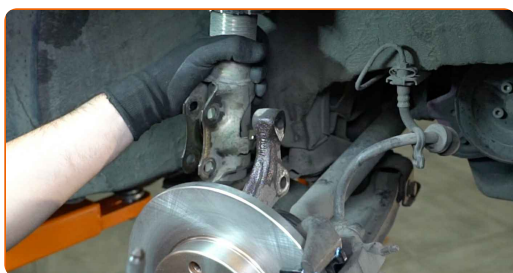

- 16** Skru den øverste befæstelse af der forbinder fjederbenet med styrespindlen.

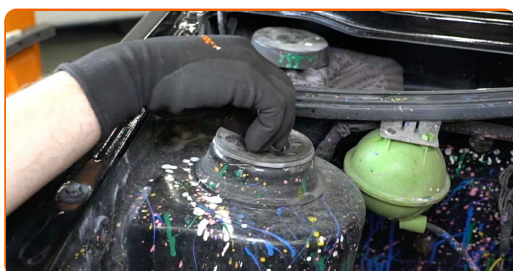


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Golf 2


**17**

Fjern affjedningsstiveren.

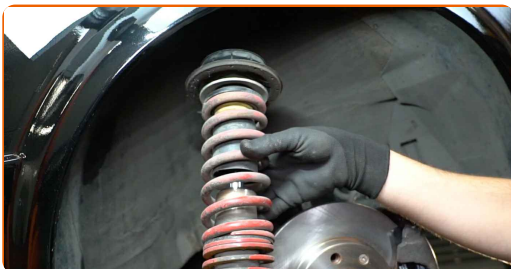

**18**

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

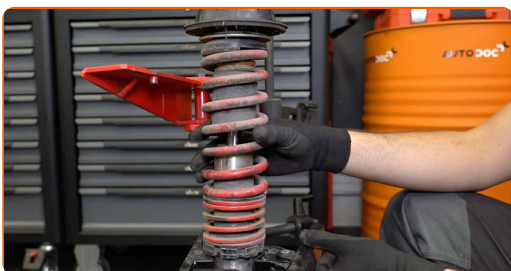


**Udskiftning: tårnleje – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.



**19** Tryk fjederen sammen.

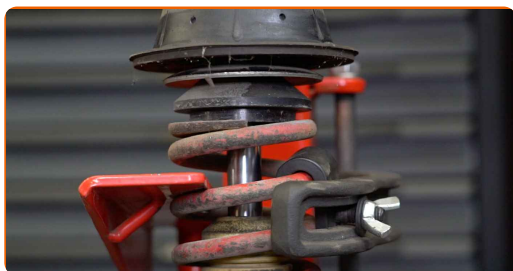

**20** Behandl fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**21** Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en 14,5mm fjederben møtrik topnøgle. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



**22** Fjern tårlejets beslag.




**Udskiftning: tårleje – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:**

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

23

Monter et nyt top stiverbeslag.

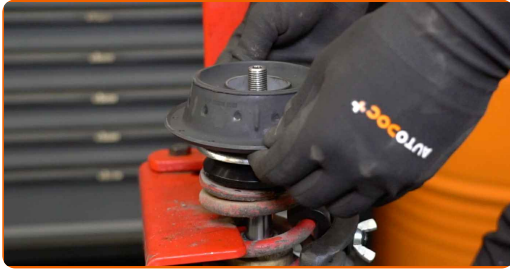

24

Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en 14,5mm fjederben møtrik topnøgle. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.




**Udskiftning: tårnleje – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC:**


- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

25


Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

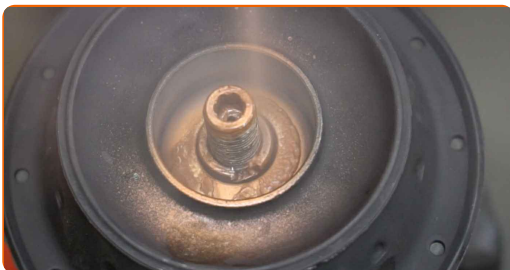

**26** Dekomprimer fjederen.

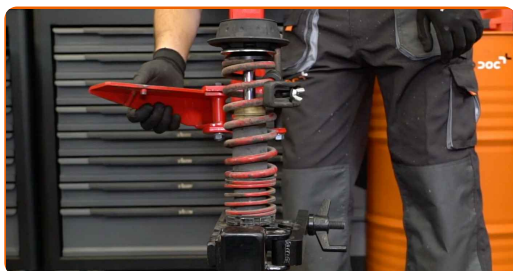


**27** Fjern det samlede fjederben.

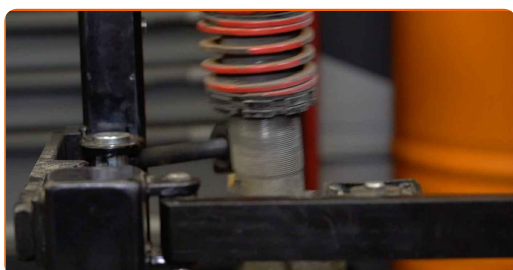


**28** Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**29** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

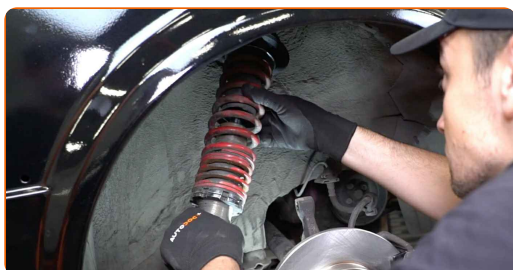

**30** Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

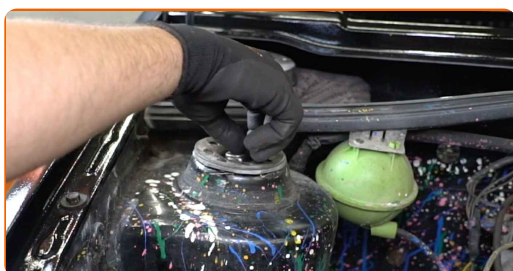

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. VW Golf 2


**31**

Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**32**

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

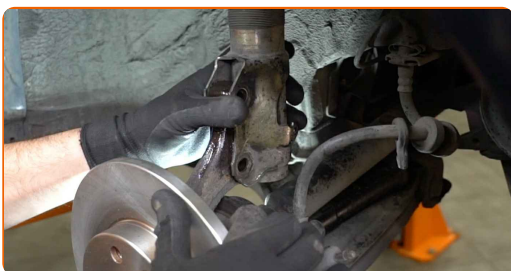

**33**

Installer fastgørelsesboltene.

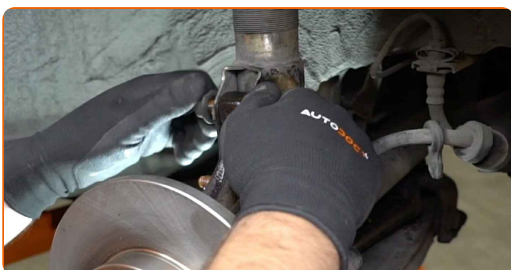

**34**

Skrue befæstigelserne ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.



35

Fjern støtten fra under styrekuglen.




### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: tårnleje – VW Golf 2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


36

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

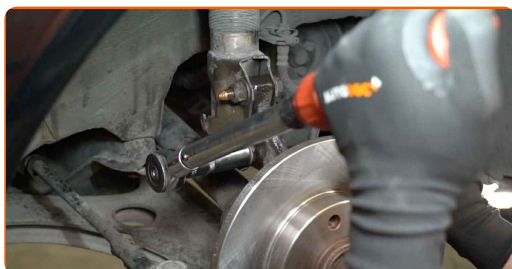

37

Fastgør bremseslangen til stiveren.

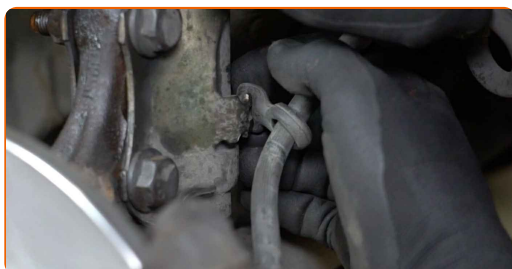


38

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.



39

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

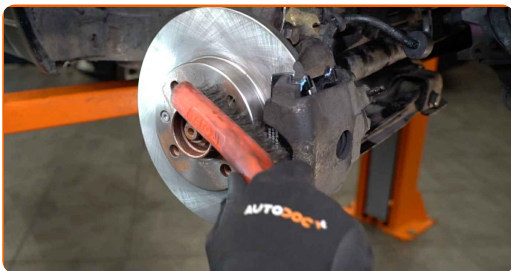

40

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



41

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tårnleje – VW Golf 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

42

Installer hjulet.

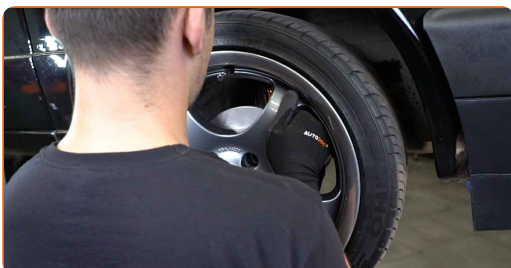



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf 2

**43**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




**44**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



**45**

Fjern donkraft og klodser.

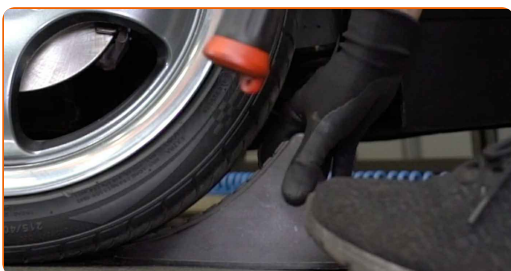


**46**

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №22. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




47

Behandel den øverste befæstigelse til fjederben ophænget. Brug kobberfedt.

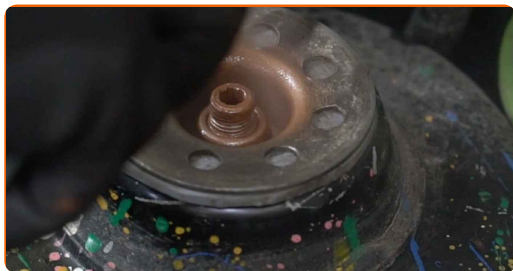


48

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

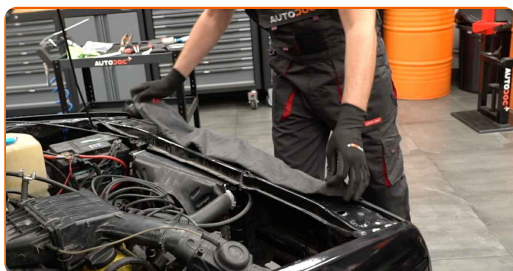

49

Luk motorhjælmen.

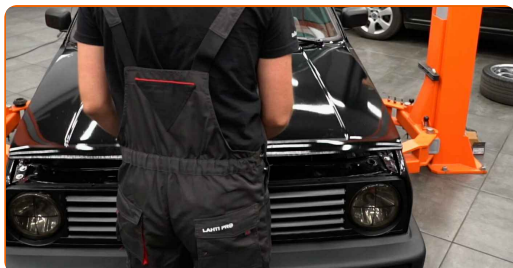

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2](#)[TÅRNLEJE TIL VW: KØB NU](#)[TÅRNLEJE TIL VW GOLF 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.