



Udskift hjullejer for - **VW**
Golf 2 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Polo Hatchback (6N1) 1.3, (+ 29)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: hjullejer – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Genbrug ikke hjullejet på din VW Golf 2 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.


2

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle №30. Brug en vridenøgle.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

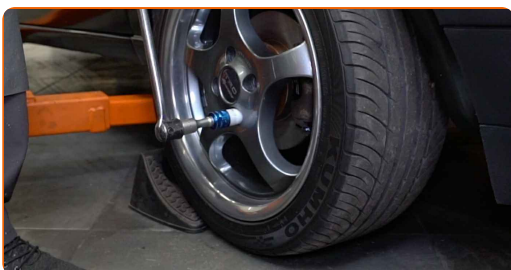

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Golf 2

6

Fjern hjulet.

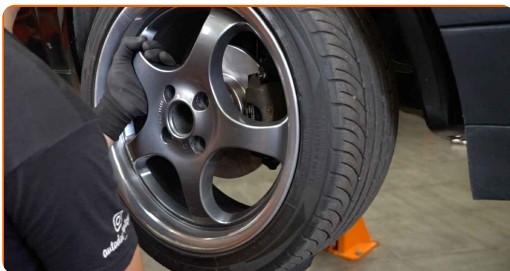


7

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

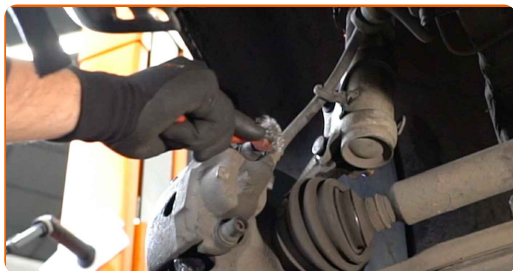


9

Skru bremsekaliber befæstigelsesne af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

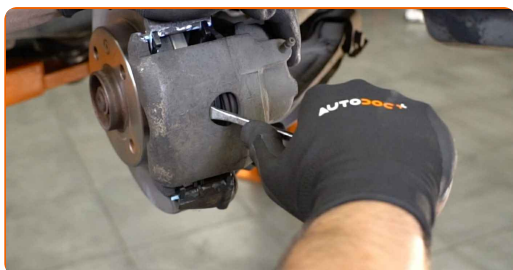

11

Fjern bremsekaliberen.

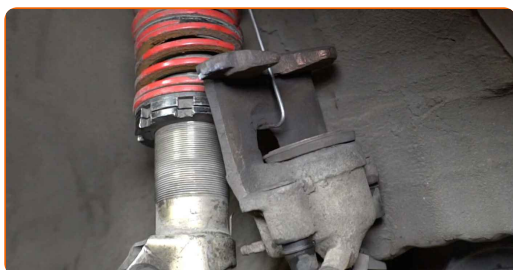

Udskiftning: hjullejer – VW Golf 2. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


12

Fjern bremseklodserne.




13


Skru bremsektivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

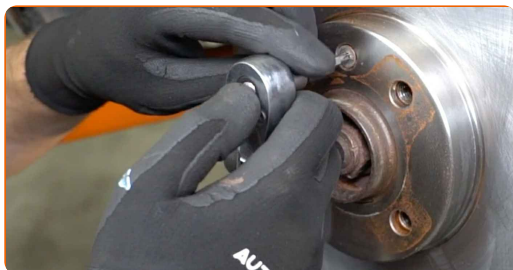


14 Fjern bremseskiven.

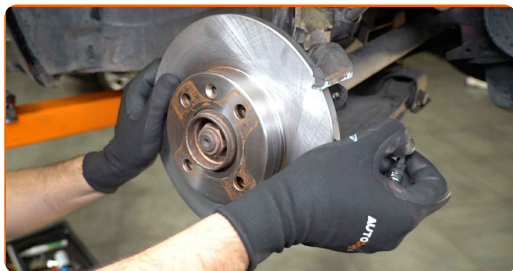


15 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen. Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

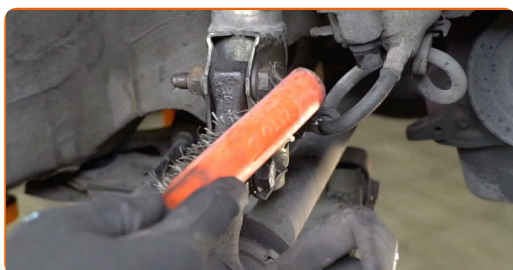

16 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

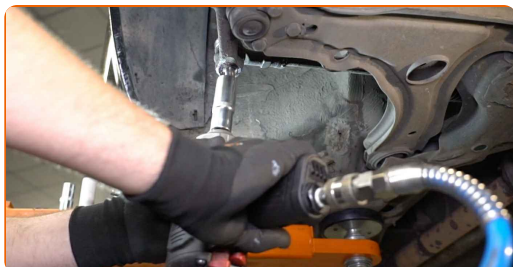


17 Tag springstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

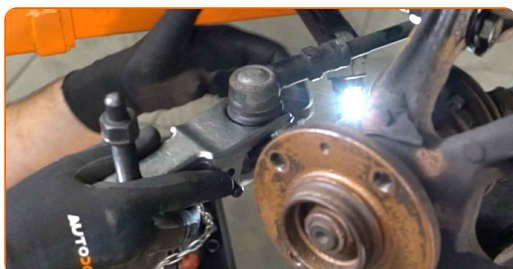


18 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.




19 Fjern befæstigelsesbolten.

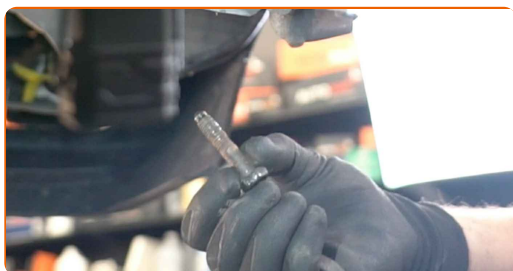


20 Skru befæstigelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

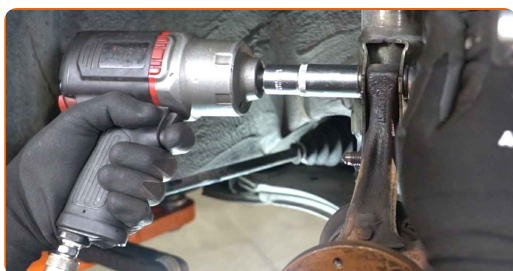

21 Fjern befæstigelsesbolten.

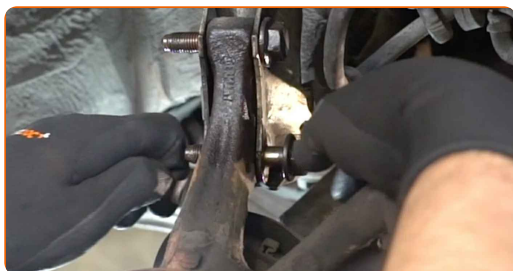


22 Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

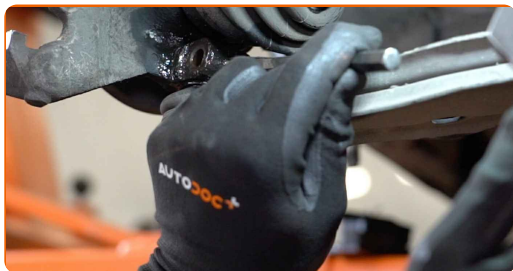

23 Tag kugleledet af styrekuglen.




24 Fjern befæstigelses møtrikken. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.

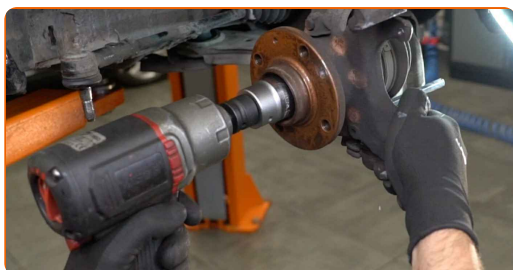

25 Frigør drivakslen fra styreskuglen.




26 Fjern befæstigelsesbolten.

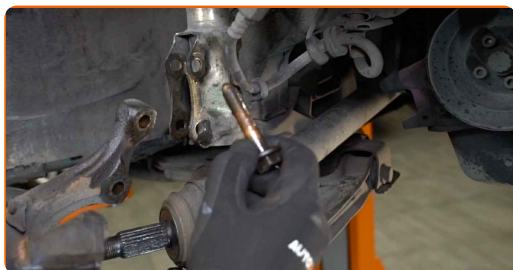


27 Fjern styrekuglen sammen med navet.



28 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

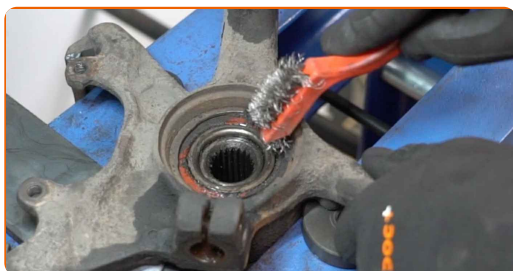


29 Fjern hjulnavet fra styrekuglen. Brug et bønnsings- og lejeaftrækkersæt.

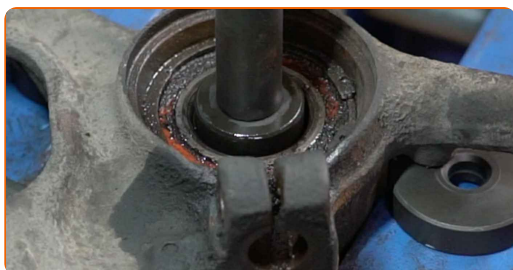

30 Anbring styrespindlen i en skruestik.




31 Rengør hjulnavet lejets låsering. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

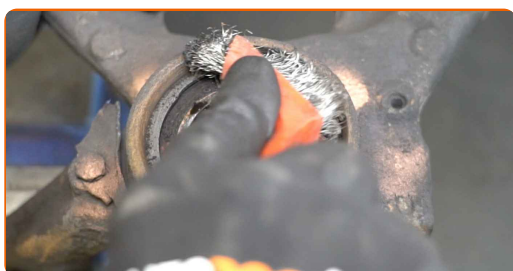


32 Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.




33 Rengør hjulnavet lejets låsering. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

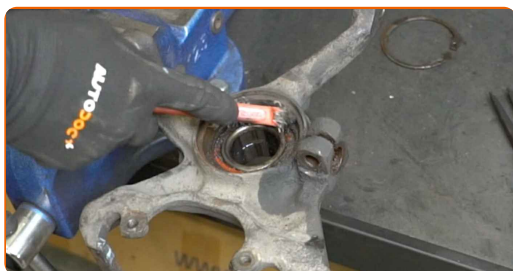

34 Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

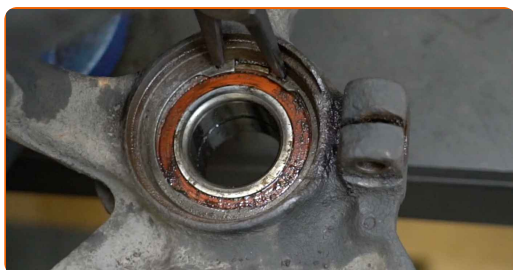

35 Løsen skruestikken og fjern styrespindlen.

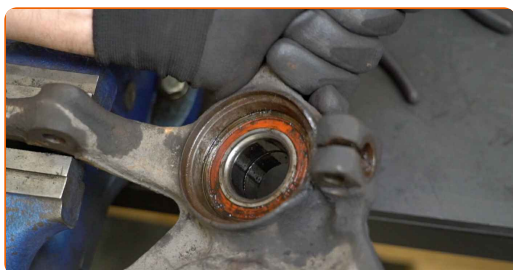

36 Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsningssæt og lejeaftrækkesæt.



37 Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel. Brug WD-40 spray.



38 Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



39 Tryk det nye leje i styrekuglen. Brug et bøsningssæt og lejeaftrækkesæt.



Udskiftning: hjullejer – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedsted.


40

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



41

Rengør navet. Brug WD-40 spray.

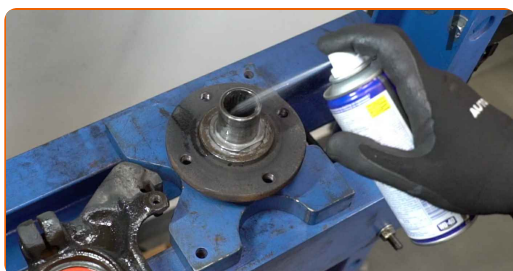

42

Monter hjulnavet på styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.




AUTODOC anbefaler:

- Vær omhyggelig med at hjulnav er i korrekt position. Undgå enhver fejljustering.

43

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

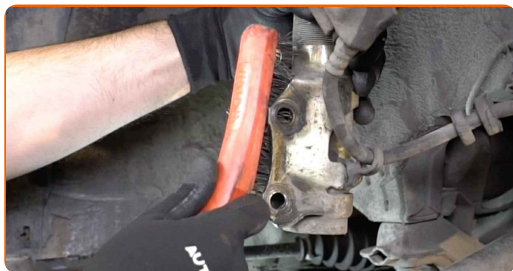

44

Monter styrekuglen med et nav i samlingen.



45


Installer fasgørelsesbolt.

46

Monter kardanaksel.


47

Forbind kugleledet til styrekuglen.

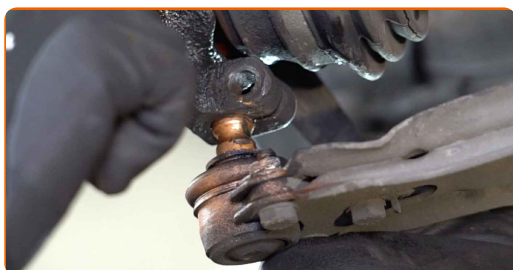


48

Installer fasgørelsesbolt.

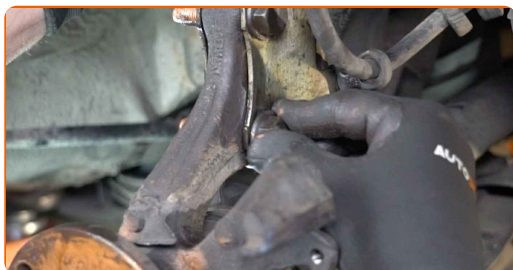


49

Skru befæstigelse ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en vridenøgle.

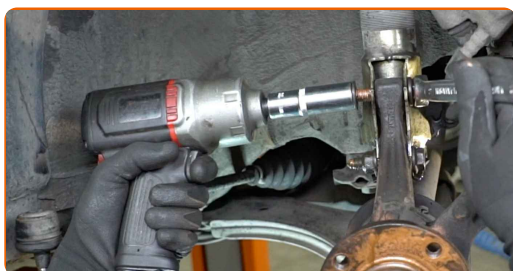


50

Installer fasgørelsesbolt.

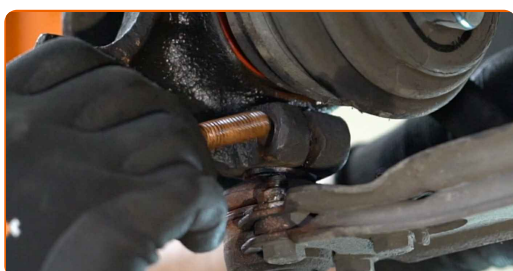


51

Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

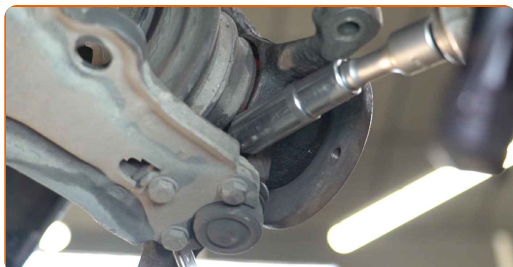


52


Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

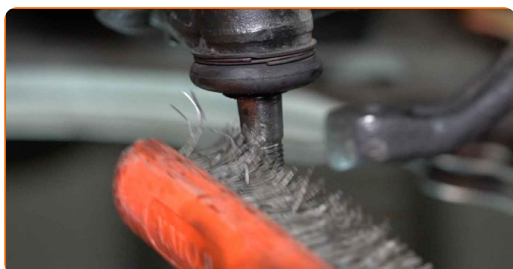


53 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

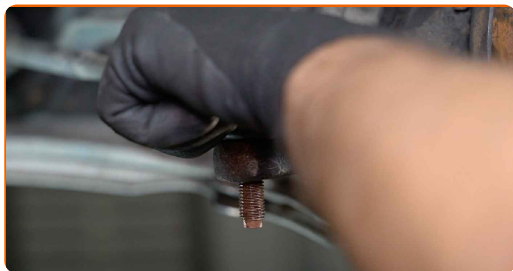


54 Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

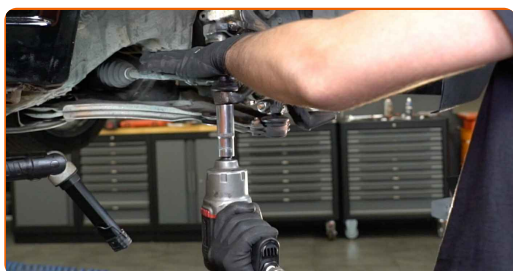

55 Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

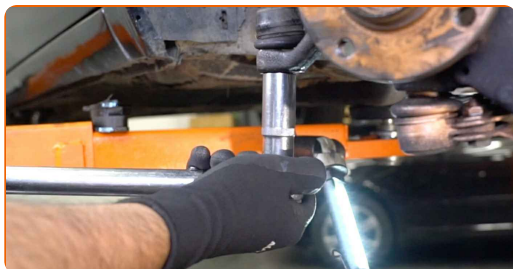


56 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

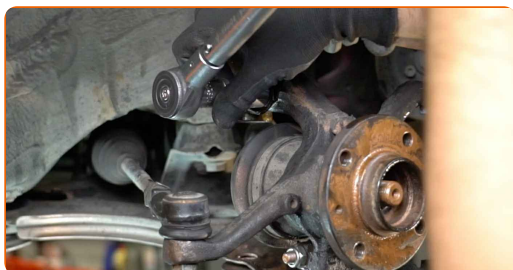


57

Installer fastgørelsesmøtrikken.

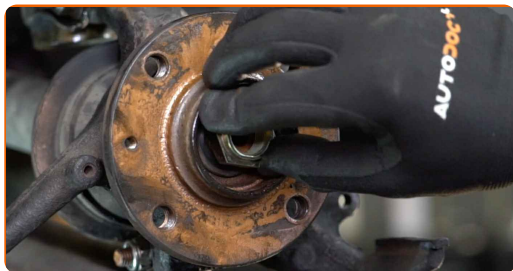


58

Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

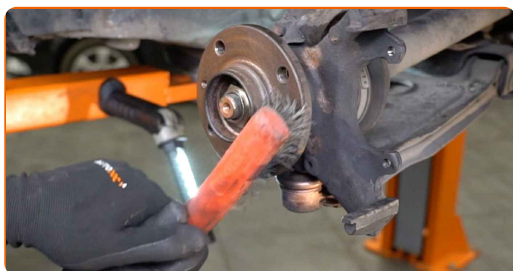


59

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

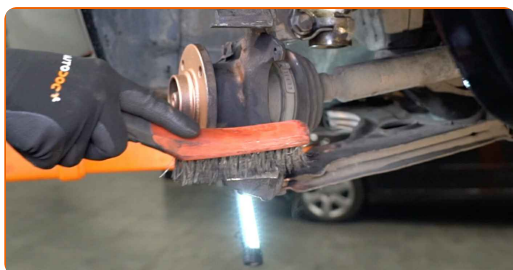

60

Installer bremseskiven.

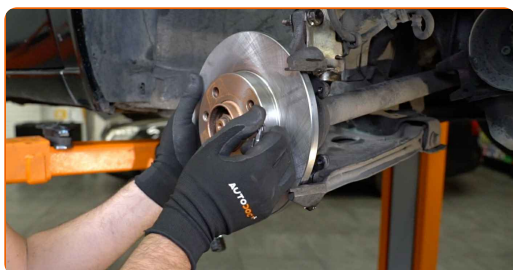

61

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.




62

Isæt bremseklodserne i bremsekaliber åget.



63

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

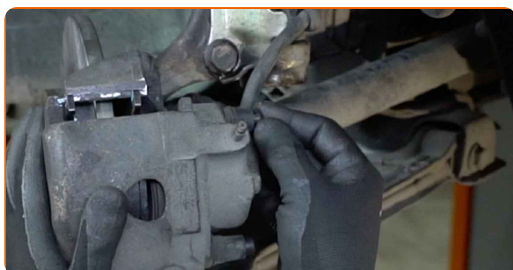

64

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

65

Behandel befæstigelseerne til kugleledet. Behandl CV akslens befæstigelse. Behandl befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Behandl fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

66

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



67

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



68

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VW Golf 2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

69

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Golf 2

70

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



71

Sænk bilen.



72

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 230 Nm moment.




73

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



74

Fjern donkraft og klodser.

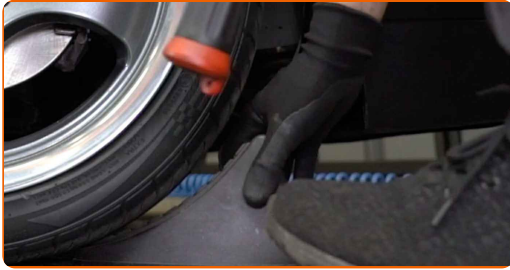

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2](#)[HJULLEJER TIL VW: KØB NU](#)[HJULLEJER TIL VW GOLF 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.