



# Udskift tændkabler - **VW** **Golf 2** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, (+ 21)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW GOLF 2.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• knibtænger

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: tændkabler – VW Golf 2. Fagfolk anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW GOLF 2. FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen.

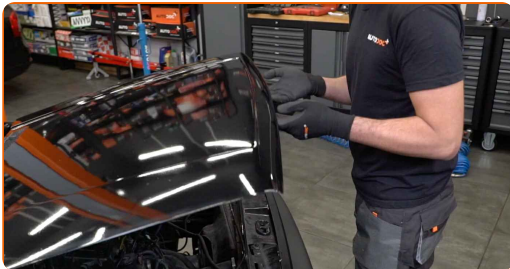


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

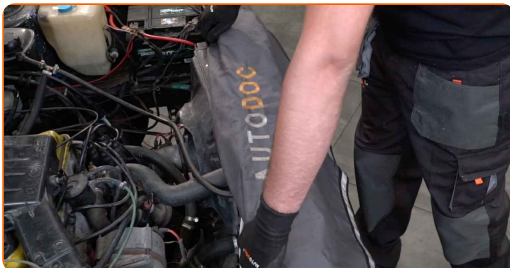


3

Afbryd højspændingskablerne.

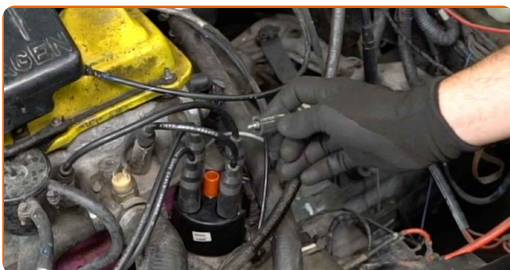


4

Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.

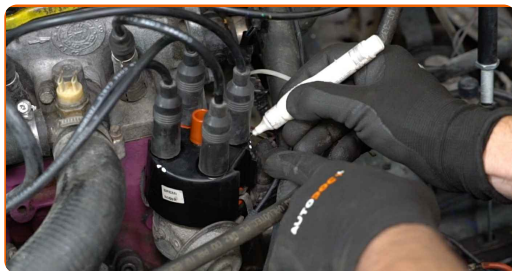

5

Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug knibtænger.

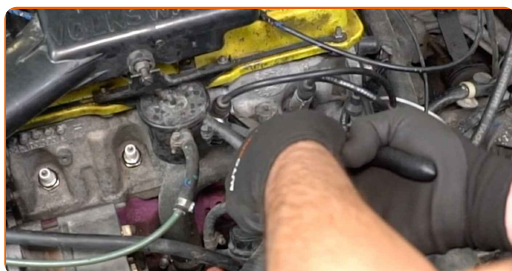


### Udskiftning: tændkabler – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

6

Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.

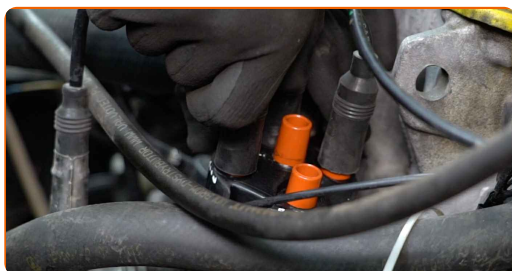


### Udskiftning: tændkabler – VW Golf 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

7

Forbind de nye tændkabler til fordelerdækslet.

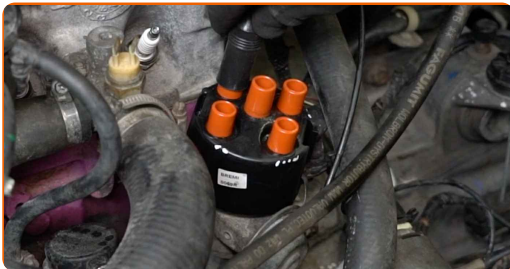


Udskiftning: tændkabler – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

8

Forbind tændkablerne til tændrørerne.

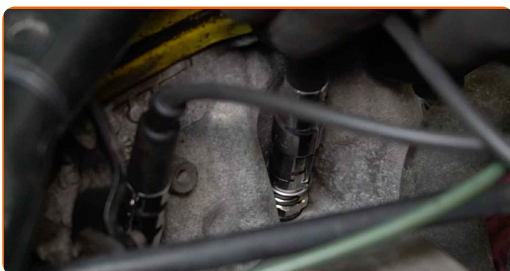


Udskiftning: tændkabler – VW Golf 2. Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

9

Forbind højspændingskablerne.

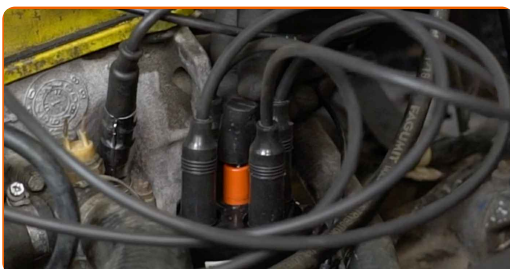


**10** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




**11** Sluk motoren.

**12** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

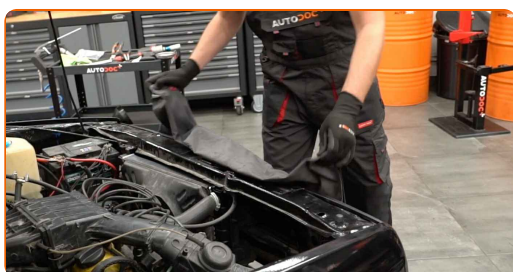

**13** Luk motorhjelmen.

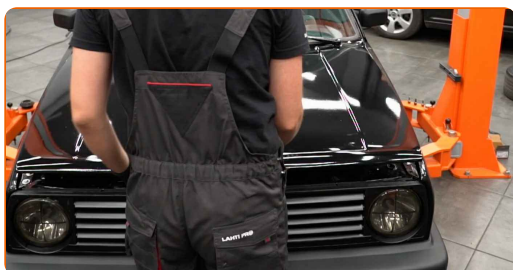

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG**



[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2](#)[TÆNDKABLER TIL VW: KØB NU](#)[TÆNDKABLER TIL VW GOLF 2: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD](#)

## ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.