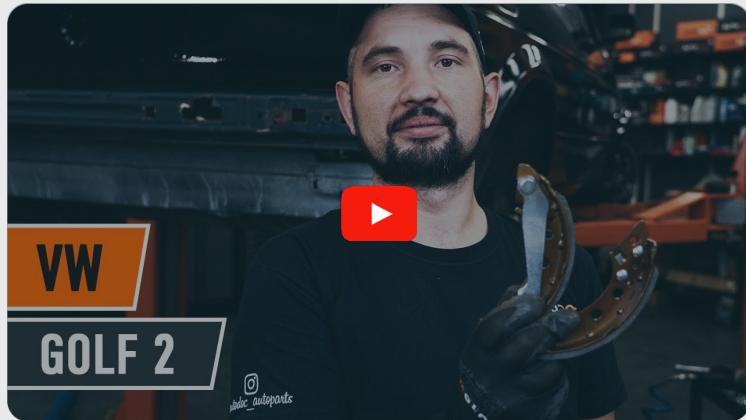




Udskift bremsebakker  
bag - **VW Golf 2** |  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, (+ 112)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

## UDSKIFTNING: BREMSEBAKKER – VW GOLF 2. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsefjederskiveværktøj
- Flad skruetrækker
- Hammer
- Tænger
- Flad næb tænger
- Vandpumpetænger
- Koben
- Gummihammer
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: bremsebakker – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskoene sætvis på akslen. Dette vil sikre effektiv nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for bremseskoene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 2 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1**

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2**

Sikre hjulene med klodser.

**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Golf 2

**6**

Fjern hjulet.

**7**

Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.



8

Fjern splitstiften som sikre navmøtrikken. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kærv.



9

Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle №30. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.



11

Rengør navlejets monteringssæde. Rengør navet. Brug universal rengøringsmiddel.



**12**

Fjern trykfjederen. Brug rundtænger.

**13**

Fjern den øvre returfjeder på bremseskoen. Brug rundtænger.

**14**

Fjern bremseskens fjederskive. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

**15**

Tryk hjulcylinderen på. Brug vandpumpe tænger.

**16**

Fjern begge begge klodser fra monteringsbeslaget. Brug et koben.



## Udskiftning: bremsebakker – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet tromlebremseskoene i bag. Dette vil få stemplet til at falde ud af bremsecylinderen, løkkage af bremsevæske og trykfald i systemet.

17

Fjern den nedre returfjeder fra bremseskoene.



18

Tag håndbremsekablet af. Brug et koben.



19

Fjern bremsesko justeringshåndtaget.

20

Sæt håndbremsekablet på håndbremestangen. Brug rundtænger.



**21**

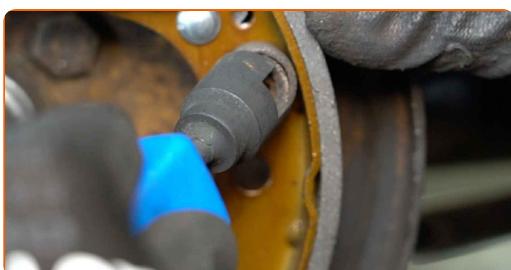
Installer bremsesko justeringshåndtaget.

**22**

Installer bremseskoe på den virkende bremsecylinder på beslaget og på bremsestøttepladens beslag.

**23**

Geninstaller bremseskoenes fjederskive. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

**24**

Installer den nedre returfjeder. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kærv.

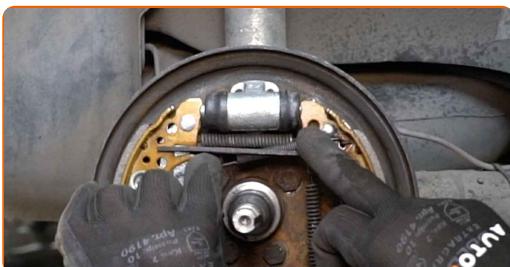


**25**

Installer nedpresnings fjederen. Brug rundtænger.

**26**

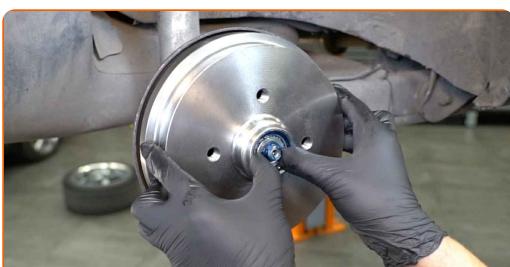
Installer den øvre returfjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**27**

Rengør navlejets monteringssæde. Brug WD-40 spray.

**28**

Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.

**29**

Skru navmøtrikken på. Brug en topnøgle №30. Brug en skraldenøgle.



## Udskiftning: bremsebakker – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Juster bremsetromlen.

**30**

Installer den nye navmøtrik splitstift. Brug tænger. Brug en hammer.

**31**

Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer.

**32**

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

**33**

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

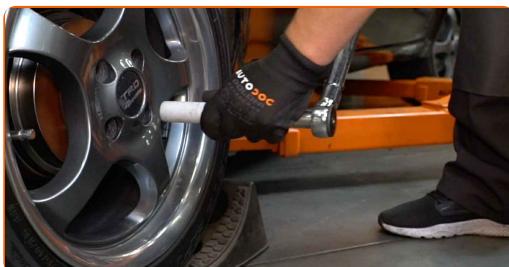
- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf 2

**34**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**35**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

**36**

Fjern donkraft og klodser.

**37**

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremsebakker – VW Golf 2. Fagfolk anbefaler:

- Nedbrems skånsomt de første 150 til 200 km efter udskiftning af bremseskoene.  
Undgå overdreven brat nedbremsning i dette tidsrum.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2****BREMSEBAKKER TIL VW: KØB NU****BREMSEBAKKER TIL VW GOLF 2: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.