


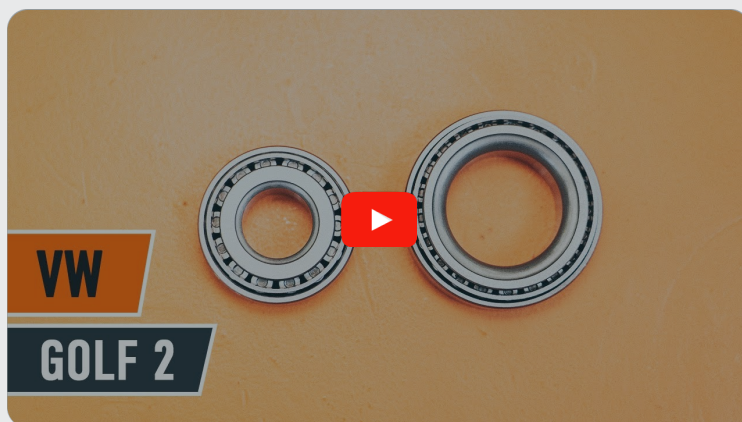

Udskift hjullejer bag - **VW**
Golf 2 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW KAEFER 1200 1.2, VW KAEFER 1300 1.3, VW KAEFER 1500 1.5, VW Kaefer Cabriolet (15) 1302,1303 1.6, VW KAEFER 1500 1.6, VW KAEFER 1302 1.6, VW Kaefer Cabriolet (15) 1500 1.5, VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, (+ 241)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW GOLF 2. VÆRKTØJER
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- WD-40 spray
- Multifunktionsfedt
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt
- Flad skruetrækker
- Fladmejsel
- Hammer
- Tænger
- Køben
- Gummihammer
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: hjullejer – VW Golf 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VW Golf 2 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

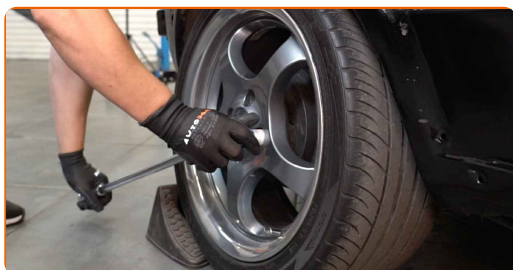

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Golf 2


5 Fjern hjulet.



6 Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.

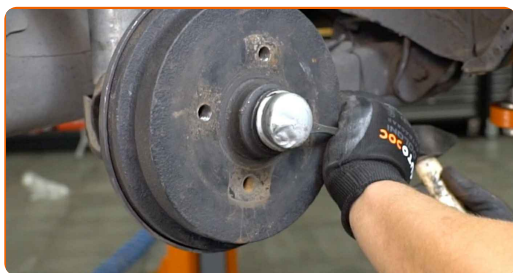

7 Fjern splitten som sikrer navets møtrik. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

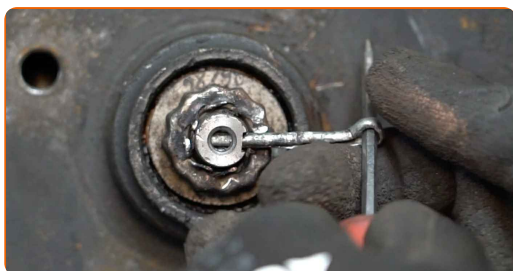


8

Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.

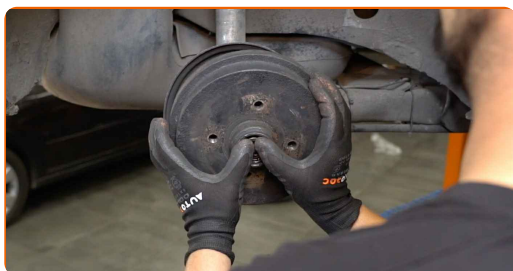

Udskiftning: hjullejer – VW Golf 2. Råd:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

10


Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.

11

Fjern hjulnavlejets låsering. Brug et koben.




12 Fjern navlejets beslag. Brug et koben.

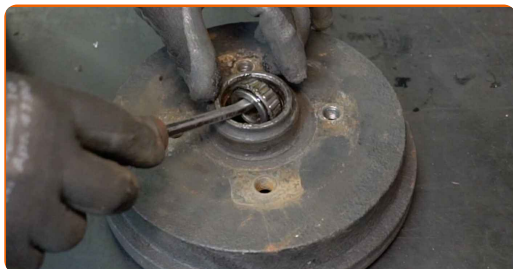

13 Fjern navlejets beslag. Brug et koben.



14 Rengør navlejets monteringsæde.

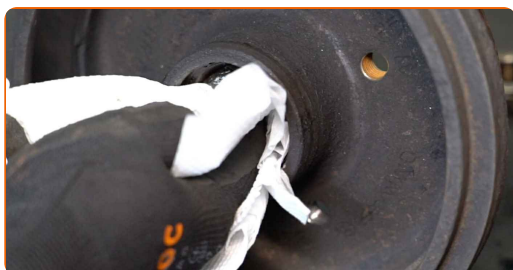

15 Fjern den indre skal af hjullejet fra bremsetromlen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



16 Fjern den indre skal af hjullejet fra bremsetromlen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



17 Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.



18 Installer den nye indre skal til hjullejet på bremsetromlen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



19 Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.



20 Installer den nye indre skal til hjullejet på bremsetromlen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



21 Behandel den indre skal og hjullejet. Brug en universal smørefedt.



22 Monter et nyt hjulleje og sæt den fast.




23 Installer hjulnav lejets låsering. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækker. Brug en hammer.



24 Behandel den indre skal og hjullejet. Brug en universal smørefedt.




25 Monter et nyt hjulleje og sæt den fast.

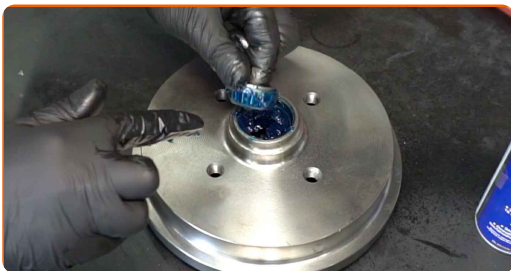

26 Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.




27 Skru navmøtrikken på. Brug en topnøgle №30. Brug en skraldenøgle.

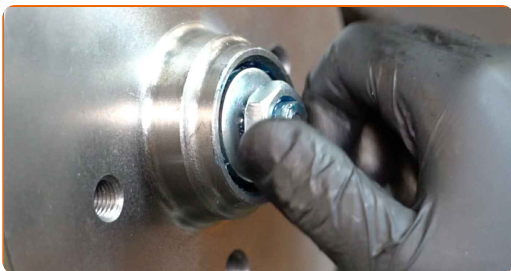

Udskiftning: hjullejer – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Juster bremsetromlen.


28 Installer den nye navmøtrik splitstift. Brug tænger. Brug en hammer.

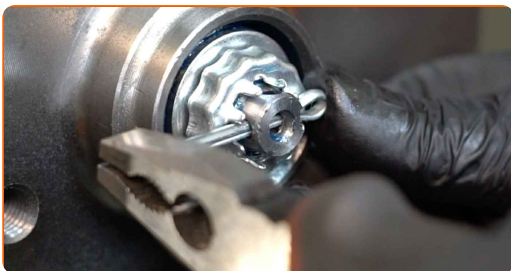

29 Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer.



30 Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

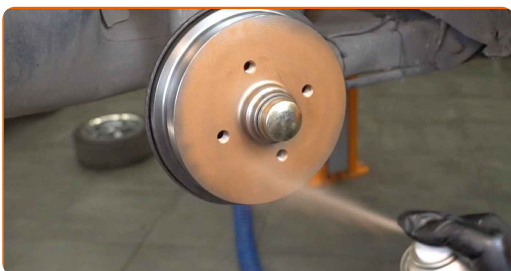

31 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf 2


32 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 33 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

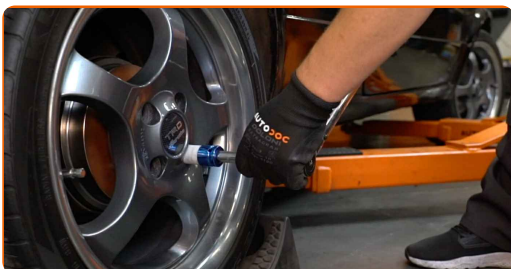

- 34 Fjern donkraft og klodser.

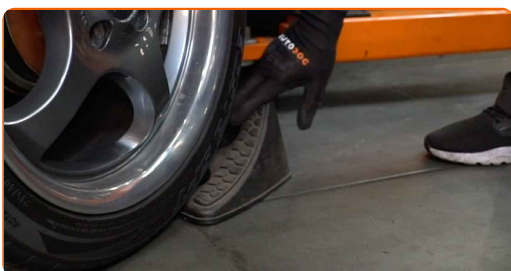

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2](#)[HJULLEJER TIL VW: KØB NU](#)[HJULLEJER TIL VW GOLF 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.