



Udskift tændrør - **VW**
Golf 2 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.1, (+ 127)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW GOLF 2. VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændørsnøgle nr.21
- Skraldenøgle
- knibtænger
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – VW Golf 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørerne.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

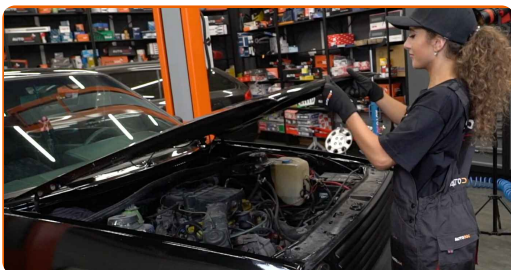


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

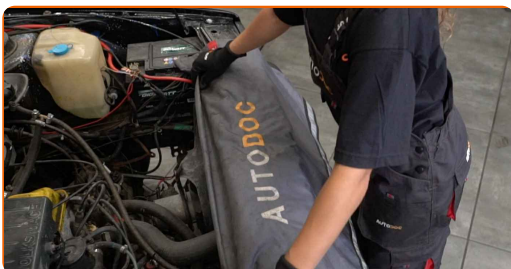

3

Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug knibtænger

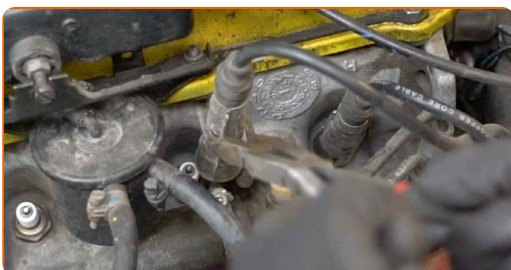


Udskiftning: tændrør – VW Golf 2. Råd:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

4 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.




5 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en skraldenøgle.

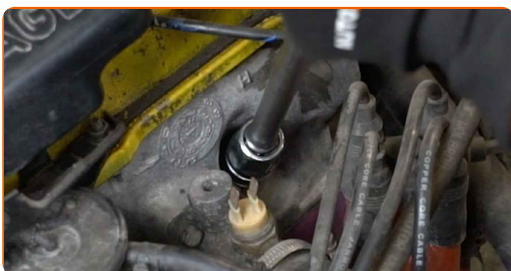

6 Tag tændrørene ud.



7 Påfør et tyndt lag special højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

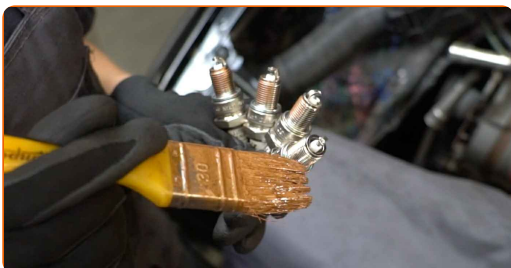


8

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #21.



9

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

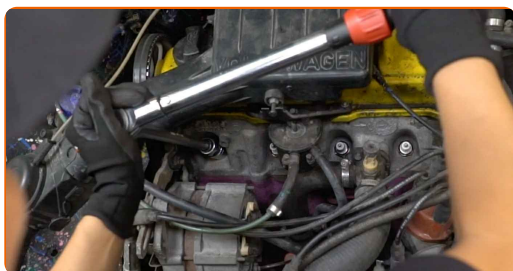


Udskiftning: tændrør – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

10


Forbind tændkablerne til tændrørene.

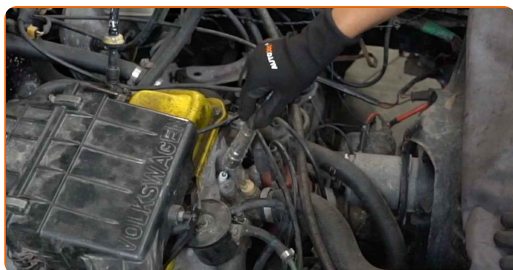

Udskiftning: tændrør – VW Golf 2. Fagfolk anbefaler:


- Følg installations sekvensen.

11 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

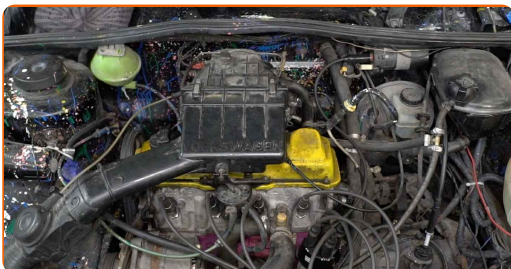


12 Sluk motoren.

13 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

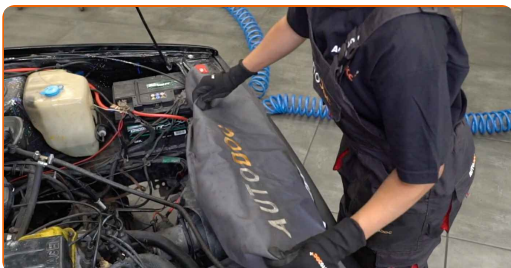

14 Luk motorhjelmen.

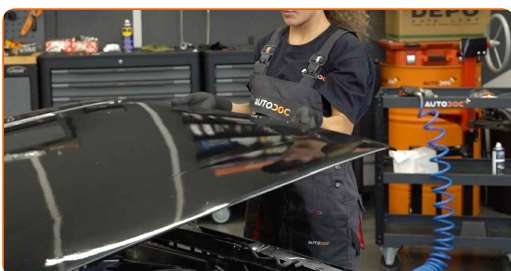

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



The screenshot shows the AUTODOC mobile app interface. At the top, it displays the car model '2-1 Pritsche (901, 902)' and '208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 l engine)'. Below this is a search bar with the text 'Search by item, by part number, by OEM'. The main content area is divided into sections: 'TODAY'S OFFERS' featuring a tire and a filter, 'Daily check' with a 'book' button, and 'CATEGORIES' listing 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. To the right of the app preview is the AUTODOC logo and three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2](#)[TÆNDRØR TIL VW: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL VW GOLF 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.