



Udskift ribrem - **VW Golf**
3 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8 Syncro, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, (+ 46)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW GOLF 3. VÆRKTØJER DU
VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Koben


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – VW Golf 3. Råd:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW GOLF 3. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

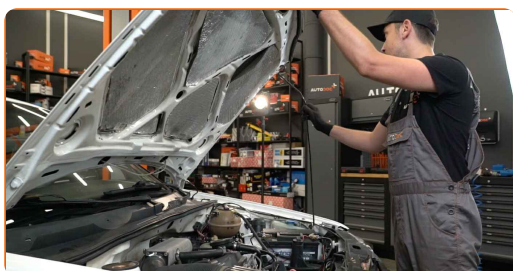

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

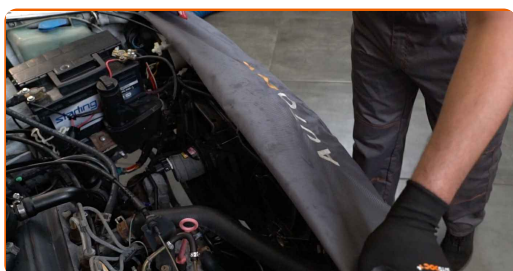

3 Sikre hjulene med klodser.


4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



5 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




6 Løsen hjulboltene.

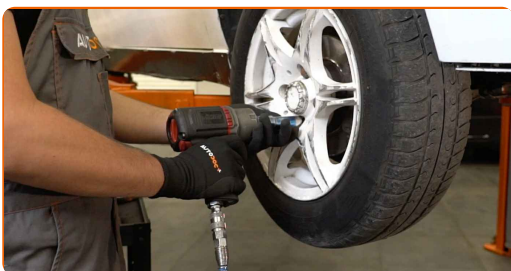


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Golf 3


7 Fjern hjulet.

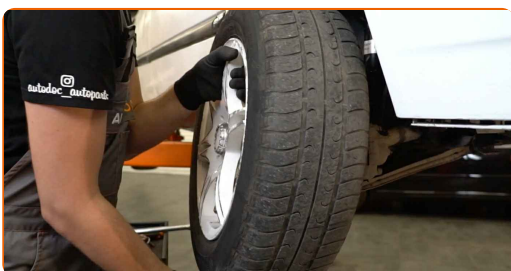


8 Skru hjulkassens dæklister fastgørelse af. Brug en Phillips skruetrækker.

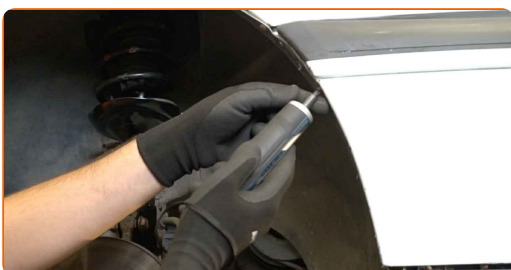


9 Fjern hjul inderskærmen.

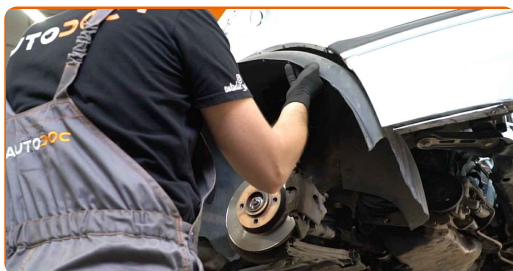


10 Rengør befæstigelserne til den hydrauliske servopumpe. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

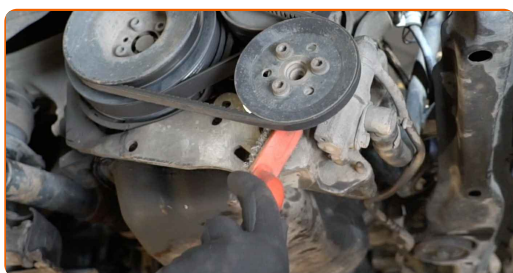

11 Skru befæstigelserne af til den hydrauliske servopumpe. Brug en topnøgle №13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

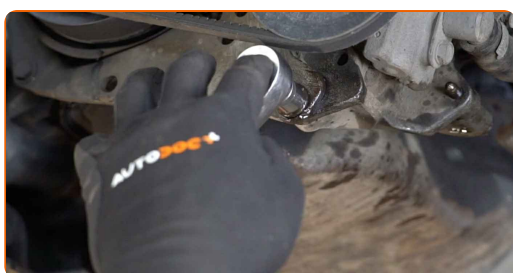

12 Løsen V-kileremmen.

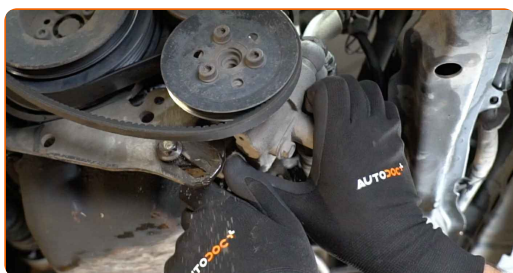


13 Fjern V-kileremmen.



14

Rengør generatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

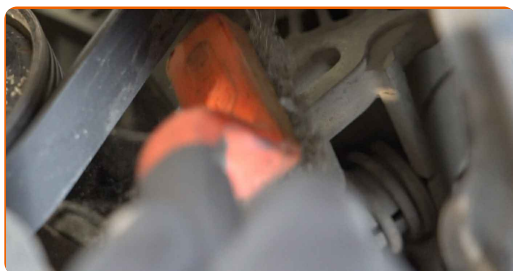


15

Løsen generatorens befæstigelse. Brug en topnøgle №13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




16

Fjern poly V-remmen.

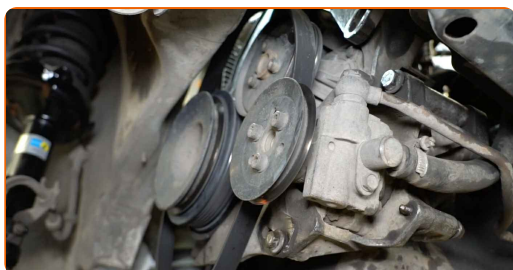

17


Installer poly V-remmen.

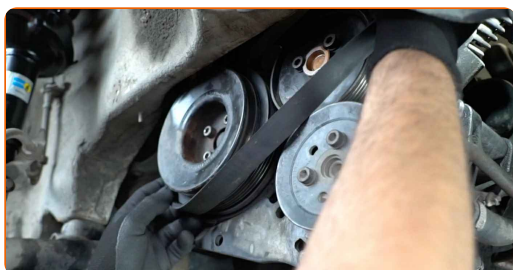

Udskiftning: ribrem – VW Golf 3. Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


18 Anbring den V-ribbet kilerem på generatoren. Brug et koben.

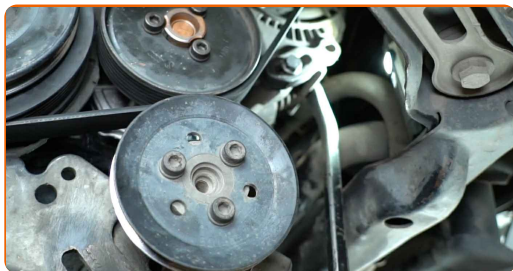


AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

19 Installer V-kileremmen.

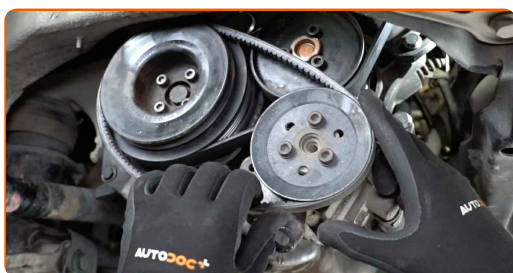

20 Stram befæstelserne til på den hydrauliske servopumpe. Brug en topnøgle №13. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

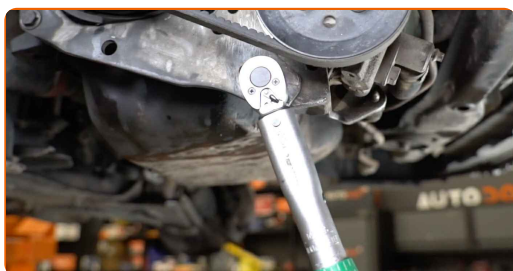


21 Stram befæstelserne til generatoren. Brug en topnøgle №13. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



22 Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug en Phillips skruetrækker.




23 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

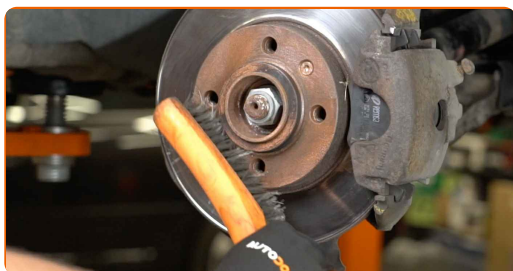

24 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

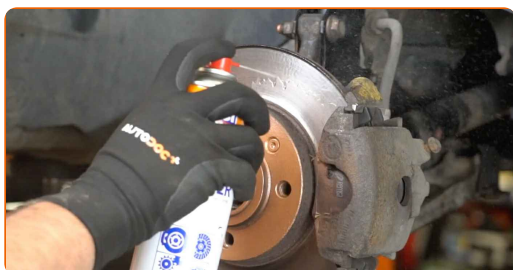

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – VW Golf 3. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


26 Installer hjulet.



Udskiftning: ribrem – VW Golf 3. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

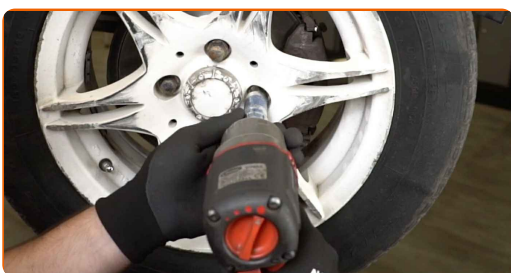


28 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




29

Fjern donkraft og klodser.

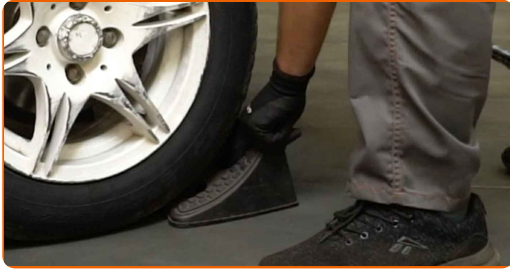**30**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

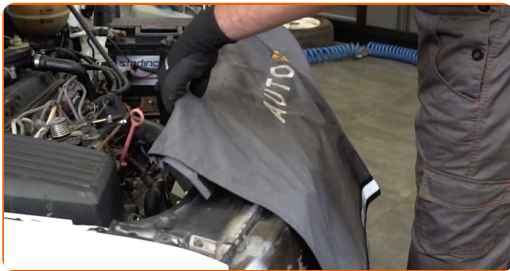**31**

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

RIBREM: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 3](#)[RIBREM TIL VW: KØB NU](#)[RIBREM TIL VW GOLF 3: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.