



Udskift tændrør - **Honda**
Insight ZE2_ZE3 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

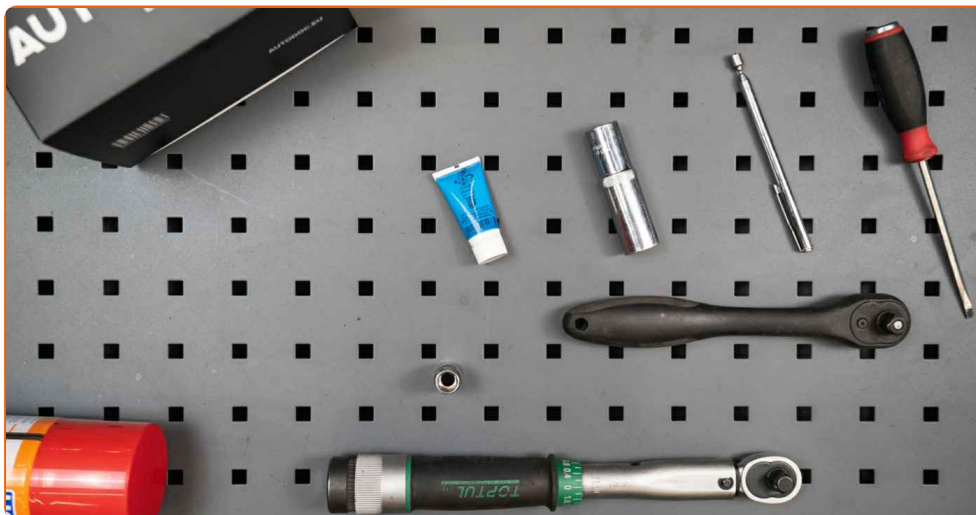

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Teleskop magnet
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Honda Insight ZE2_ZE3.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

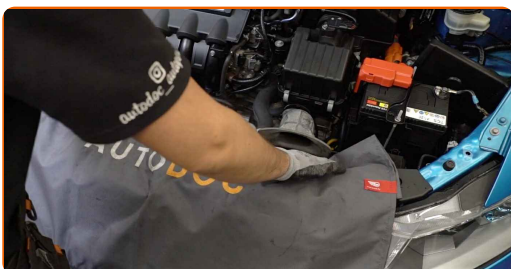


3

Fjern motordækslet.

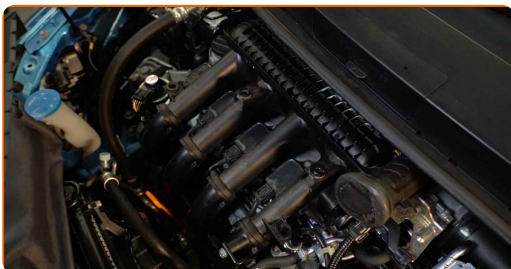


4 Træk stikket ud fra tændspolerne.

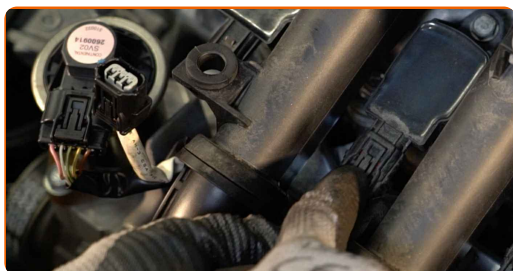

5 Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



6 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

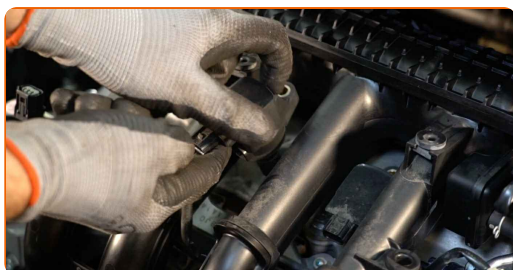

Udskiftning: tændrør – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC anbefaler:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

7 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.




8

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

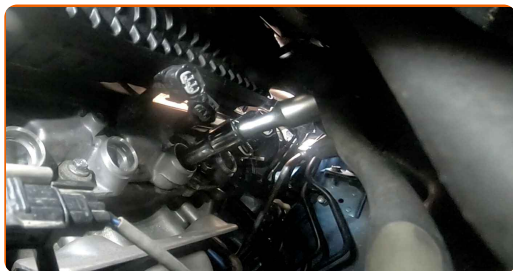

9

Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

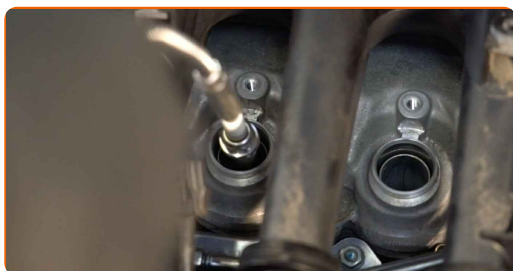

10

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind. Brug en skruetrækker med lige kær.

11

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



12

Skrue nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



Udskiftning: tændrør – Honda Insight ZE2_ZE3. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

13

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Honda Insight ZE2_ZE3. Følg installations trinnene.

14

Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.



15 Tilslut stikkene til tændspolerne.



16 Installer motordækslet.



17 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.


18 Sluk motoren.

19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



20

Luk motorhjelm.

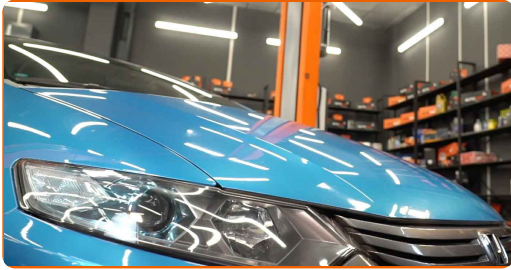

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

TÆNDRØR TIL HONDA: KØB NU

**TÆNDRØR TIL HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.